Manual do Utilizador do Nokia E5-00

Edição 2.0

Índice

Segurança 6
Acerca do seu dispositivo 7
Serviços de rede 8
Acerca da gestão de direitos digitais 8
Remoção da bateria 10

Como começar 11
Teclas e componentes 11
Inserir o cartão SIM e a bateria 12
Inserir o cartão de memória 14
Remover o cartão de memória 14
Correia de transporte 14
Carregar a bateria 15
Bloquear ou desbloquear o teclado 16
Ligar um auricular compatível 16
Ligar e desligar o dispositivo 16
Localizações da antena 17
Comutação Nokia 17
Nokia Ovi Suite 20
Ovi by Nokia 21
Acerca da Loja Ovi 22

Códigos de acesso 22

Utilização básica 23
Ecrã principal 23
Teclas de marcação de uma só tecla 24
Escrever texto 25
Contactos 27
Agenda 30
Relógio 32
Múltiplas tarefas 34
Lanterna 34

Efectuar chamadas 34
Chamadas de voz 34
Durante uma chamada 35
Correio de voz 36
Atender ou rejeitar uma chamada 36
Efectuar uma chamada de conferência 37
Marcação rápida de um número de telefone 38
Chamada em espera 38
Desvio de chamadas 39
Restrição de chamadas 40
Marcação por voz 41
Efectuar uma chamada de vídeo 42
Durante uma chamada de vídeo 43
Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo 44
Partilha de vídeo 44
Registo 48

Mensagens 50
Pastas de mensagens 50

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Organizar mensagens 51
E-mail 51
Nokia Messaging 56
Leitor de mensagens 56
Fala 57
Mensagens de texto e multimédia 57
Tipos de mensagens especiais 63
Difusão celular 64
Definições mensagens 64
Acerca do Chat 68
Configurar o Office Communicator 68

Conectividade 69
Ligações de dados e pontos de acesso 69
Definições de rede 69
LAN sem fios 70
Ligações de dados activas 73
Sincronização 73
Conectividade Bluetooth 74
Cabo de dados 79
Ligações a PCs 80
Acerca rede subscrita 80

Internet 81
Navegar na Web 81
Barra de ferramentas do browser 82
Navegar nas páginas 83
Blogs e feeds de Web 83
Procura de conteúdo 84
Favoritos 84
Limpar a memória cache 85
Terminar a ligação 85
Segurança da ligação 85
Definições de Web 86

Ferramentas de Escritório Nokia 88
Notas activas 88
Calculadora 89
Gestor de ficheiros 90
Quickoffice 91
Conversor 91
Gestor de zips 92
Leitor PDF 92
Imprimir 93
Dicionário 95
Notas 95

Posicionamento (GPS) 96
Acerca do GPS 96
GPS assistido (A-GPS) 97
Segurar o dispositivo correctamente 98
Sugestões para a criação de uma ligação GPS 98
Pedidos de posicionamento 99
Marcos 99
Dados de GPS 100
Definições de posicionamento 101

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mapas 102
Visão geral dos Mapas 102
Ver a sua localização no mapa 103
Vista do mapa 104
Alterar o aspecto do mapa 104
Importar e actualizar mapas 104
Acerca dos métodos de posicionamento 105
Encontrar uma localização 106
Ver detalhes da localização 107
Guardar locais e percursos 107
Ver e organizar locais ou percursos 108
Enviar locais para amigos 108
Partilhar localização 109
Sincronizar os Favoritos 109
Obter orientação por voz 110
Conduzir para o seu destino 111
Vista da navegação 112
Obter informações de trânsito e segurança 112
Caminhar para o destino 113
Planear um percurso 113

Personalização 115
Perfis 115
Seleccionar tons de toque 116
Personalizar perfis 116
Alterar o tema do ecrã 117
Importar um tema 118
Tons de toque 3D 118

Média 119
Câmara 119
Galeria 123
Fotografias 125
Criar uma publicação 134
Nokia Podcasting 134
Leitor de música 136
RealPlayer 140
Gravador 141
Nokia Rádio Internet 142

Gestão de dados e segurança 145
Bloquear o dispositivo 145
Segurança dos cartões de memória 146
Encriptação 147
Marcação permitida 148
Gestor de certificados 149
Ver e alterar módulos de segurança 151
Configuração remota 151
Gestor de aplicações 153
Licenças 156
Sincronização 159
VPN móvel 159

Definições 161
Definições gerais 162
Definições do telefone 167
Definições de ligação 169
Definições de aplicações 181

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Atalhos 181
Atalhos gerais 181

Glossário 184

Resolução de problemas 189

Localizar Ajuda 193
Suporte 193
Actualizar o software do dispositivo 194
Ajuda do dispositivo 195
Tire mais partido do seu dispositivo 196
Definições 196
Prolongar a duração da bateria 196
Memória livre 198

Sugestões para uma utilização ecológica 198
Poupe energia 198
Recicle 199

Informações sobre o produto e segurança 199

Índice remissivo 207

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo sem fios descrito neste manual está certificado para utilização na redes UMTS 900, 1900, e 2100 MHz, e redes GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo suporta diversos métodos de conectividade e, tal como os computadores, poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as devidas precauções com mensagens, pedidos de ligação, navegação e importações. Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes fidedignas que ofereçam segurança e protecção adequadas, tal como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™. Pondere a instalação de um antivírus e de software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

Aviso:
Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização de algumas funções deste dispositivo que requerem suporte de rede, como é o caso do suporte de tecnologias específicas, tais como protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL) que funcionam com base em protocolos TCP/IP e caracteres dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto da licença como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor a licença no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Durante uma utilização prolongada tal como chamadas de vídeo activas e ligação de dados de elevada velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Remoção da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue o dispositivo e desligue o carregador.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Como começar

Saiba como começar a utilizar o seu dispositivo.

Teclas e componentes

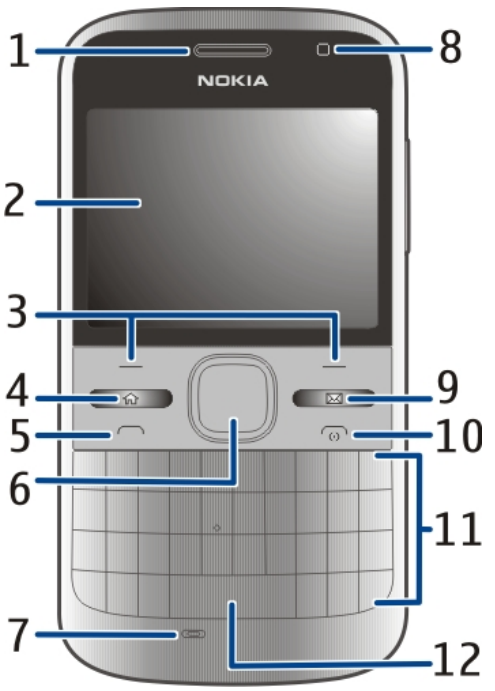

1 Auricular
2 Ecrã
3 Teclas de selecção esquerda e direita
4 Tecla de início
5 Tecla Chamar
6 Tecla Navi™ (tecla de deslocamento). Igualmente utilizada para ampliar e capturar imagens quando utiliza a câmara.
7 Microfone
8 Sensor de luz
9 Tecla de mensagens
10 Tecla Terminar/de alimentação
11 Teclado
12 Tecla da lanterna

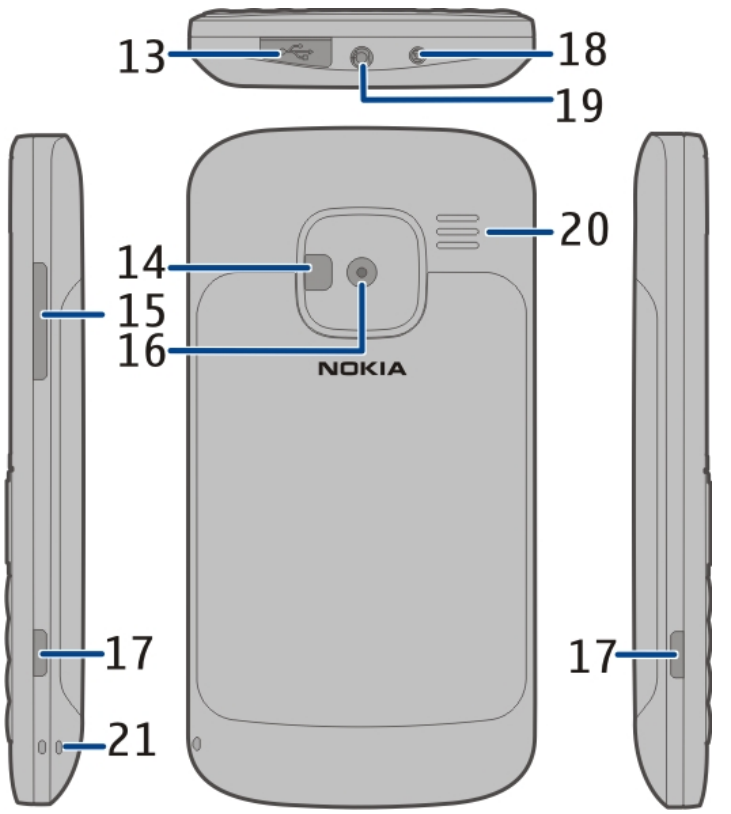

13 Conector micro USB
14 Flash da câmara/lanterna
15 Tecla de volume
16 Lente da câmara
17 Botões de abertura da tampa posterior
18 Conector do carregador

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

19 Conector do auricular
20 Altifalante
21 Orifício de correia de pulso

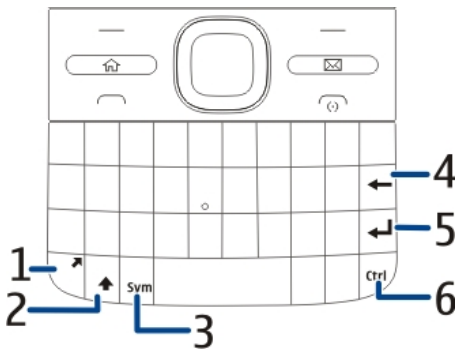

1 Tecla de função
2 Tecla Shift
3 Tecla Sym
4 Tecla de retrocesso
5 Tecla Enter
6 Tecla Ctrl/Silêncio

Durante uma utilização prolongada tal como chamadas de vídeo activas e ligação de dados de elevada velocidade, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, esta situação é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Inserir o cartão SIM e a bateria

Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.

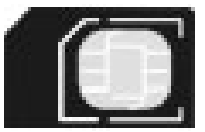

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1 Retire a tampa posterior.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

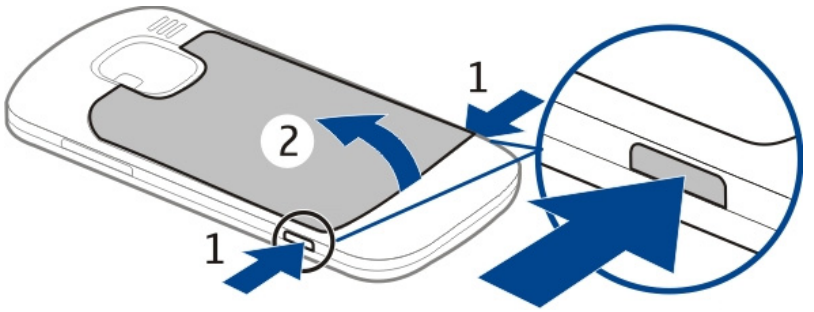

2 Remova a bateria, caso esteja inserida.

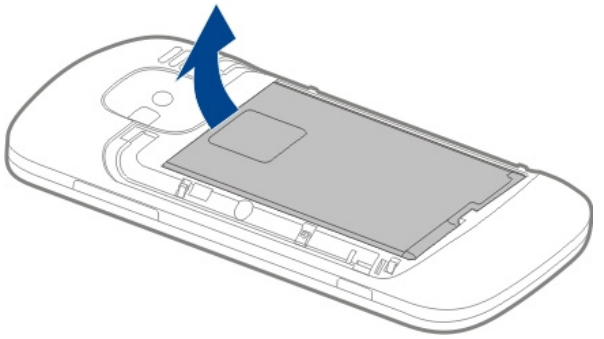

3 Deslize o suporte do cartão SIM para o desbloquear e levante-o. Insira o cartão SIM com a superfície dos contactos voltada para baixo e coloque o suporte novamente no sítio. Deslize o suporte do cartão para o bloquear.

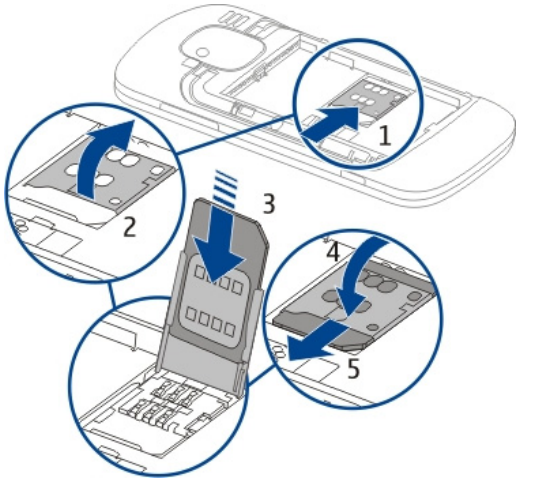

4 Alinhe os contactos da bateria e introduza-a.

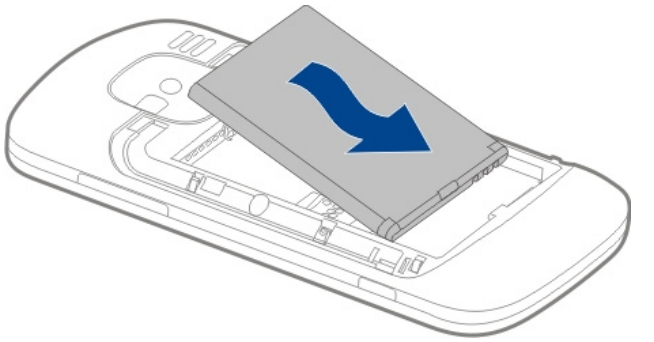

5 Recoloque a tampa posterior.

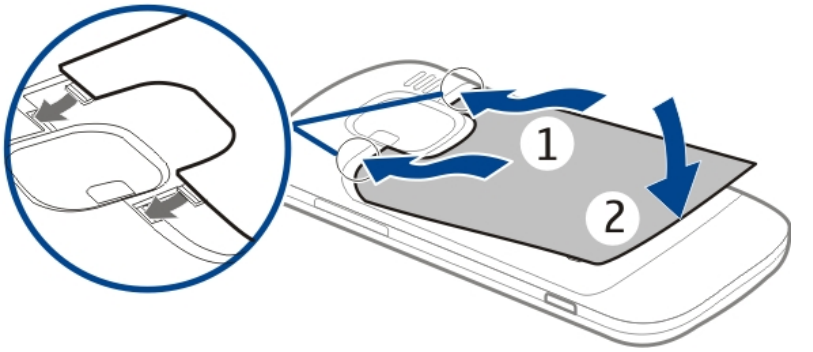

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Inserir o cartão de memória

Poderá já estar inserido um cartão de memória no dispositivo. Se não for o caso, execute o seguinte procedimento:

1 Remova a tampa posterior e a bateria, caso esteja inserida.

2 Deslize o suporte do cartão para o desbloquear.

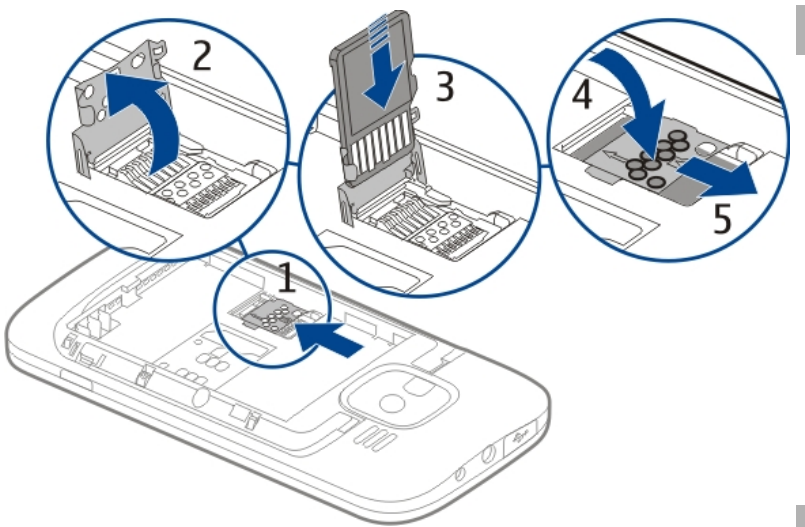

3 Insira o cartão de memória com a área de contactos virada para baixo.

4 Coloque novamente o suporte do cartão no sítio. Deslize o suporte do cartão para o bloquear.

5 Volte a colocar a bateria e a tampa posterior.

Utilize apenas Cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Remover o cartão de memória

1 Desligar o dispositivo.

2 Retire a tampa posterior e a bateria.

3 Abra o suporte do cartão de memória e remova-o. Feche o suporte do cartão de memória.

4 Volte a colocar a bateria e a tampa posterior.

Correia de transporte

Introduza a pulseira de transporte e aperte-a.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

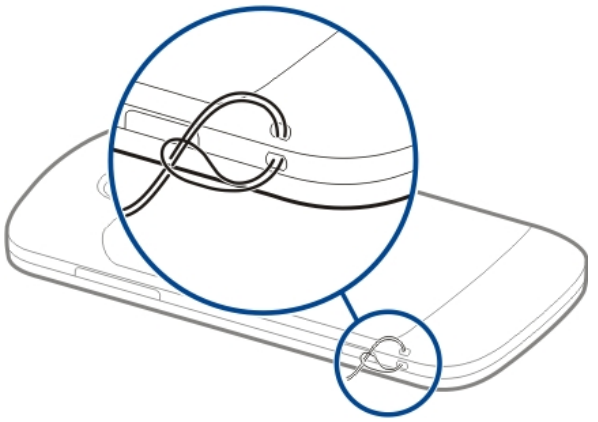

Carregar a bateria

A bateria foi parcialmente carregada de origem. Se o dispositivo indicar que o nível de carga é fraco, proceda do seguinte modo:

1 Ligue o carregador a uma tomada.

2 Ligue a ficha de saída do carregador ao dispositivo.

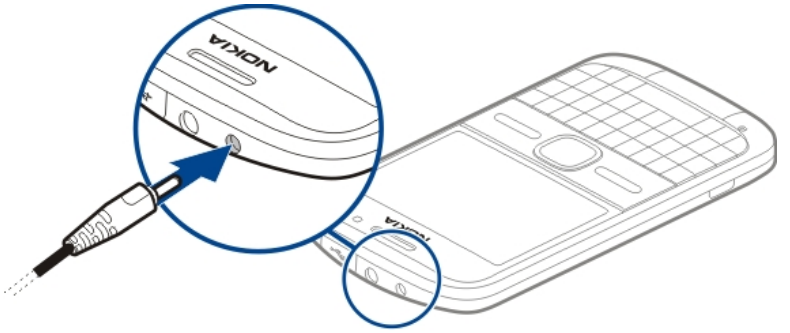

Se estiver a utilizar um carregador USB, ligue a ficha do carregador ao conector USB.

3 Quando o dispositivo indicar que a bateria está completamente carregada, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e poderá utilizar o dispositivo durante o processo de carga. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Carregar com o cabo de dados USB

O processo de carga com o cabo de dados USB é mais lento do que com o carregador. Pode não conseguir carregar o dispositivo através de um cabo de dados USB se utilizar um hub USB. Os hubs USB podem ser incompatíveis para o carregamento de um dispositivo USB.

Quando o cabo de dados USB está ligado, pode transferir dados durante o processo de carga.

1 Ligue um dispositivo USB compatível ao dispositivo,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

utilizando um cabo de dados USB compatível.

Dependendo do tipo de dispositivo utilizado para o processo de carga, este pode demorar algum tempo até ser iniciado.

2 Se o dispositivo estiver ligado, seleccione um dos modos USB disponíveis.

Bloquear ou desbloquear o teclado

Bloquear o teclado

No ecrã inicial, escolha Menu, e prima rapidamente a tecla de selecção direita.

Configurar o teclado para bloquear automaticamente após um determinado período de tempo

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Interv. bloq. autom. tecl.** > **Def. pelo utilizador** e escolha o período de tempo pretendido.

Desbloquear o teclado

Escolha Desbloq. > OK.

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Ligar um auricular compatível

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

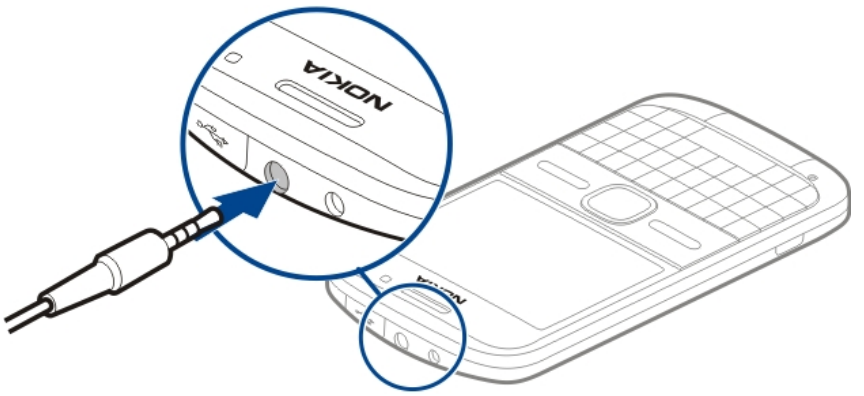

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo:

1 Mantenha premida a tecla de alimentação.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

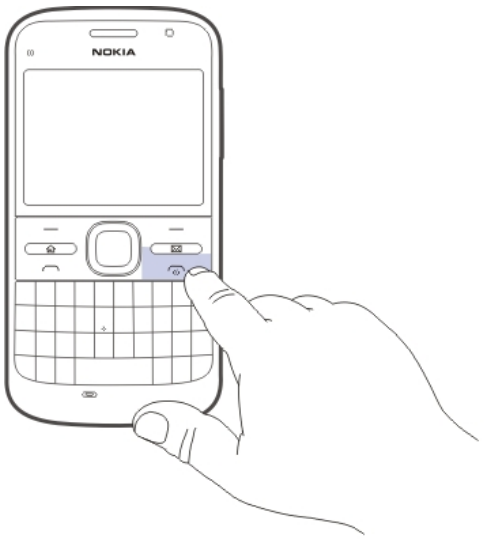

2 Se o dispositivo pedir um código PIN ou código de bloqueio, introduza-o e escolha **OK**. O código de bloqueio predefinido é **12345**. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência e poderão ser aplicadas taxas adicionais. Para obter mais informações, contacte um ponto de assistência Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.

Para desligar o dispositivo, prima brevemente a tecla de alimentação e escolha **Desligar!**.

Localizações da antena

O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

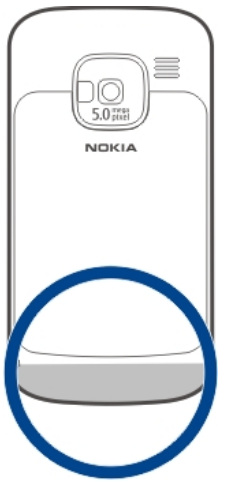

Comutação Nokia

Sobre a Comutação

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Trocar**.

Pode utilizar a aplicação Comutação para copiar conteúdo, tal como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior para outro dispositivo. O tipo de conteúdo que pode ser

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

transferido depende do modelo do dispositivo antigo.

Caso não possa utilizar o seu antigo dispositivo sem um cartão SIM, insira-o. Pode ainda utilizar a função Comutação no seu novo dispositivo sem um cartão SIM.

Copiar conteúdo do seu dispositivo antigo

Pode utilizar a aplicação Trocar para copiar conteúdo, como números de telefone, endereços, itens de agenda e imagens do seu dispositivo Nokia anterior compatível para o dispositivo novo.

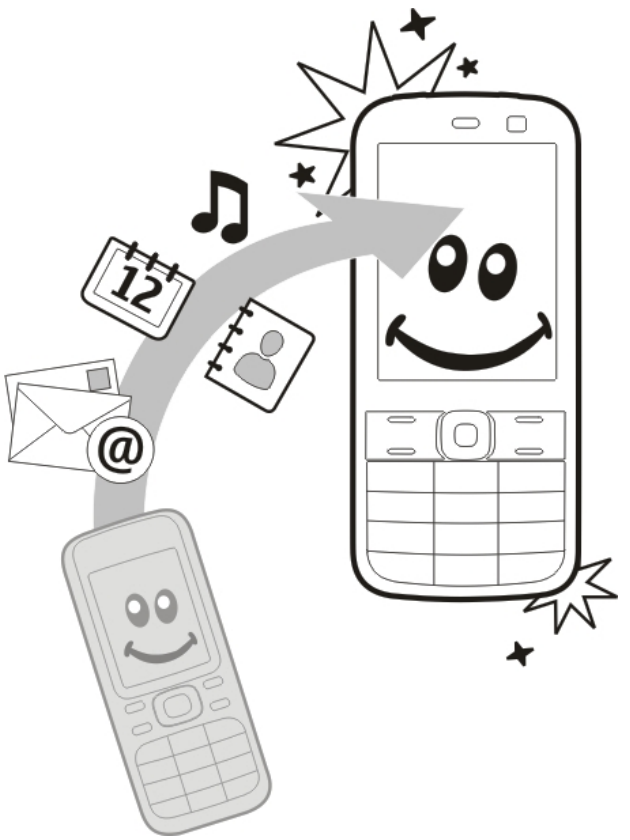

Copiar conteúdo pela primeira vez

1 Para obter dados de outro dispositivo pela primeira vez, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Trocar**.

2 Emparelhe os dois dispositivos. Para o seu dispositivo procurar dispositivos com conectividade Bluetooth, seleccione **Continuar**. Seleccione o dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Ser-lhe-á solicitado que introduza um código no dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introduza um código (1-16 dígitos) e seleccione **OK**. Introduza o mesmo código no outro dispositivo e seleccione **OK**. Os dispositivos ficam emparelhados.

Se o seu dispositivo Nokia antigo não tem a aplicação Trocar, o novo dispositivo envia-a numa mensagem. Abra a mensagem no dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã.

3 No seu dispositivo, seleccione o conteúdo que pretende transferir a partir do outro dispositivo.

Quando a transferência for iniciada, poderá cancelá-la e continuar mais tarde.

O conteúdo é transferido da memória do outro dispositivo para a localização correspondente no seu dispositivo. O tempo de transferência depende da quantidade de dados a transferir.

O tipo de conteúdo que pode ser transferido depende do modelo do dispositivo a partir do qual pretende transferir conteúdo. Se esse dispositivo suportar sincronização, também pode sincronizar dados entre os dispositivos. O dispositivo notifica-o se o outro dispositivo não for compatível.

Sincronizar, obter ou enviar conteúdo

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Trocar**.

Após a primeira transferência, seleccione entre as seguintes opções para iniciar uma nova transferência, consoante o modelo:

para sincronizar conteúdo entre o seu dispositivo e o outro dispositivo, se o outro dispositivo suportar sincronização. A sincronização é bidireccional. Se um item for apagado num dispositivo, será apagado de ambos os dispositivos. Não é possível restaurar itens apagados através da sincronização.

para obter conteúdo do outro dispositivo para o seu dispositivo. Com a obtenção, o conteúdo é transferido do outro dispositivo para o seu. Poderá ser solicitado que mantenha ou apague o conteúdo original no outro

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo, consoante o modelo do dispositivo.

para enviar conteúdo do seu dispositivo para o outro.

Se não conseguir enviar um item, consoante o tipo do outro dispositivo, pode adicionar o item à pasta Nokia, em **C:\Nokia** ou em **E:\Nokia** no seu dispositivo. Quando seleccionar a pasta para transferir, os itens serão sincronizados na pasta correspondente no outro dispositivo, e vice-versa.

Utilizar atalhos para repetir uma transferência

Após uma transferência de dados, pode guardar um atalho com as definições de transferência na vista principal para repetir a mesma transferência posteriormente.

Para alterar o atalho, seleccione **Opções** > **Definições do atalho**. Por exemplo, pode criar ou alterar o nome do atalho.

É apresentado um registo de transferência depois de cada transferência. Para ver o registo da última transferência, seleccione um atalho na vista principal e escolha **Opções** > **Ver registo**.

Resolver conflitos de transferência

Se um item a transferir tiver sido editado em ambos os dispositivos, o dispositivo tenta intercalar automaticamente as alterações. Se tal não for possível, ocorre um conflito na transferência. Escolha **Verificar um por um**, **Prioridade a este tlm.** ou **Prioridade a outro tlm.** para resolver o conflito.

Nokia Ovi Suite

O Nokia Ovi Suite é um conjunto de aplicações que pode instalar num PC compatível. O Ovi Suite agrupa todas as aplicações disponíveis numa janela de início, a partir da qual é possível abrir as aplicações. O Ovi Suite pode estar incluído num cartão de memória, se fornecido com o dispositivo.

Pode utilizar o Ovi Suite para sincronizar contactos, agenda, tarefas e outras notas entre o seu dispositivo e uma aplicação compatível do PC. Também pode utilizar o Ovi Suite para transferir

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

favoritos entre o dispositivo e browsers compatíveis e transferir imagens e clips de vídeo entre o dispositivo e um PC compatível.

Tenha em atenção as definições de sincronização. A eliminação de dados como parte do processo normal de sincronização é determinada pelas definições seleccionadas.

Para utilizar o Ovi Suite, é necessário um PC com o Microsoft XP (SP2 ou mais recente) ou com o Windows Vista (SP1 ou mais recente) e que seja compatível com um cabo de dados USB ou com conectividade Bluetooth.

O Ovi Suite não é compatível com computadores Apple Macintosh.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a ajuda ou vá a www.nokia.com/support.

Instalar o Nokia Ovi Suite

1 Certifique-se de que o cartão de memória está inserido no Nokia E5-00.

2 Ligue o cabo USB. O PC reconhece o novo dispositivo e instala os controladores necessários. Esta acção poderá levar alguns minutos até ficar concluída.

3 Escolha **Memória de massa** como modo de ligação USB no dispositivo. O dispositivo é apresentado no browser de ficheiros do Windows como um disco amovível.

4 Abra a raiz da unidade do cartão de memória com o browser de ficheiros do Windows, e escolha o ficheiro de instalação Ovi Suite.

5 A instalação é iniciada. Siga as instruções.

Sugestão: Para actualizar o Ovi Suite ou no caso de ter problemas ao instalar o Ovi Suite a partir do cartão de memória, copie o ficheiro de instalação para o PC e instale a partir do PC.

Ovi by Nokia

Com o Ovi by Nokia, pode encontrar novos locais e serviços, e manter-se em contacto com os seus amigos. Pode, por exemplo:

- Descarregar jogos, aplicações, vídeos e tons de toque para o dispositivo
- Encontre o seu caminho com a navegação de condução e pedestre

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

gratuita, planeie viagens e veja localizações num mapa

- Obter música

Alguns itens são gratuitos, outros poderão ter de ser pagos.

Os serviços disponíveis podem igualmente variar consoante o país ou região e nem todos os idiomas são suportados.

Para aceder aos serviços Ovi da Nokia, aceda a www.ovi.com e registe a sua conta Nokia.

Para mais informações, consulte a secção de suporte em www.ovi.com.

Acerca da Loja Ovi

Na Loja Ovi pode fazer download de jogos para telemóveis, aplicações, vídeos, imagens, temas e tons de toque para o seu dispositivo. Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário pagar utilizando um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi proporciona conteúdos compatíveis com o seu dispositivo móvel e relevantes para os seus gostos e localização.

Códigos de acesso

Caso se esqueça de qualquer dos códigos de acesso, contacte o seu fornecedor de serviços.

Código PIN (Personal Identification Number) — Este código protege o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. O código PIN (4 - 8 dígitos) é normalmente fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará do código PUK para o desbloquear.

código UPIN — Este código pode ser fornecido com o cartão USIM. O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis 3G.

código PIN2 — Este código (4 - 8 dígitos) é fornecido com alguns cartões SIM e é necessário para aceder a algumas funções do dispositivo.

Código de bloqueio (também designado por código de segurança) — O código de bloqueio ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. O código predefinido é 12345. Pode criar

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

e alterar o código, bem como configurar o dispositivo para solicitar o código. Mantenha o novo código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para obter mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.

Código PUK (Personal Unblocking Key) e código PUK2 — Estes códigos (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede do cartão SIM do dispositivo.

código UPUK — Este código (8 dígitos) é necessário para alterar um código UPIN bloqueado. Se o código não for fornecido com o cartão USIM, contacte o fornecedor de serviços de rede do cartão USIM do dispositivo.

Número de Identidade Internacional do Equipamento Móvel (IMEI) — Este número (15 ou 17 dígitos) é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede GSM. Por exemplo, pode ser bloqueado o acesso à rede de dispositivos roubados. O número IMEI do dispositivo encontra-se sob a bateria.

Utilização básica

Saiba como utilizar as funcionalidades básicas do seu dispositivo.

Ecrã principal

Saiba como utilizar e personalizar o seu ecrã principal e como organizar o conteúdo a seu gosto.

Ecrã principal

O ecrã inicial é o seu ponto de partida através do qual pode recolher todos os contactos importantes e atalhos de aplicações.

Quando ligar o dispositivo e este estiver registado numa rede, o dispositivo encontra-se na vista de ecrã principal.

Utilize a tecla de navegação para navegar no ecrã principal.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 Barra de contactos
2 Plug-ins de aplicações
3 Atalhos de aplicações

Para personalizar plug-ins e atalhos de aplicações ou para alterar o tema do ecrã inicial, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Personalização** > **Modo de espera** > **Tema do Ecrã principal** e a opção apropriada. Poderá não conseguir editar todos os atalhos. Alguns temas do ecrã principal podem não suportar todas as aplicações.

Barra de contactos

Para adicionar um contacto ao ecrã inicial, escolha o ícone Adicionar e um contacto da lista.

Para adicionar um novo contacto, escolha **Opções** > **Novo contacto**, introduza os detalhes e escolha **Efectuad.**. Pode também adicionar uma imagem às informações do contacto.

Para remover um contacto do ecrã inicial, na vista de informações de contactos, escolha o ícone Abrir e **Remover**.

Teclas de marcação de uma só tecla

As teclas de marcação de uma só tecla permitem-lhe aceder rapidamente a aplicações e tarefas. O fornecedor de serviços pode ter atribuído aplicações às teclas, em cujo caso não pode alterá-las.

1 Tecla de início
2 Tecla de mensagens

Tecla de início

Para aceder ao ecrã inicial, prima brevemente a tecla de início. Prima de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

novo a tecla de início para aceder ao menu.

Para ver a lista de aplicações activas, prima a tecla de início durante alguns segundos. Quando a lista estiver aberta, prima brevemente a tecla de início para se deslocar na lista. Para abrir a aplicação seleccionada, prima a tecla de início durante alguns segundos ou prima a tecla de deslocamento. Para fechar a aplicação seleccionada, prima a tecla de retrocesso.

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Tecla de mensagens

Para abrir a aplicação Mensagens, prima a tecla de mensagens.

Para começar a escrever uma nova mensagem, prima sem soltar a tecla de mensagens.

Quando prime a tecla de mensagens pela primeira vez, é-lhe solicitado que configure as definições da tecla. Siga as instruções apresentadas no ecrã. As definições podem ser alteradas mais tarde.

Escrever texto

Os métodos de introdução disponíveis podem variar.

Utilizar o teclado

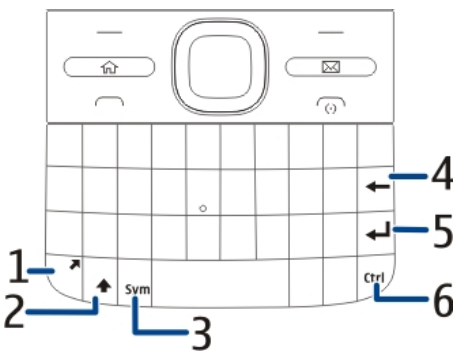

1 Tecla de função
2 Tecla Shift
3 Tecla Sym
4 Tecla de retrocesso
5 Tecla Enter
6 Tecla Ctrl

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Para alternar entre o modo de maiúsculas e minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma única maiúscula no modo de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

minúsculas, ou vice-versa, prima a tecla Shift uma vez e, em seguida, a tecla alfanumérica pretendida.

Introduzir um número ou um carácter especial impresso na tecla

Prima a tecla de função e a tecla alfabética correspondente ou prima apenas a tecla alfabética sem soltar. Para introduzir vários caracteres especiais numa linha, prima a tecla de função duas vezes rapidamente e, em seguida, prima as teclas alfanuméricas pretendidas. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função uma vez.

Introduzir um carácter especial não apresentado no teclado

Prima a tecla sym e escolha e um carácter.

Introduzir uma letra não apresentada no teclado

É possível inserir variações de letras, por exemplo, letras com acentos. Por exemplo, para inserir "á", prima sem soltar a tecla sym e, simultaneamente, prima a tecla A repetidamente, até que o carácter pretendido seja apresentado. A sequência e disponibilidade das letras depende do idioma de escrita seleccionado.

Introduzir um smiley

Prima a tecla sym e escolha e um smiley. Os smileys só estão disponíveis para mensagens de texto e multimédia.

Sugestão: Para adicionar um carácter especial recentemente utilizado, premindo a tecla ctrl sem soltar, prima a tecla sym e, no menu de pop-up, escolha o carácter.

Copiar e colar texto

1. Prima a tecla shift sem soltar e seleccione o texto que pretende copiar.
2. Prima **ctrl + C**.
3. Vá para o local para onde pretende colar o texto e prima **ctrl + V**.

Alterar o idioma de escrita ou activar a introdução assistida de texto

Escolha **Opções** > **Opções de introdução**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução assistida de texto

Para activar a introdução assistida de texto, escolha **Opções** > **Opções de introdução** > **Activar previsão**. O indicador é apresentado.

Quando começa a escrever uma palavra, o dispositivo sugere palavras possíveis. Uma vez encontrada a palavra correcta, desloque-se para a direita para confirmar.

Enquanto escreve, também pode deslocar-se para baixo para aceder a uma lista de palavras sugeridas. Se a palavra pretendida se encontrar na lista, seleccione-a.

Se a palavra que está a escrever não se encontrar no dicionário do dispositivo, este sugere uma palavra possível, enquanto a palavra que está a escrever é apresentada por cima da palavra sugerida. Desloque-se para cima para seleccionar a sua palavra. A palavra é adicionada ao dicionário, quando começar a escrever a palavra seguinte.

Para desactivar a introdução assistida de texto, escolha **Opções** > **Opções de entrada** > **Desactivar previsão**.

Para configurar as definições da introdução de texto, escolha **Opções** > **Opções de introdução** > **Definições**.

Para alterar o idioma de escrita, escolha **Opções** > **Opções de introdução** > **Idioma de escrita**.

Contactos

Mantenha-se ligado aos seus amigos online

Pode sincronizar as informações de contacto do dispositivo com os contactos que tem no Facebook. Quando permite a sincronização, consegue ver as informações do perfil do Facebook dos contactos, como as fotografias e actualizações de estado, na aplicação Contactos do dispositivo.

A sincronização dos seus contactos e a obtenção de actualizações de estados são serviços de rede. Podem aplicar-se custos de roaming e de transferência de dados. Caso o serviço de rede social não esteja disponível ou a funcionar correctamente, poderá não conseguir sincronizar ou obter actualizações de estados.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sincronizar os seus contactos

Abra a aplicação do serviço de rede social, e siga as instruções.

Esta função poderá não se encontrar disponível em algumas regiões.

Copiar contactos

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Quando abre a lista de contactos pela primeira vez, o dispositivo pergunta-lhe se pretende copiar nomes e números do cartão SIM para o dispositivo.

Iniciar a cópia

Escolha **OK**.

Cancelar a cópia

Escolha **Cancelar**.

O dispositivo pergunta-lhe se pretende visualizar os contactos do cartão SIM na lista de contactos. Para ver os contactos, escolha **OK**. É aberta a lista de contactos e os nomes guardados no seu cartão SIM são indicados por .

Gerir nomes e números

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Apagar um contacto

Vá para um contacto e escolha **Opções** > **Apagar**.

Apagar vários contactos

1 Para marcar um contacto que pretende eliminar, vá para o contacto e escolha **Opções** > **Marcar/Desmarcar**.

2 Para apagar os contactos marcados, escolha **Opções** > **Apagar**.

Copiar um contacto

Vá para um contacto e escolha **Opções** > **Copiar** e a localização desejada.

Enviar um contacto para outro dispositivo

Escolha o contacto e **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Enviar cartão visita**.

Ouvir uma etiqueta de voz atribuída a um contacto

Escolha o contacto e **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz** > **Opções** > **Reprod. etiqueta de voz**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando introduzir contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curto ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Guardar e editar nomes e números

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Adicionar um novo contacto à lista de contactos

1 Escolha **Opções** > **Novo contacto**.
2 Preencha os campos apropriados e escolha **Efectuad.**.

Editar um contacto

Seleccione um contacto e escolha **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Modificar**.

Tons de toque, imagens e texto de chamada para contactos

Pode definir um tom de toque para um contacto ou grupo, e uma imagem e um texto de chamada para um contacto. Quando o contacto lhe telefona, o dispositivo reproduz o tom de toque seleccionado e mostra o texto ou a imagem de chamada (caso o número de telefone do autor da chamada seja enviado e o seu dispositivo o reconheça.

Para definir um tom de toque para um contacto ou grupo de contactos, seleccione o contacto ou grupo de contactos, **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Tom de toque** e seleccione um tom de toque.

Para definir o texto de chamada para um contacto, seleccione o contacto e escolha **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Adic. texto p/ chamada**. Introduza o texto de chamada e escolha **OK**.

1 Para adicionar uma imagem a um contacto guardado na memória do dispositivo, escolha o contacto e **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Adicionar imagem**.
2 Escolha uma imagem da Fotografias.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para remover o tom de toque, seleccione **Tom predefinido** na lista de tons de toque.

Para ver, alterar ou remover a imagem de um contacto, escolha o contacto, **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Imagem**, e a opção pretendida.

Agenda

Acerca da Agenda

Escolha **Menu** > **Agenda**.

Com a Agenda, pode criar visualizar os eventos e marcações programados, bem como alternar entre as diferentes vistas da agenda.

Na vista mensal, as entradas da agenda estão marcadas com um triângulo. As entradas de aniversários também estão marcadas com um ponto de exclamação. As entradas do dia seleccionado são apresentadas numa lista.

Para abrir entradas da agenda, seleccione uma vista da agenda e um entrada.

Sempre que vir o ícone ▶, prima a tecla de deslocamento para a direita, para aceder a uma lista de acções disponíveis. Para fechar a lista, prima a tecla de deslocamento para a esquerda.

Criar entradas de agenda

Seleccione **Menu** > **Agenda**.

Pode criar os seguintes tipos de entradas de agenda:

- As entradas de reunião recordam--lhe eventos que têm uma data e hora específicas.
- Os pedidos de reunião são convites que pode enviar aos participantes. Antes de poder criar pedidos de reunião, é necessário ter uma caixa de correio compatível configurada para o dispositivo.
- As entradas de memorando estão associadas a um dia inteiro e não a uma hora específica do dia.
- As entradas de aniversários servem para lhe relembrar aniversários e datas especiais. Referem-se a um determinado dia e não a uma hora específica do dia. As entradas referentes aos aniversários repetem-se todos os anos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- As entradas de tarefas lembram-no de uma tarefa com data marcada, mas sem uma hora do dia específica.

Para criar uma entrada de agenda, seleccione uma data, **Opções** > **Nova entrada** e o tipo de entrada.

Para definir a prioridade das entradas de reunião, seleccione **Opções** > **Prioridade**.

Para definir a forma como a entrada é processada durante a sincronização, seleccione **Privada** para ocultar a entrada dos visualizadores, se a agenda estiver disponível online, **Pública** para tornar a entrada visível para os visualizadores ou **Nenhum** para não copiar a entrada para o computador.

Para enviar a entrada para um dispositivo compatível, seleccione **Opções** > **Enviar**.

Para criar um pedido de reunião a partir de uma entrada de reunião, seleccione **Opções** > **Adicione participantes**.

Criar pedidos de reunião

Seleccione **Menu** > **Agenda**.

Antes de poder criar pedidos de reunião, é necessário ter uma caixa de correio compatível configurada para o dispositivo.

Para criar uma entrada de reunião:

1. Para criar uma entrada de reunião, especifique um dia e seleccione **Opções** > **Nova entrada** > **Pedido de reunião**.
2. Introduza os nomes dos participantes requeridos. Para adicionar nomes da lista de contactos, introduza os primeiros caracteres e seleccione entre as correspondências propostas. Para adicionar participantes opcionais, seleccione **Opções** > **Adic. particip. opcionais**.
3. Introduza o assunto.
4. Introduza as datas e horas de início e de fim ou seleccione **Evento dia inteiro**.
5. Introduza a localização.
6. Defina um alarme para a entrada, se necessário.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

7 Para uma reunião recorrente, defina a hora de repetição e introduza a data de fim.

8 Introduza uma descrição.

Para definir a prioridade do pedido de reunião, seleccione **Opções** > **Prioridade**.

Para enviar o pedido de reunião, seleccione **Opções** > **Enviar**.

Vistas da agenda

Escolha **Menu** > **Agenda**.

Pode alternar entre as seguintes vistas:

- A vista mensal apresenta, numa lista, o mês actual e as entradas da agenda do dia seleccionado.
- A vista semanal apresenta os eventos da semana seleccionada em sete caixas, uma para cada dia.
- A vista diária apresenta os eventos do dia seleccionado, agrupados em períodos de tempo, de acordo com a respectiva hora de início.
- A vista de tarefas apresenta todos os itens de tarefas.
- A vista da agenda apresenta, numa lista, os eventos do dia seleccionado.

Para alterar a vista, escolha **Opções** > **Mudar de vista** e seleccione a vista pretendida.

Sugestão: Para abrir a vista semanal, seleccione o número da semana.

Para passar para o dia seguinte ou anterior nas vistas mensal, semanal, diária e de agenda, seleccione o dia pretendido.

Para alterar a vista predefinida, escolha **Opções** > **Definições** > **Vista padrão**.

Relógio

Despertador

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Para ver os alarmes activos e inactivos, abra o separador Alarmes. Para definir um novo alarme, escolha **Opções** > **Novo alarme**. Defina a repetição, se

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

necessário. Quando um alarme está activo, é apresentado .

Para desactivar o alarme activo, escolha **Parar** Para parar o alarme durante um determinado período de tempo, escolha **Repetir**.

Se o dispositivo estiver desligado à hora do alarme, será ligado automaticamente e começará a emitir o tom do alarme.

Sugestão: Para definir o período de tempo após o qual o alarme toca novamente quando activa a repetição do mesmo, escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme**.

Para cancelar um alarme, escolha **Opções** > **Remover alarme**.

Para alterar as definições de hora, data e tipo de relógio, escolha **Opções** > **Definições**.

Para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário do seu dispositivo (serviço de rede), escolha **Opções** > **Definições** > **Actualiz. autom. da hora** > **Activada**.

Relógio universal

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Para ver a hora em diferentes localizações, abra o separador Rel. mundial. Para adicionar localizações à lista, escolha **Opções** > **Adicionar localização**. Pode adicionar no máximo 15 localizações à lista.

Para definir a sua localização actual, desloque o cursor para uma localização e escolha **Opções** > **Def. como localiz. actual**. A localização é apresentada na vista principal do relógio e a hora no dispositivo é alterada em função da localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

Definições do relógio

Seleccione **Opções** > **Definições**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alterar a hora ou a data, seleccione **Hora** ou **Data**.

Para alterar o relógio apresentado no ecrã inicial, seleccione **Tipo de relógio** > **Analógico** ou **Digital**.

Para que a rede móvel actualize as informações de hora, data e fuso horário no seu dispositivo (serviço de rede), seleccione **Actualiz. autom. da hora** > **Activada**.

Para alterar o som do alarme, seleccione **Tom alarme do relógio**.

Múltiplas tarefas

Pode ter várias aplicações abertas em simultâneo. Para alternar entre as aplicações activas, prima a tecla de início, sem soltar, seleccione a aplicação e prima a tecla de deslocamento. Para fechar a aplicação seleccionada, prima a tecla de retrocesso.

Exemplo: Quando tiver uma chamada telefónica activa e desejar consultar a agenda, prima a tecla de início, para aceder ao menu, e abra a aplicação Agenda. A chamada telefónica permanece activa em segundo plano.

Exemplo: Quando estiver a escrever uma mensagem e desejar consultar uma página da web, prima a tecla de início, para aceder ao menu, e abra a aplicação Web. Seleccione um favorito ou introduza manualmente o endereço web e seleccione **Ir para**. Para regressar à mensagem, prima a tecla de início, sem soltar, seleccione a mensagem e prima a tecla de deslocamento.

Lanterna

O flash da câmara pode ser utilizado como lanterna. Para ligar ou desligar a lanterna, no ecrã principal, prima, sem soltar a barra de espaços.

Não aponte a lanterna directamente para os olhos de uma pessoa.

Efectuar chamadas

Chamadas de voz

1 No ecrã principal, introduza o número de telefone, incluindo o indicativo. Para apagar um número, prima a tecla de retrocesso.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para chamadas internacionais, prima **+** (+ substitui o código internacional de acesso), e introduza o código do país, de zona (omitindo o zero inicial se necessário), e o número de telefone.

2 Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.

3 Para terminar a chamada (ou cancelar a tentativa de chamada), prima a tecla Terminar.

Premir a tecla Terminar termina sempre uma chamada, mesmo que exista outra aplicação activa.

Para efectuar uma chamada a partir da lista de contactos, escolha **Menu** > **Contactos**.

Seleccione o nome pretendido ou introduza as primeiras letras ou caracteres do nome no campo de procura.

Para telefonar para o contacto, prima a tecla Chamar. Se tiver guardado vários números para um contacto, seleccione o número pretendido na lista e prima a tecla Chamar.

Durante uma chamada

Silenciar ou activar o som do microfone

Escolha **Opções** > **Silenciar** ou **Com som**.

Colocar uma chamada de voz activa em espera

Escolha **Opções** > **Reter**.

Activar o altifalante

Escolha **Opções** > **Activar altifalante**. Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha **Opções** > **Activar mãos livres**.

Voltar novamente para o auscultador

Escolha **Opções** > **Activar auscultador**.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Terminar.

Alternar entre chamadas activas e em espera

Escolha **Opções** > **Trocar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Para reter uma chamada activa, prima a tecla Chamar. Para activar a chamada retida, prima a tecla Chamar novamente.

Enviar cadeias de tons DTMF

1 Escolha **Opções** > **Enviar DTMF**.
2 Introduza a cadeia DTMF ou procure-a na lista de contactos.
3 Para introduzir um carácter de espera (w) ou um carácter de pausa (p), prima * repetidamente.
4 Para enviar o tom, escolha **OK**. Pode adicionar tons DTMF ao número de telefone ou o campo DTMF nos detalhes do contacto.

Terminar uma chamada activa e substituí-la por outra chamada recebida

Escolha **Opções** > **Substituir**.

Terminar todas as chamadas

Escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada de voz são serviços de rede.

Correio de voz

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Cx. cor. chs.**.

Quando abre a aplicação Correio de voz (serviço de rede) pela primeira vez, é-lhe pedido que introduza o número da sua caixa de correio de voz.

Para ligar para a sua caixa de correio de voz, especifique **Caixa correio de voz** e seleccione **Opções** > **Chamar correio voz**.

Para ligar para a sua caixa de correio no ecrã principal, mantenha premida a tecla **1** ou prima **1** e, em seguida, a tecla Chamar. Seleccione a caixa de correio para a qual pretende ligar.

Para alterar o número da caixa de correio, seleccione a caixa de correio e escolha **Opções** > **Mudar número**.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender a chamada, prima a tecla Chamar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, escolha **Silenciar**.

Se não pretender atender uma chamada, prima a tecla Terminar. Se activar a função **Desv. chamadas** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** nas definições do telefone, para desviar as chamadas, se rejeitar uma chamada recebida, esta também será desviada.

Quando escolher **Silenciar** para silenciar o tom de toque de uma chamada recebida, poderá enviar uma mensagem de texto ao autor da chamada sem a rejeitar, para o informar do motivo pelo qual não pode atender. Escolha **Opções** > **Enviar mensagem**.

Para activar ou desactivar a rejeição de chamadas com uma mensagem de texto, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Rejeitar chamada c/ msg.**. Para editar o conteúdo da mensagem enviada ao autor da chamada, escolha **Texto da mensagem**.

Efectuar uma chamada de conferência

1. Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2. Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
3. Quando a nova chamada for atendida, para incluir o primeiro participante na chamada de conferência, escolha **Opções** > **Conferência**.

   Para adicionar uma nova pessoa à chamada, repita o passo 2 e escolha **Opções** > **Conferência** > **Adicionar à conferência**.

   O dispositivo suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.

   Para ter uma conversa privada com um dos participantes, escolha **Opções** > **Conferência** > **Privada**.

   Seleccione um participante e escolha **Privada**. A chamada de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

conferência é colocada em espera no seu dispositivo. Os outros participantes podem continuar a chamada de conferência.

Assim que terminar a conversa privada, escolha **Opções** > **Conferência** para voltar à chamada de conferência.

Para retirar um participante, escolha **Opções** > **Conferência** > **Retirar participante**, seleccione o participante e escolha **Retirar**.

4 Para terminar a chamada de conferência activa, prima a tecla Terminar.

Marcação rápida de um número de telefone

Para activar a função, seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Marcação rápida**.

1 Para atribuir um número de telefone a uma das teclas numéricas (2-9), seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Marc. rápida**.

2 Especifique a tecla à qual pretende atribuir o número de telefone e seleccione **Opções** > **Atribuir**.

1 está reservado para a caixa de correio de voz.

Para ligar para um número atribuído, no ecrã inicial, prima a tecla atribuída e a tecla Chamar.

Chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa. Para activar a chamada em espera (serviço de rede), escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Chamadas em espera**.

Para atender a chamada em espera, prima a tecla de chamada. A primeira chamada é colocada em espera.

Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Trocar**.

Para ligar uma chamada recebida ou uma chamada em espera a uma chamada activa e para se desligar de ambas, escolha **Opções** > **Transferir**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para terminar a chamada activa, prima a tecla Terminar.

Para terminar ambas as chamadas, escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Desvio de chamadas

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Desv. chamadas**.

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione o tipo de chamadas que pretende desviar e uma das seguintes opções:

Todas as chamadas de voz, **Todas as chamadas de vídeo e dados** ou **Todas as chamadas de fax** — Para desviar todas as chamadas de voz, dados, vídeo ou fax recebidas. Não pode atender as chamadas, mas apenas desviá-las para outro número.

Se ocupado — Para desviar as chamadas recebidas se tiver uma chamada activa.

Se não atendida — Para desviar as chamadas recebidas depois do dispositivo tocar durante um determinado período de tempo. Seleccione o período de tempo que o dispositivo deverá tocar antes da chamada ser desviada.

Se sem cobertura — Para desviar as chamadas quando o dispositivo está desligado ou sem cobertura de rede.

Se não disponível — Para desviar as chamadas apenas se tiver uma chamada activa, se não atender ou se o dispositivo estiver desligado ou sem cobertura de rede.

Para desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz, seleccione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Para desviar as chamadas para outro número de telefone, seleccione um tipo de chamada, uma opção de desvio e **Opções** > **Activar** > **Para outro número**. Introduza o número ou

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

seleccione **Procurar** para obter um número guardado nos Contactos.

Para verificar o estado actual dos desvios, especifique a opção de desvio e seleccione **Opções** > **Verificar o estado**.

Para cancelar o desvio das chamadas, especifique a opção de desvio e seleccione **Opções** > **Desactivar**.

Restrição de chamadas

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Restrição chams.**.

Pode restringir as chamadas efectuadas ou recebidas no seu dispositivo (serviço de rede). Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços. A restrição de chamadas afecta todos os tipos de chamadas.

Seleccione de entre as seguintes definições de restrição a chamadas de voz:

Chamadas a efectuar — Permite impedir a realização de chamadas de voz com o dispositivo.

Chamadas a chegar — Permite impedir a recepção de chamadas.

Chamadas internacionais — Restringir chamadas para países estrangeiros.

Chamadas a chegar em roaming — Restringir chamadas recebidas quando fora do seu país de origem.

Chamadas internacionais excepto para país origem — Restringir chamadas para países estrangeiros, mas permitir chamadas para o seu país de origem.

Para verificar o status da restrição de chamadas de voz, escolha a opção de restrição e **Opções** > **Verificar estado**.

Para desactivar todas as restrições de chamadas de voz, escolha uma opção de restrição e **Opções** > **Desact. todas restrições**.

Para alterar a senha utilizada para restringir chamadas de voz, faxes e chamadas de dados, escolha **Opções** > **Editar senha restrição**. Introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes. A senha de restrição deve ter quatro dígitos. Para mais

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Marcação por voz

O dispositivo suporta comandos de voz avançados. Os comandos de voz avançados não dependem da voz do utilizador, pelo que não é necessário gravar as etiquetas de voz antecipadamente. O dispositivo cria uma etiqueta de voz para as entradas nos contactos e compara a voz pronunciada com a etiqueta. O reconhecimento de voz do dispositivo adapta-se à voz do utilizador principal para um melhor reconhecimento dos comandos de voz.

A etiqueta de voz de um contacto consiste no nome guardado para o contacto.

Para ouvir a etiqueta de voz sintetizada, escolha um contacto e **Opções** > **Ver detalhes** > **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz** > **Opções** > **Reprod. etiqueta de voz**.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Efectuar uma chamada com uma etiqueta de voz

Quando utiliza a marcação por voz, o altifalante é utilizado. Mantenha o dispositivo a uma curta distância quando pronunciar a etiqueta de voz.

1. Para iniciar a marcação por voz, no ecrã inicial, prima sem soltar a tecla de selecção direita. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar, para iniciar a marcação por voz.
2. É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
3. O dispositivo reproduz uma etiqueta de voz sintetizada correspondente ao contacto reconhecido e mostra o nome e o número. Caso não pretenda ligar ao contacto, escolha outro da lista de correspondências num período de 2,5 segundos ou, para cancelar, escolha **Abandonar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Caso existam vários números guardados para o nome, o dispositivo selecciona o número predefinido, caso exista. Caso contrário, o dispositivo selecciona o primeiro número disponível num cartão de contacto. Pode igualmente pronunciar o nome e tipo do número de telefone, telemóvel ou de casa.

Efectuar uma chamada de vídeo

Quando efectua uma chamada de vídeo (serviço de rede), pode ver um vídeo em tempo real e bidireccional entre si e o destinatário da chamada. A imagem de vídeo ao vivo, ou a imagem de vídeo capturada pela câmara do dispositivo, é mostrada ao destinatário da chamada de vídeo.

Para efectuar uma chamada de vídeo, deve ter um cartão USIM e estar coberto por uma rede 3G. Contacte o seu fornecedor de serviços de rede para obter informações sobre a disponibilidade e a subscrição de serviços de chamadas de vídeo.

Só é possível efectuar chamadas de vídeo entre dois utilizadores. A chamada de vídeo pode ser efectuada para um dispositivo móvel compatível ou para um cliente RDIS. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto estiver activa outra chamada de voz, vídeo ou dados.

indica que negou o envio de vídeo a partir do seu dispositivo. Para enviar alternativamente uma imagem, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Imagem chamada vídeo**.

Mesmo que tenha recusado enviar o vídeo durante uma chamada de vídeo, a chamada será cobrada como uma chamada de vídeo. Verifique os preços junto do seu fornecedor de serviços.

1. Para iniciar uma chamada de vídeo, introduza o número de telefone, no modo de espera, ou seleccione **Contactos** e um contacto.
2. Escolha **Opções** > **Chamar** > **Chamada vídeo**.

   O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. **A aguardar imagem de vídeo** é apresentado. Se a chamada não for bem sucedida (por exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-lhe-á perguntado

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

se pretende efectuar uma chamada normal ou enviar uma mensagem de texto ou multimédia em alternativa.

A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver duas imagens de vídeo e ouvir o som através do altifalante. O destinatário da chamada poderá recusar o envio de vídeo ( ), caso em que apenas ouvirá som e poderá ver uma imagem estática ou um gráfico de fundo cinzento.

3 Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Durante uma chamada de vídeo

Ver vídeo em directo ou ouvir apenas o autor da chamada

Escolha **Opções** > **Activar** ou **Desactivar** e a opção pretendida.

Silenciar ou activar o som do microfone

Escolha **Silenciar** ou **Ligar som**.

Activar o altifalante

Escolha **Opções** > **Activar altifalante**. Caso tenha ligado um auricular compatível com conectividade Bluetooth, para encaminhar o som para o auricular, escolha **Opções** > **Activar mãos livres**.

Voltar novamente para o auscultador

Escolha **Opções** > **Activar auscultador**.

Obter um instantâneo do vídeo que está a enviar

Escolha **Opções** > **Enviar instantâneo**. O envio de vídeo é colocado em pausa e o instantâneo é apresentado ao destinatário. O instantâneo não é guardado.

Ampliar/reduzir a imagem

Escolha **Opções** > **Zoom**.

Definir a qualidade do vídeo

Escolha **Opções** > **Ajustar** > **Preferência de vídeo** > **Qualidade normal**, **Mais detalhe**, ou **Movim. mais contínuo**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Atender ou rejeitar uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, é apresentado o símbolo .

Para atender a chamada de vídeo, prima a tecla Chamar. **Permitir envio de imagem vídeo ao interlocutor?** é apresentado.

Para iniciar o envio de imagens de vídeo em directo, seleccione **Sim**.

Se não activar a chamada de vídeo, apenas ouvirá o som do autor da chamada. Um ecrã cinzento substitui a imagem de vídeo. Para substituir o ecrã cinzento por uma imagem estática, capturada pela câmara do dispositivo, seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Imagem chamada vídeo**.

Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla Terminar.

Partilha de vídeo

Utilize a partilha de vídeo (serviço da rede) para enviar vídeo em directo ou um clip de vídeo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

O altifalante está activo quando activar a partilha de vídeo. Se não pretender utilizar o altifalante para a chamada de voz durante a partilha de vídeo, também poderá utilizar um auricular compatível.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Requisitos da partilha de vídeo

A partilha de vídeo requer uma ligação 3G. Para obter informações sobre o serviço, disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar a partilha de vídeo, tem de proceder da seguinte forma:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Certifique-se de que o dispositivo está configurado para ligações entre dois telemóveis.
- Certifique-se de que tem uma ligação 3G activa e de que se encontra abrangido pela rede 3G. Se se afastar da rede 3G durante uma sessão de partilha de vídeo, a partilha pára, mas a chamada de voz continua.
- Certifique-se de que tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede 3G. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e o dispositivo do destinatário não se encontrar abrangido pela rede 3G, não tiver a partilha de vídeo instalada nem as ligações entre dois telemóveis configuradas, o destinatário não receberá os convites. O utilizador receberá uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

Definições da partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no dispositivo para poder utilizar a partilha de vídeo. Requisite as definições do perfil SIP ao seu fornecedor de serviços e guarde-as no seu dispositivo. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

1 Escolha **Menu** > **Contactos**.

2 Seleccione um contacto ou crie um novo.

3 Escolha **Opções** > **Modificar**.

4 Escolha **Opções** > **Adicionar detalhe** > **Partilhar vídeo**.

5 Introduza o endereço SIP no formato nomedoutilizador@nomedodomínio (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).

Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Configurar a sua ligação 3G

Contacte o seu fornecedor de serviços para estabelecer um acordo, para que possa utilizar a rede 3G.

Certifique-se de que as definições de ligação do ponto de acesso 3G do dispositivo estão correctamente configuradas. Para obter mais informações sobre as definições, contacte o seu fornecedor de serviços.

Partilhar vídeo em directo e clips de vídeo

Durante uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > **Partilhar vídeo**.

1 Para partilhar vídeo em directo durante a chamada, escolha **Vídeo em directo**.

Para partilhar um clip de vídeo, escolha **Clip vídeo** e o clip que pretende partilhar.

O dispositivo verifica se o clip de vídeo deve de ser convertido. Se necessário, o clip de vídeo é automaticamente convertido.

2 Se o destinatário tiver vários endereços SIP ou números de telefone incluindo o indicativo do país guardado nas lista de contactos, seleccione o endereço ou número pretendido. Se o endereço SIP ou o número de telefone do destinatário não estiver disponível, introduza o endereço ou o número do destinatário, incluindo o indicativo do país, e seleccione **OK** para enviar o convite. O dispositivo envia o convite para o endereço SIP.

A partilha é iniciada automaticamente, quando o destinatário aceitar o convite.

Opções durante a partilha de vídeo

Ampliar ou reduzir o vídeo (disponível apenas para o remetente).

Ajustar o brilho (disponível apenas para o remetente).

Silenciar ou activar o som do microfone.

 Activar e desactivar o altifalante.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Fazer uma pausa e retomar a partilha de vídeo.

Mudar para o modo de ecrã total (disponível apenas para o receptor).

3 Para deixar de partilhar o vídeo, escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla de fim. Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Para guardar o vídeo em directo que partilhou, escolha **Sim** quando lhe for pedido. O dispositivo notifica-o da localização de memória do vídeo guardado. Para definir a localização da memória preferida, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Partilhar vídeo** > **Mem. p/ guardar prefer.**.

Se aceder a outras aplicações quando estiver a partilhar um clip de vídeo, a partilha é colocada em pausa. Para voltar à vista da partilha de vídeo e continuar a partilhar, no ecrã principal, escolha **Opções** > **Retomar partilha vídeo**.

Aceitar um convite

Quando alguém lhe envia um convite de partilha de vídeo, a mensagem de convite apresenta o nome ou o endereço SIP do remetente. Se o seu dispositivo não estiver em modo silencioso, emite um sinal quando recebe um convite.

Se alguém lhe enviar um convite de partilha e não se encontrar dentro da cobertura de rede UMTS, não saberá que recebeu um convite.

Quando recebe um convite, escolha entre as seguintes opções:

Sim — Aceitar o convite e activar a sessão de partilha.

Não — Rejeitar o convite. O remetente recebe uma mensagem a indicar que o convite foi rejeitado. Também pode premir a tecla Terminar para rejeitar o convite e terminar a chamada de voz.

Para silenciar o vídeo no seu dispositivo, escolha **Opções** > **Silenciar**.

Parta reproduzir o vídeo no volume original, escolha **Opções** > **Volume original**. Isto não afecta a reprodução

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

de áudio do outro interveniente da chamada.

Para terminar a sessão de partilha, escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla Terminar. Quando termina a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Registo

O registo guarda informações sobre o histórico de comunicações do dispositivo. O dispositivo só regista as chamadas não atendidas e recebidas se a rede suportar estas funções e o dispositivo estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Chamadas recentes

Pode visualizar informações sobre chamadas recentes.

Escolha **Menu** > **Registo** e **Chs. recentes**.

Ver chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas

Seleccione **Cham. não atend.**, **Cham. recebidas** ou **Núm. marcados**.

Sugestão: Para abrir a lista de números marcados no ecrã principal, prima a tecla Chamar.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Guardar em Contactos — Guardar um número de telefone a partir da lista de chamadas recentes para os contactos.

Limpar lista — Limpar a lista de chamadas recentes seleccionada.

Apagar — Limpar um evento na lista seleccionada.

Definições — Escolha **Duração do registo** e o período de tempo que as informações de comunicação ficam guardadas no registo. Se escolher **Sem registo**, não serão gravadas informações no registo.

Duração da chamada

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para visualizar a duração aproximada da última chamada e de chamadas recebidas e efectuadas, escolha **Duração cham.**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Registo**.

Poderão ser aplicadas tarifas pelas ligações de dados por pacotes relativas à quantidade de dados enviados e recebidos.

Para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos durante ligações de dados por pacotes, escolha **Dados pacotes** > **Tod.dados env.** ou **Todos dados rec.**.

Para limpar as informações enviadas e recebidas, escolha **Opções** > **Limpar contadores**. Necessita do código de bloqueio para limpar as informações.

Controlar todos os eventos de comunicação

Escolha **Menu** > **Registo**.

Para abrir o registo geral onde pode monitorizar todas as chamadas de voz, mensagens de texto ou ligações de dados e LAN sem fios registadas pelo dispositivo, escolha o separador de registo geral .

Os subeventos, como uma mensagem de texto enviada em mais do que uma parte e ligações de dados por pacotes, são registados como um evento de comunicação. As ligações à caixa de correio, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas Web são mostradas como ligações de dados por pacotes.

Para ver a quantidade de dados transferidos e a duração de uma determinada ligação de dados por pacote, seleccione um evento recebido ou enviado indicado por **Pact.** e escolha **Opções** > **Ver**.

Para copiar um número de telefone do registo para a área de transferência e colá-lo numa mensagem de texto, por exemplo, escolha **Opções** > **Utilizar número** > **Copiar**.

Para filtrar o registo, escolha **Opções** > **Filtrar** e um filtro.

Para definir a duração do registo, escolha **Opções** > **Definições** > **Duração do registo**. Se seleccionar **Sem registo**, todo o conteúdo do registo, registo de chamadas recentes e relatórios de entrega de mensagens são permanentemente eliminados.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

A aplicação Mensagens (serviço de rede) permite-lhe enviar e receber mensagens curtas, mensagens multimédia, mensagens de áudio e de e-mail. Também pode receber mensagens de serviço Web, mensagens de difusão celular e mensagens especiais com dados, bem como enviar comandos de serviço.

Antes de enviar ou receber mensagens, poderá ter de:

- Inserir um cartão SIM válido no dispositivo e encontrar-se na área de cobertura de uma rede celular.
- Verificar se a rede suporta as funções de mensagens que pretende utilizar e de que estas estão activadas no cartão SIM.
- Configurar definições do ponto de acesso à Internet no dispositivo.
- Configurar definições de conta de e--mail no dispositivo.
- Configurar as definições das mensagens curtas no dispositivo.
- Configurar as definições das mensagens multimédia no dispositivo.

O dispositivo pode ter reconhecido o fornecedor do cartão SIM e configurado automaticamente algumas definições de mensagens. Se isto não acontecer, pode ter de configurar as definições manualmente ou contactar o seu fornecedor de serviços para configurar as definições.

Pastas de mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

As mensagens e os dados recebidos através da conectividade Bluetooth são guardadas na pasta Caixa de entrada. As mensagens de e-mail são guardadas na pasta Caixa de correio. As mensagens que estão a ser escritas podem ser guardadas na pasta Rascunhos. As mensagens que estão à espera de ser enviadas são guardadas na pasta Caixa de saída e as mensagens que foram enviadas, excluindo as enviadas por Bluetooth, são guardadas na pasta Enviadas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: As mensagens são colocadas na pasta Caixa de saída, por exemplo, quando o dispositivo se encontra fora da área de cobertura da rede.

Nota: O ícone de mensagem enviada ou texto no ecrã do seu dispositivo não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido.

Para solicitar à rede o envio de um relatório de entrega das mensagens de texto e multimédia que enviou (serviço de rede), escolha **Opções** > **Definições** > **Mensagem curta** > **Receber relatório** ou **Mensagem multimédia** > **Receber relatórios**. Os relatórios são guardados na pasta Relatórios.

Organizar mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Minhas pastas**.

Para criar uma pasta nova para organizar as suas mensagens, escolha **Opções** > **Nova pasta**.

Para alterar o nome de uma pasta, seleccione **Opções** > **Mudar nome pasta**. Só pode mudar os nomes de pastas que tenha criado.

Para mover uma mensagem para outra mensagem, seleccione a mensagem, escolha **Opções** > **Mover para pasta**, seleccione a pasta e escolha **OK**.

Para ordenar as mensagens segundo uma ordem específica, escolha **Opções** > **Ordenar por**.

Para ver as propriedades de uma mensagem, seleccione-a e escolha **Opções** > **Detalhes mensagem**.

E-mail

Configurar o e-mail

Com o Assistente de e-mail, pode configurar a sua conta de e-mail profissional, como o Mail for Exchange, e a sua conta de e-mail da Internet.

Ao configurar a conta de e-mail da empresa, poderá ser-lhe solicitado o nome do servidor associado ao seu endereço de e-mail. Para mais detalhes, contacte o seu departamento de TI da empresa.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 Para abrir o assistente, no ecrã principal, escolha **Configurar e--mail**.

2 Introduza o seu endereço e senha de e-mail. Se o assistente não conseguir configurar automaticamente as suas definições de e-mail, é necessário seleccionar o tipo de conta de e--mail e introduzir as definições específicas da conta.

Se o dispositivo tiver clientes de e-mail adicionais, estes serão propostos quando iniciar o assistente.

Enviar e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

1 Seleccione a caixa de correio e escolha **Opções** > **Criar email**.

2 No campo Para, introduza o endereço de e-mail do destinatário. Se não for possível encontrar o endereço de e-mail do destinatário em Contactos, comece a introduzir o nome do destinatário e seleccione-o entre as correspondências propostas. Se adicionar vários destinatários, insira **;** para separar o endereços de e-mail. Utilize o campo Cc para enviar uma cópia para outros destinatários ou o campo Bcc para enviar uma cópia oculta para os destinatários. Se o campo Bcc não estiver visível, escolha **Opções** > **Mais** > **Mostrar campo Bcc**.

3 No campo Assunto, escreva o assunto do e-mail.

4 Introduza a mensagem na área de texto.

5 Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Adicionar anexo — Adicionar um anexo à mensagem.

Prioridade — Definir a prioridade da mensagem.

Sinalizador — Assinalar a mensagem para seguimento.

Inserir modelo — Inserir texto de um modelo.

Adicionar destinatário — Adicionar destinatários à mensagem a partir de Contactos.

Opções de edição — Cortar, copiar ou colar o texto seleccionado.

Opções de entrada — Activar ou desactivar a introdução assistida de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

texto ou escolher o idioma de escrita.

6 Escolha **Opções** > **Enviar**.

As opções disponíveis podem variar.

Adicionar anexos

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Para escrever uma mensagem de e--mail, seleccione a sua caixa de correio e escolha **Opções** > **Criar email**.

Para adicionar um anexo à mensagem de e-mail, escolha **Opções** > **Adicionar anexo**.

Para remover o anexo seleccionado, escolha **Opções** > **Remover anexo**.

Ler e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para ler uma mensagem de e-mail recebida, seleccione a caixa de correio e seleccione a mensagem na lista.

Para responder ao remetente da mensagem, escolha **Opções** > **Responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, escolha **Opções** > **Responder a todos**.

Para reencaminhar a mensagem, escolha **Opções** > **Encaminhar**.

Importar anexos

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para ver os anexos de uma mensagem de e-mail recebida, seleccione o campo de anexos e escolha **Opções** > **Acções**. Se existir um anexo na mensagem, escolha **Abrir** para abrir o mesmo. Se existirem vários anexos, escolha **Ver lista** para ver uma lista que mostra quais os anexos que foram transferidos.

Para fazer o download para o dispositivo do anexo seleccionado ou de todos os anexos da lista, escolha

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Opções > **Acções** > **Importar** ou **Importar tudo**. Os anexos não são guardados no dispositivo e são apagados quando apagar a mensagem.

Para guardar o anexo seleccionado ou todos os anexos importados no dispositivo, seleccione **Opções** > **Acções** > **Guardar** ou **Guardar tudo**.

Para abrir o anexo seleccionado de que fez download, escolha **Opções** > **Acções** > **Abrir**.

Responder a um pedido de reunião

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Seleccione um pedido de reunião recebido, escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Aceitar — Aceitar o pedido de reunião.

Declinar — Recusar o pedido de reunião.

Encaminhar — Reencaminhar a o pedido de reunião para outro destinatário.

Remover da agenda — Remover uma reunião cancelada da agenda.

Procurar mensagens de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para procurar itens nos destinatários, assuntos e textos das mensagens de e--mail na caixa de correio, escolha **Opções** > **Procurar**.

Para parar a procura, escolha **Opções** > **Parar procura**.

Para iniciar uma nova procura, escolha **Opções** > **Nova procura**.

Apagar e-mails

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para apagar uma mensagem de e-mail, escolha a mensagem e **Opções** > **Acções** > **Apagar**. A mensagem é colocada na pasta Itens apagados, caso exista. Se não existir uma pasta Itens apagados disponível, a mensagem é apagada de forma permanente.

Para esvaziar a pasta Itens apagados, seleccione a pasta e escolha **Opções** > **Elim. itens apagados**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alternar entre pastas de e-mail

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para abrir outra pasta de e-mail ou caixa de correio, escolha **Cx. de entrada** na parte superior do visor. Seleccione a pasta de e-mail ou caixa de correio na lista.

Desligar da caixa de correio

Escolha **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.

Para cancelar a sincronização entre o dispositivo e o servidor de e-mail e para trabalhar com o e-mail sem uma ligação sem fios, escolha **Opções** > **Desligar**. Se a caixa de correio não tiver a opção **Desligar**, escolha **Opções** > **Sair** para terminar a ligação à caixa de correio.

Para iniciar novamente a sincronização, escolha **Opções** > **Ligar**.

Definir uma resposta quando está ausente do escritório

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Email**.

Para definir uma resposta para quando se encontra ausente do escritório, se disponível, escolha a caixa de correio e **Opções** > **Definições** > **Defins. caixa correio**. Dependendo do tipo de caixa de correio , escolha **Caixa de correio** > **Fora do escritório** > **Activado** ou **Defins. caixa correio** > **Fora do escritório** > **Activado**.

Para introduzir o texto da resposta, seleccione **Resposta Fora escritório**.

Definições gerais de e-mails

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Email** e **Defs** > **Definições globais**.

Seleccione uma das seguintes opções:

Esquema lista msgs. — Especificar se as mensagens de e-mail da Caixa de entrada são apresentadas numa ou em duas linhas de texto.

Pré-vis. texto do corpo — Pré--visualizar mensagens quando percorre a lista de mensagens de e-mail na Caixa de entrada.

Separadores de títulos — Para poder expandir e reduzir a lista de mensagens de e-mail, escolha **Activado**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Importar notificações — Configurar o dispositivo para apresentar uma notificação quando faz download de um anexo de e-mail.

Avisar antes de apagar — Definir se o dispositivo apresenta um aviso antes de apagar uma mensagem de e-mail.

Ecrã principal — Definir a quantidade de linhas de e-mail que são mostradas na área de informações do ecrã principal.

Nokia Messaging

O serviço Nokia Messaging envia automaticamente o e-mail do seu endereço de e-mail existente para o Nokia E5-00. Pode ler, organizar e responder rapidamente aos e-mails. O serviço Nokia Messaging funciona com diversos fornecedores de e-mail da Internet, frequentemente utilizados para e-mail pessoal, como os serviços de e-mail do Google.

O serviço Nokia Messaging tem de ser suportado pela sua rede e pode não estar disponível em todas as regiões.

Instalar a aplicação Nokia Messaging

1 Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Nova cx. correio**.
2 Leia as informações apresentadas no visor e seleccione **Iniciar**.
3 Se solicitado, deixe o dispositivo ligar à Internet.
4 Escolha o seu fornecedor de serviços de e-mail ou tipo de conta.
5 Introduza os detalhes da conta necessários, como o endereço de e--mail e a senha.

O serviço Nokia Messaging pode ser executado no dispositivo, mesmo que tenha outras aplicações de e-mail instaladas, como por exemplo, o Mail for Exchange.

Leitor de mensagens

O Leitor de mensagens permite-lhe ouvir mensagens de texto, multimédia, áudio e e-mail.

Para ouvir novas mensagens ou e-mails, no ecrã principal, prima, sem soltar, a tecla de selecção esquerda até ser aberto o Leitor de mensagens.

Para ouvir uma mensagem da Caixa de entrada, seleccione a mensagem e **Opções** > **Ouvir**. Para ouvir uma mensagem de e-mail da sua caixa de correio, seleccione a mensagem

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

e**Opções** > **Ouvir**. Para parar a leitura, prima a tecla Terminar.

Para fazer uma pausa e continuar com a leitura, prima a tecla de deslocamento. Para passar para a mensagem seguinte, prima a tecla de deslocamento para a direita. Para reproduzir a mensagem ou e-mail actua, prima a tecla de deslocamento para a esquerda. Para passar para a mensagem anterior, prima a tecla de deslocamento para a esquerda, no início da mensagem.

Para ver a mensagem ou e-mail actual em formato de texto, sem som, seleccione **Opções** > **Ver**.

Fala

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Fala**.

Em Fala, pode definir o idioma, voz e propriedades da voz do leitor de mensagens.

Para definir o idioma do leitor de mensagens, escolha **Idioma**. Para importar idiomas adicionais para o dispositivo, escolha **Opções** > **Idiomas para download**.

Quando importar um novo idioma, deve importar pelo menos uma voz para esse idioma.

Para definir a voz da fala, escolha **Voz**. A voz varia em função do idioma escolhido.

Para definir a velocidade da fala, escolha **Velocidade**.

Para definir o volume da fala, escolha **Volume**.

Para ver os detalhes de uma voz, abra o separador voz e seleccione a voz e **Opções** > **Detalhes de voz**. Para ouvir uma voz, seleccione a voz e **Opções** > **Reproduzir voz**.

Para apagar idiomas ou vozes, seleccione o item e **Opções** > **Apagar**.

Mensagens de texto e multimédia

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Uma mensagem multimédia (MMS) pode conter texto e objectos, como imagens, clips de som ou clips de vídeo. Antes de poder enviar ou receber mensagens multimédia no seu dispositivo, tem de configurar as definições das mensagens multimédia. O dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar automaticamente as definições de mensagens multimédia correctas. Caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas, solicite as definições ao seu fornecedor de serviços numa mensagem de configuração ou utilize o assistente de definições.

Escrever e enviar mensagens

Seleccione **Menu** > **Mensagens**.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Antes de poder criar uma mensagem multimédia ou escrever um e-mail, é necessário ter especificadas as definições de ligação correctas.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Verifique o limite de tamanho de mensagens de e-mail junto do fornecedor de serviços. Se tentar enviar uma mensagem de e-mail que exceda o limite de tamanho do servidor de e--mail, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de saída e o dispositivo tentará reenviá-la periodicamente. O envio de um e-mail requer uma ligação de dados e tentativas contínuas de reenvio poderão aumentar os seus custos de transferência de dados. Na pasta Caixa de saída, pode apagar uma destas mensagens ou movê-la para a pasta Rascunhos.

1 Escolha **Nova msg.**.
2 Para enviar uma mensagem de texto ou uma mensagem multimédia (MMS), escolha **Mensagem**. Para enviar uma mensagem multimédia que inclua um clip de som, escolha **Mensagem áudio**. Para enviar um e-mail, escolha **E-mail**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3 No campo Para, prima a tecla de deslocação para seleccionar os destinatários ou grupos na lista de contactos ou introduza o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário. Pode também copiar e colar o número ou endereço a partir da área de transferência.

4 No campo Assunto, introduza o assunto da mensagem multimédia ou do e-mail. Para ocultar ou mostrar campos enquanto escreve uma mensagem de texto ou multimédia, escolha **Opções** > **Campos cabeçalho msg.**.

5 No campo da mensagem, escreva a mensagem. Para adicionar um modelo ou uma nota a uma mensagem de texto ou multimédia, escolha **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir texto** > **Modelo** ou **Nota**. Para adicionar um modelo a uma mensagem de e-mail, escolha **Opções** > **Inserir modelo**.

6 Para adicionar um ficheiro multimédia a uma mensagem multimédia, escolha **Opções** > **Inserir conteúdo**, o tipo ou a origem do ficheiro e o ficheiro pretendido. Para adicionar um cartão de visita, slide, nota ou outro ficheiro à mensagem, escolha **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir outro**.

7 Para capturar uma imagem ou gravar um vídeo ou clip de som para uma mensagem multimédia, seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir imagem** > **Nova**, **Inserir clip de vídeo** > **Nova** ou **Inserir clip de som** > **Novo**.

8 Para inserir um ícone expressivo numa mensagem de texto ou multimédia, prima a tecla sym e escolha o ícone expressivo pretendido.

9 Para adicionar um anexo a um e-mail, escolha **Opções** > **Adicionar anexo**, a memória e o ficheiro a anexar. indica um anexo de e-mail.

10 Para enviar a mensagem, seleccione **Opções** > **Enviar** ou prima a tecla Chamar.

As opções disponíveis poderão variar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nota: O ícone de mensagem enviada ou texto no ecrã do seu dispositivo não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido.

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Poderá não ser possível enviar clips de vídeo guardados no formato de ficheiro MP4 ou que excedam o limite de tamanho da rede sem fios, numa mensagem multimédia.

Mensagens curtas no cartão SIM

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Mensagens SIM**.

As mensagens de texto podem ser guardadas no cartão SIM. Antes de visualizar as mensagens SIM, estas devem ser copiadas para uma pasta no dispositivo. Depois de copiar as mensagens para uma pasta, pode visualizá-las na pasta ou eliminá-las do cartão SIM.

1. Escolha **Opções** > **Marcar/ Desmarcar** > **Marcar** ou **Marcar tudo** para marcar todas as mensagens.
2. Escolha **Opções** > **Copiar**.
3. Escolha uma pasta e **OK** para começar a copiar.

Para ver as mensagens no cartão SIM, abra a pasta onde se encontram as mensagens copiadas e abra uma mensagem.

Receber e responder a mensagens multimédia

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Sugestão: Se receber mensagens multimédia que contiverem objectos não suportados pelo dispositivo, não

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

poderá abrir esses objectos. Tente enviar os objectos para outro dispositivo, como um computador, e abra-os nesse dispositivo.

1 Para responder a uma mensagem multimédia, abra a mensagem e seleccione **Opções** > **Responder**.
2 Seleccione **Ao remetente** para responder ao remetente, **A todos** para responder a todas as pessoas incluídas na mensagem recebida, **Por mensagem áudio** para responder com uma mensagem de áudio, ou **Por e-mail** para responder com uma mensagem de e-mail. As mensagens de e-mail só estão disponíveis se estiver configurada uma caixa de correio e se a mensagem for enviada a partir de um endereço de e-mail.
3 Introduza o texto da mensagem e seleccione **Opções** > **Enviar**.

Criar apresentações

Seleccione **Menu** > **Mensagens**.

Não é possível criar apresentações multimédia se a opção **Modo de criação MMS** estiver definida como **Restringido**. Para alterar a definição, seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia** > **Modo de criação MMS** > **Livre** ou **Guiado**.

1 Para criar uma apresentação, seleccione **Nova msg.** > **Mensagem**. O tipo de mensagem é alterado para mensagem multimédia, com base no conteúdo inserido.
2 No campo Para, introduza o número ou o endereço de e-mail do destinatário ou prima a tecla de deslocamento para adicionar um destinatário da lista de contactos. Se introduzir mais do que um número ou endereço de e-mail, separe-os com um ponto e vírgula.
3 Seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Inserir apresentação** e um modelo de apresentação. Um modelo pode definir os objectos multimédia que podem ser incluídos na apresentação, onde aparecem e quais os efeitos apresentados entre imagens e slides.
4 Na área de texto, escreva o texto.
5 Para inserir imagens, clips de som ou de vídeo ou notas na apresentação, marque a área do

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

objecto correspondente e seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo**.

6 Para adicionar slides, seleccione **Opções** > **Inserir conteúdo** > **Novo slide**.

Para seleccionar a cor de segundo plano da apresentação e as imagens de segundo plano dos vários slides, seleccione **Opções** > **Definições 2º plano**.

Para definir efeitos entre imagens ou slides, seleccione **Opções** > **Definições efeitos**.

Para pré-visualizar a apresentação, seleccione **Opções** > **Pré-visualizar**. As apresentações multimédia só podem ser vistas em dispositivos compatíveis que suportem apresentações. O aspecto pode variar em dispositivos diferentes.

Ver apresentações

Para ver uma apresentação, abra a mensagem multimédia na pasta Caixa de entrada. Seleccione a apresentação e prima a tecla de deslocamento.

Para fazer uma pausa na apresentação, prima qualquer uma das teclas de selecção.

Para retomar a apresentação, seleccione **Opções** > **Continuar**.

Se o texto ou as imagens forem demasiado grandes para caberem no visor, seleccione **Opções** > **Activar deslocação** e desloque o cursor para ver a apresentação completa.

Para localizar números de telefone ou endereços web na apresentação, seleccione **Opções** > **Encontrar**. Pode utilizar os números e os endereços para efectuar chamadas, enviar mensagens ou criar favoritos, por exemplo.

Ver e guardar anexos multimédia

Para ver mensagens multimédia como apresentações completas, abra a mensagem e escolha **Opções** > **Reproduzir apresentação**.

Sugestão: Para ver ou reproduzir um objecto multimédia numa mensagem multimédia, escolha **Ver imagem**,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reproduzir clip som ou **Reproduzir clip de vídeo**.

Para ver o nome e o tamanho de um anexo, seleccione a mensagem e escolha **Opções** > **Objectos**.

Para guardar um objecto multimédia, escolha **Opções** > **Objectos**, seleccione o objecto e escolha **Opções** > **Guardar**.

Tipos de mensagens especiais

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Pode receber mensagens especiais com dados como, por exemplo, logótipos do operador, tons de toque, favoritos ou definições de acesso à Internet ou da conta de e-mail.

Para guardar os conteúdos destas mensagens, escolha **Opções** > **Guardar objecto**.

Mensagens do serviço

As mensagens de serviço são enviadas para o dispositivo pelos fornecedores de serviços. As mensagens de serviço podem conter notificações como cabeçalhos noticiosos, serviços ou ligações através dos quais o conteúdo da mensagem pode ser importado.

Para configurar as definições das mensagens do serviço, seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem de serviço**.

Para importar o serviço ou o conteúdo da mensagem, seleccione **Opções** > **Descarregar mensagem**.

Para ver informações sobre o remetente, endereço Web, data de expiração e outros detalhes da mensagem antes de efectuar o download, escolha **Opções** > **Detalhes mensagem**.

Enviar comandos do serviço

Pode enviar uma mensagem de pedido de serviços (também designada por comando USSD) ao seu fornecedor de serviços e solicitar a activação de determinados serviços de rede. Para saber qual o texto do pedido de serviços, contacte o seu fornecedor de serviços.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para enviar uma mensagem de pedido de serviços, seleccione **Opções** > **Comandos de serviço**. Escreva o texto do pedido de serviços e seleccione **Opções** > **Enviar**.

Difusão celular

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Difusão por células**.

O serviço de rede de difusão celular permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos do seu fornecedor de serviços, tais como as condições climatéricas ou de trânsito numa região específica. Para saber quais os tópicos disponíveis e os respectivos números, contacte o fornecedor de serviços. As mensagens de difusão celular não podem ser recebidas quando o dispositivo está em modo de SIM remoto. Uma ligação de dados por pacotes (GPRS) pode impedir a recepção da difusão celular.

As mensagens de difusão celular não podem ser recebidas em redes UMTS (3G).

Para receber mensagens de difusão celular, poderá ser necessário activar a recepção de difusão celular. Escolha **Opções** > **Definições** > **Recepção** > **Sim**.

Para ver mensagens relacionadas com um tópico, seleccione o tópico.

Para receber mensagens relacionadas com um tópico, escolha **Opções** > **Assinar**.

Sugestão: Pode definir os tópicos importantes como tópicos favoritos. É notificado no ecrã principal quando recebe uma mensagem relacionada com um tópico importante. Seleccione um tópico e escolha **Opções** > **Marcar**.

Para adicionar, editar ou apagar tópicos, escolha **Opções** > **Tópico**.

Definições mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições**.

Abra o tipo de mensagem em questão e defina todos os campos marcados com **A ser definido** ou com um asterisco vermelho.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

O dispositivo pode reconhecer o fornecedor do cartão SIM e configurar automaticamente as definições correctas de mensagens curtas, mensagens multimédia e GPRS. Caso contrário, contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições correctas, solicite as definições ao seu fornecedor de serviços numa mensagem de configuração ou utilize o assistente de definições.

Definições de mensagens curtas

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem curta**.

Seleccione entre as seguintes opções:

Centros mensagens — Ver os centros de mensagens disponíveis para o seu dispositivo ou adicionar um novo.

Centro de msgs. em uso — Seleccione um centro de mensagens para enviar a mensagem.

Codificação de caracteres — Escolha **Suporte reduzido** para utilizar a conversão automática de caracteres noutro sistema de codificação, quando disponível.

Receber relatório — Escolha **Sim** se pretender que a rede lhe envie relatórios de entrega relativos às suas mensagens (serviço de rede).

Validade mensagem — Especifique o período de tempo durante o qual o centro de mensagens deverá tentar enviar a sua mensagem, se a primeira tentativa falhar (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário durante o período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens.

Mensagem enviada como — Converter a mensagem noutro formato, por exemplo, fax ou e-mail. Altere esta opção apenas se tiver a certeza de que o centro de mensagens tem capacidade para converter mensagens curtas nestes formatos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Ligação preferida — Especificar o método preferencial de ligação ao enviar mensagens de texto a partir do seu dispositivo.

Resp. pelo mesmo centro — Especificar se pretende que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

de mensagens de texto (serviço de rede).

Definições de mensagens multimédia

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia**.

Seleccione entre as seguintes opções:

Tamanho da imagem — Definir a escala das imagens em mensagens multimédia.

Modo de criação MMS — Escolha **Restringido** para definir o dispositivo para impedir que sejam incluídos conteúdos em mensagens multimédia, que possam não ser suportados pela rede ou pelo dispositivo de destino. Para receber avisos sobre a inclusão deste tipo de conteúdo, escolha **Guiado**. Para criar uma mensagem multimédia sem restrições do tipo de anexo, escolha **Livre**. Se escolher **Restringido**, não é possível criar apresentações de multimédia.

Ponto acesso em uso — Seleccione o ponto de acesso predefinido para ligar ao centro de mensagens multimédia. Pode não conseguir alterar o ponto de acesso predefinido se tiver sido predefinido no dispositivo pelo fornecedor de serviços.

Obtenção multimédia — Escolha como pretende receber mensagens, se disponível. Escolha **Sempre automático** para receber mensagens multimédia sempre de forma automática, **Autom. rede assinada** para receber a notificação de uma nova mensagem multimédia que pode obter do centro de mensagens (por exemplo, quando viaja para o estrangeiro ou para fora da sua rede subscrita), **Manual** para obter mensagens multimédia a partir do centro de mensagens manualmente ou **Nunca** para nunca receber mensagens multimédia. A obtenção automática poderá não ser suportada em todas as regiões.

Permitir msgs. anónimas — Obter mensagens de remetentes desconhecidos.

Receber publicidade — Receber mensagens definidas como publicidade.

Receber relatórios — Solicitar relatórios de entrega e de leitura de mensagens enviadas (serviço de rede). Poderá não ser possível receber um relatório de entrega de uma mensagem

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

multimédia que tenha sido enviada para um endereço de e-mail.

Negar envio relatório — Seleccione **Sim** para que o dispositivo não envie relatórios de entrega das mensagens multimédia recebidas.

Validade mensagem — Especifique o tempo durante o qual o centro de mensagens tenta enviar a mensagem (serviço de rede). Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem dentro do período de validade, a mensagem é apagada do centro de mensagens multimédia. **Tempo máximo** é o tempo máximo permitido pela rede.

O dispositivo necessita de apoio da rede para indicar que uma mensagem enviada foi recebida ou lida. Dependendo da rede ou de outras circunstâncias, esta informação poderá não ser sempre fidedigna.

Definições das mensagens do serviço

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem de serviço**.

Para permitir ao dispositivo receber mensagens de serviço do seu prestador de serviços, escolha **Mensagens serviço** > **Sim**.

Para especificar o modo de download de serviços e de conteúdos das mensagens de serviço, escolha **Download mensagens** > **Automaticamente** ou **Manualmente**. Se seleccionar **Automaticamente**, pode ter ainda de confirmar algumas importações, uma vez que nem todos os serviços podem ser importados automaticamente.

Definições de difusão celular

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Difusão por células**.

Para receber mensagens de difusão celular, escolha **Recepção** > **Sim**.

Para seleccione os idiomas nos quais pretende receber as mensagens de difusão celular, seleccione **Idioma**.

Para ver novos tópicos na lista de tópicos de difusão celular, escolha **Detecção de tópicos** > **Sim**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Outras definições

Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Outras**.

Escolha uma das seguintes opções:

Guardar msgs. enviadas — Especificar se as mensagens enviadas são guardadas na pasta Enviadas.

Número msgs. guardadas — Introduza o número de mensagens que pretende guardar. Quando o limite é atingido, a mensagem mais antiga é apagada.

Memória em utilização — Para especificar se as mensagens são guardadas. Só pode guardar as mensagens no cartão de memória se este estiver inserido.

Vista de pastas — Escolha se pretende ver as informações da pasta em uma ou duas linhas.

Acerca do Chat

Com Msgs. insts. (serviço de rede), pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos. Pode aceder a vários serviços de chat ou comunidades ao mesmo tempo e alternar entre eles. Pode, por exemplo, navegar na Internet, deixar a aplicação Msgs. insts. a ser executada em segundo plano e continuar a ser notificado de sobre novas mensagens instantâneas.

A aplicação Msgs. insts. está pré-instalada no seu dispositivo. Para iniciar o chat, escolha **Menu** > **Internet** > **Chat**.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdos para o dispositivo pode ter custos relacionados com o tráfego de dados.

Configurar o Office Communicator

Com a aplicação Office Communicator, pode comunicar com os seus colegas e verificar a respectiva disponibilidade.

1 Escolha **Menu** > **Escritório** > **Communicator**.

2 Configure as definições.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

A utilização do serviço ou a importação de conteúdo poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, o que poderá resultar em custos de tráfego de dados.

Conectividade

O dispositivo permite várias opções de ligação à Internet ou a outro dispositivo compatível ou computador.

Ligações de dados e pontos de acesso

O dispositivo suporta ligações de dados por pacotes (serviço de rede), como GPRS na rede GSM. Quando utiliza o dispositivo nas redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede UMTS, as ligações de dados permanecem activas durante chamadas de voz.

Também pode utilizar uma ligação de dados de WLAN. Só pode estar activa uma ligação de cada vez numa LAN sem fios, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso, por exemplo:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso à Internet (IAP) para enviar e receber e-mail e ligar à Internet

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados por pacotes, contacte o fornecedor de serviços.

Definições de rede

O dispositivo pode alternar automaticamente entre as redes GSM e 3G. A rede GSM é indicada por no modo de espera. A rede 3G é indicada por 3G.

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições**, **Telemóvel** > **Rede** e uma das seguintes opções:

Modo da rede — Escolha a rede a utilizar. Se escolher **Modo duplo**, o dispositivo utilizará a rede GSM ou 3G

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os fornecedores de serviços sem fios. Para obter detalhes e custos de roaming, contacte o fornecedor de serviços de rede. Esta opção só é mostrada se for suportada pelo fornecedor de serviços sem fios.

Um contrato de roaming consiste num contrato entre dois ou mais fornecedores de serviços para permitir que os utilizadores de um fornecedor de serviços utilizem serviços de outros fornecedores.

Escolha de operador — Escolha **Automática** para configurar o dispositivo para procurar e escolher uma das redes disponíveis ou **Manual** para escolher manualmente a rede a partir de uma lista. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o dispositivo emitirá um tom de erro e pedir-lhe-á para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede celular subscrita.

Mostrar inform. célula — Defina o dispositivo para indicar quando estiver a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia MCN (microcellular network) e para activar a recepção de informações da célula.

LAN sem fios

O seu dispositivo pode detectar e ligar-se a redes locais sem fios (WLAN). Utilizando uma WLAN, pode ligar o dispositivo à Internet e dispositivos compatíveis que tenham suporte WLAN.

Acerca da WLAN

Para utilizar uma ligação de rede local sem fios (WLAN), esta tem de se encontrar disponível no local e o dispositivo tem de estar ligado à WLAN. Algumas WLAN encontram-se protegidas, pelo que necessita de uma chave de acesso do fornecedor do serviço para poder ligar-se.

Nota: A utilização de WLAN pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, em França, apenas pode utilizar a WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as suas autoridades locais.

As funcionalidades que utilizam WLAN, ou que podem ser executadas em segundo plano enquanto utiliza outras

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

funcionalidades, aumentam o consumo de bateria e reduzem a sua autonomia.

Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de outras pessoas acederem aos seus dados.

Ligações WLAN

Para utilizar uma ligação LAN sem fios (WLAN), terá de criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para WLAN. Utilize o ponto de acesso para aplicações que necessitem de estabelecer ligação à Internet.

Uma ligação de WLAN é estabelecida quando é criada uma ligação de dados utilizando um ponto de acesso à Internet de WLAN. A ligação de WLAN activa termina quando terminar a ligação de dados.

Pode utilizar a WLAN durante uma chamada de voz ou quando estão activos dados por pacotes. Só é possível estar ligado a um dispositivo de ponto de acesso de WLAN de cada vez, mas o ponto de acesso à Internet pode ser utilizado por várias aplicações.

Quando o perfil offline está activado no dispositivo, continua a ser possível utilizar a WLAN (se disponível). Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis quando estabelecer e utilizar uma ligação de WLAN.

Sugestão: Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, introduza ***#62209526#** no ecrã principal.

Assistente WLAN

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN**.

O assistente WLAN ajuda-o a estabelecer uma LAN sem fios (WLAN) e gerir as ligações WLAN.

Caso a procura encontre WLANs, para criar um ponto de acesso à Internet (IAP) para uma ligação e iniciar o Web browser utilizando este IAP, escolha a ligação e **Iniciar navegação Web**.

Caso escolha uma WLAN protegida, deve inserir a senha correspondente. Para efectuar ligação a um rede oculta, deve

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

introduzir o nome de rede correcto (identificador de serviço oculto, SSID).

Caso o Web browser já esteja a ser executado utilizando a ligação WLAN activa actual, para voltar ao Web browser, escolha **Continue naveg. Web**.

Para terminar a ligação activa, escolha a ligação e **Desligar WLAN**.

Pontos de acesso à Internet de WLAN

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Assist. WLAN** e **Opções**.

Escolha uma das seguintes opções:

Filtrar redes WLAN — Filtre LANs sem fios (WLANs) a partir da lista de redes encontradas. As redes escolhidas não serão apresentadas da próxima vez que a aplicação procurar WLANs.

Detalhes — Veja os detalhes de uma rede mostrada na lista. Se escolher uma ligação activa, os detalhes da ligação serão apresentados.

Modos de funcionamento

Existem dois modos de funcionamento em WLAN: "infraestrutura" e "ad-hoc".

O modo de funcionamento "infraestrutura" permite dois tipos de comunicação: os dispositivos sem fios são ligados entre si através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN, ou são ligados a uma LAN com fios através de um dispositivo de ponto de acesso de WLAN.

No modo de funcionamento "ad-hoc", os dispositivos podem enviar e receber dados directamente entre si.

Definições de WLAN

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **LAN sem fios**.

Para visualizar um indicador quando estiver disponível uma LAN sem fios (WLAN) no local onde se encontra, escolha **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Para seleccionar o intervalo para o dispositivo procurar WLANs disponíveis e actualizar o indicador, escolha **Procurar redes**. Esta definição só está disponível se escolher **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Para definir o dispositivo para testar automaticamente a capacidade da

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Internet da WLAN seleccionada, para solicitar permissão sempre ou para nunca executar o teste de conectividade, escolha **Teste ligação internet** > **Executar automat.**, **Perguntar sempre** ou **Nunca executar**. Se escolher **Executar automat.** ou permitir que o teste seja executado quando o dispositivo o solicita, e se o teste de conectividade for executado com êxito, o ponto de acesso é guardado nos destinos de Internet.

Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, introduza ***#62209526#** no ecrã principal. É apresentado o endereço MAC.

Ligações de dados activas

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Gestor lig.**.

Seleccione **Ligações de dados activas**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de dados abertas:

chamadas de dados

ligações de dados por pacotes

ligações LAN sem fios (WLAN)

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode variar consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Para terminar uma ligação, escolha **Opções** > **Desligar**.

Para fechar todas as ligações abertas, escolha **Opções** > **Desligar todas**.

Para ver os detalhes de uma ligação, escolha **Opções** > **Detalhes**.

Sincronização

Com a aplicação Sincronizar, pode sincronizar as suas notas, mensagens, contactos e outras informações com um servidor remoto.

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Sincroniz.**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha **Opções** > **Sincronizar**.

Criar um novo perfil de sincronização

Escolha **Opções** > **Novo perfil sincronização**.

Gerir perfis de sincronização

Seleccione **Opções** e a opção pretendida.

Conectividade Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite-lhe fazer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar imagens, clips de vídeo, música e som, e notas, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir imagens com uma impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Distribuição Avançada de Áudio, Controlo Remoto de Áudio/Vídeo, Imagens Básicas, Impressão Básica, Acesso Telefónico à Rede, Transferência de Ficheiros, Acesso Genérico, Mãos-livres, Auricular, Dispositivo de Interface Humana, Envio de Objectos, Acesso à Lista Telefónica, Acesso ao SIM, Porta Série, Aplicação de Descoberta de Serviços, Permuta Genérica de Objectos. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Quando o dispositivo estiver bloqueado, só são permitidas ligações para dispositivos autorizados.

Definições Bluetooth

Escolha **Menu** > **Painel contr.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Escolha entre as seguintes opções:

Bluetooth — Active a conectividade Bluetooth.

Visibilid.meu telemóvel — Para permitir que o seu dispositivo seja visível para outros dispositivos Bluetooth, escolha **Visível a todos**. Para definir um período de tempo após o qual a visibilidade passa a estar oculta, escolha **Definir período**. Para ocultar o seu dispositivo de outros, escolha **Oculto**.

Nome meu telemóvel — Editar o nome do dispositivo. O nome é mostrado a outros dispositivos Bluetooth.

Modo de SIM remoto — Permitir que outro dispositivo, como um acessório de kit para viatura compatível, utilize o cartão SIM do seu dispositivo para ligar à rede.

Sugestões de segurança

Escolha **Menu** > **Painel contr.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Quando não estiver a utilizar a conectividade Bluetooth, para controlar quem poderá encontrar o seu dispositivo e ligar-se a ele, escolha **Bluetooth** > **Desactivado** ou **Visibilid.meu telemóvel** > **Oculto**. A desactivação da função Bluetooth não afecta outras funções do dispositivo.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu dispositivo de conteúdos perniciosos. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo.

Enviar dados utilizando a conectividade Bluetooth

Podem existir várias ligações Bluetooth activas em simultâneo. Por exemplo, se

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

estiver ligado a um auricular compatível, pode também transferir ficheiros para outro dispositivo compatível em simultâneo.

1 Abra a aplicação onde o item que pretende enviar se encontra guardado.

2 Seleccione um item e escolha **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.

São apresentados os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth que se encontrem dentro do alcance. Os ícones dos dispositivos são os seguintes:

computador
telefone
dispositivo de áudio ou vídeo
outro dispositivo

Para interromper a procura, seleccione **Parar**.

3 Seleccione o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.

4 Se o outro dispositivo tiver de ser emparelhado antes dos dados poderem ser transmitidos, é emitido um som e ser-lhe-á pedido que introduza uma senha. É necessário introduzir a mesma senha em ambos os dispositivos.

Quando a ligação é estabelecida, **A enviar dados** é apresentado.

Sugestão: Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas o endereço exclusivo (endereço do dispositivo). Para descobrir o endereço exclusivo do seu dispositivo, introduza ***#2820#** .

Emparelhar dispositivos

Para emparelhar com dispositivos compatíveis e ver os dispositivos emparelhados, na vista principal da conectividade Bluetooth, prima a tecla de navegação para a direita.

Antes de emparelhar, crie a sua própria senha (1 a 16 dígitos) e acorde com o proprietário do outro dispositivo a utilização da mesma senha. Os dispositivos que não têm interface de utilizador têm uma senha predefinida de fábrica. A senha é utilizada apenas uma vez.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

1 Para emparelhar com um dispositivo, escolha **Opções** > **Novo disp. emparelham.**. São apresentados os dispositivos que se encontram dentro do alcance.
2 Seleccione o dispositivo e introduza a senha. A mesma senha também tem de ser introduzida no outro dispositivo.
3 Alguns acessórios de áudio estabelecem automaticamente ligação ao dispositivo após o emparelhamento. Em alternativa, seleccione o acessório e escolha **Opções** > **Ligar ao disposit. áudio**.

Os dispositivos emparelhados são indicados por na procura de dispositivos.

Para definir um dispositivo como autorizado ou não autorizado, seleccione o dispositivo e escolha entre as seguintes opções:

Definir como autorizado — As ligações entre o seu dispositivo e o dispositivo autorizado podem ser efectuadas sem o seu conhecimento. Não é necessária uma aceitação ou autorização em separado. Utilize este estado para os seus dispositivos, como o seu auricular ou PC compatível, ou para dispositivos que pertençam a alguém da sua confiança. indica os dispositivos autorizados na vista de dispositivos emparelhados.

Def. como n/ autorizado — É necessário aceitar sempre os pedidos de ligação deste dispositivo separadamente.

Para cancelar um emparelhamento, seleccione o dispositivo e escolha **Opções** > **Apagar**.

Se pretender cancelar todos os emparelhamentos, escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Receber dados utilizando a conectividade Bluetooth

Quando recebe dados através da conectividade Bluetooth, é emitido um tom e ser-lhe-á perguntado se pretende aceitar a mensagem. Se aceitar, é apresentado e o item será colocado na pasta Caixa de entrada em Mensagens. As mensagens recebidas através da conectividade Bluetooth são indicadas por .

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Se o dispositivo o notificar de que a memória está cheia quando tentar receber dados através da conectividade Bluetooth, troque o cartão de memória, ou seja, a memória onde os dados são armazenados.

Bloquear dispositivos

Pode impedir que outros dispositivos estabeleçam uma ligação Bluetooth com o seu dispositivo.

Escolha **Menu** > **Painel contr.** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Bloquear um dispositivo

No separador Disposit. emparelhados, vá para um dispositivo que pretenda bloquear e escolha **Opções** > **Bloquear**.

Desbloquear um dispositivo

No separador Dispositivos bloquead., vá para um dispositivo e escolha **Opções** > **Apagar**.

Desbloquear todos os dispositivos bloqueados

Escolha **Opções** > **Apagar todos**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende bloquear todos os futuros pedidos de ligação deste dispositivo. Se responder afirmativamente, o dispositivo é adicionado à lista de dispositivos bloqueados.

Modo de SIM remoto

Para poder activar o modo de SIM remoto, os dois dispositivos têm de ser emparelhados e o emparelhamento tem de ser iniciado no outro dispositivo. Ao realizar o emparelhamento, utilize uma senha de 16 dígitos e defina o outro dispositivo como autorizado.

Para utilizar o modo de SIM remoto com um kit para viatura compatível, active a conectividade Bluetooth e a utilização do modo de SIM remoto com o seu dispositivo.

Active o modo de SIM remoto a partir do outro dispositivo.

Quando o modo de SIM remoto está activado no dispositivo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no modo de espera. A ligação à rede sem fios está

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

desactivada, conforme assinalado por ✕ na área do indicador de intensidade do sinal, e não poderá utilizar os serviços ou funções do cartão SIM que necessitarem de cobertura da rede celular.

Quando o dispositivo celular está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível conectado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo celular não efectuará quaisquer chamadas, excepto para os números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo estiver bloqueado, introduza o código de bloqueio para desbloqueá-lo.

Para sair do modo de SIM remoto, prima a tecla de alimentação e seleccione **Sair do modo SIM remoto**.

Cabo de dados

Para evitar a danificação de dados, não desligue o cabo de dados USB durante a transferência de dados.

Transferir dados entre o dispositivo e um PC

1. Introduza um cartão de memória no dispositivo e ligue-o a um PC compatível utilizando o cabo de dados.
2. Quando o dispositivo perguntar qual o modo utilizado, seleccione **Memória de massa**. Neste modo, pode ver o dispositivo como uma unidade de disco amovível no computador.
3. Termine a ligação a partir do computador (por exemplo, através de um assistente de Desligar ou Ejectar Hardware do Windows) para evitar danificar o cartão de memória.

Para utilizar o Nokia Ovi Suite com o dispositivo, instale o Nokia Ovi Suite no PC, ligue o cabo de dados e escolha **PC Suite**.

Para sincronizar a música do dispositivo com o Nokia Ovi Player, instale o software Nokia Ovi Player no PC, ligue o cabo de dados e escolha **PC Suite** como o modo de ligação USB.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para alterar o modo USB que normalmente utiliza com o cabo de dados, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **USB**, **Modo de ligação USB** e a opção pretendida.

Para definir o dispositivo de forma a solicitar o modo sempre que ligar o cabo de dados ao dispositivo, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **USB** e **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

Ligações a PCs

Pode utilizar o seu dispositivo móvel com várias aplicações compatíveis de conectividade de PC e de comunicações de dados. O Nokia Ovi Suite permite-lhe, por exemplo, transferir ficheiros e imagens entre o seu dispositivo e um computador compatível.

Para utilizar o Ovi Suite através do modo de ligação USB, escolha **PC Suite**.

Para obter mais informações sobre o Ovi Suite, consulte a área de apoio em www.ovi.com.

Acerca rede subscrita

Com a rede doméstica, pode partilhar e sincronizar ficheiros multimédia do seu dispositivo móvel com outros dispositivos, como um computador, sistema de som ou televisor. Também pode ver e reproduzir ficheiros multimédia de outros dispositivos da rede doméstica no seu dispositivo ou noutros dispositivos compatíveis. Por exemplo, pode reproduzir música armazenada no seu dispositivo numa aparelhagem doméstica certificada pela Digital Living Network Alliance (DLNA) e controlar as listas de reprodução e níveis de volume directamente a partir do dispositivo.

O dispositivo é compatível com Universal Plug and Play (UPnP) e está certificado pela Digital Living Network Alliance. Pode criar uma rede doméstica através de um dispositivo ou router com ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN). Pode ligar dispositivos UPnP compatíveis com WLAN e com certificação DLNA à rede.

Exemplos de dispositivos compatíveis

- Dispositivo móvel
- Computador compatível
- Televisor
- Sistema de som

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Receptor multimédia sem fios compatível, ligado a um sistema de som

Também pode armazenar os ficheiros multimédia num servidor multimédia ou obter os ficheiros multimédia a partir de um servidor doméstico compatível.

Para utilizar a função WLAN do dispositivo numa rede doméstica, precisa de ter uma ligação doméstica de WLAN activa.

A rede subscrita utiliza as definições de segurança da ligação WLAN. Utilize a função de rede subscrita numa rede de infraestrutura WLAN com um dispositivo de ponto de acesso à Internet WLAN e com codificação activada.

Internet

Com o Web browser, pode ver páginas Web em HTML (hypertext markup language) na Internet tal como foram originalmente criadas. Também pode navegar em páginas da web especificamente concebidas para dispositivos móveis e utilizar os protocolos XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ou WML (Wireless Markup Language).

Para navegar na web, é necessário ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo. A utilização do browser da Web requer suporte da rede.

Navegar na Web

Com a aplicação Navegador, pode navegar em páginas Web.

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Atalho: Para abrir o navegador, prima sem soltar **0** (zero) no ecrã principal.

Ir para uma página da Web

Na vista de favoritos, escolha um favorito ou comece a introduzir um endereço Web (o campo abre-se automaticamente), e escolha **Ir para**.

Algumas páginas Web poderão conter material, como clips de vídeo, cuja visualização requeira uma grande quantidade de memória. Se o dispositivo ficar sem memória ao carregar uma página web, insira um

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

cartão de memória. Caso contrário, os clips de vídeo não serão apresentados.

Desactivar gráficos para poupar memória e acelerar o download

Escolha **Opções** > **Definições** > **Página** > **Carregar conteúdo** > **Só texto**.

Actualizar o conteúdo da página Web

Escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Recarregar**.

Ver instantâneos de páginas Web visitadas

Escolha **Para trás**. Abre-se uma lista de páginas que visitou durante a sessão de navegação actual. Esta opção só está disponível quando a opção **Histórico** está activada nas definições do navegador.

Bloquear ou permitir a abertura automática de várias janelas

Escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Bloq. janelas contexto** ou **Permitir jan.contexto**.

Ver as teclas de atalho

Escolha **Opções** > **Atalhos do teclado**. Para alterar as teclas de atalho, seleccione **Modificar**.

Ampliar e reduzir uma página Web

Para ampliar, prima *. Para reduzir, prima #.

Sugestão: Para enviar o navegador para segundo plano sem sair ou fechar a aplicação, prima uma vez a tecla fim.

Barra de ferramentas do browser

A barra de ferramentas ajuda-o a seleccionar as funções do browser utilizadas com frequência.

Abrir a barra de ferramentas

Prima sem soltar a tecla de deslocação numa área em branco numa página Web.

Deslocar-se na barra de ferramentas

Deslocar para a direita ou esquerda

Escolher uma funcionalidade da barra de ferramentas

Premir a tecla de deslocação

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

A partir da barra de ferramentas, escolha uma das seguintes opções:

Ir para endereço Web — Introduzir um endereço Web.

Págs. visitadas recent. — Ver uma lista dos endereços Web que visita com frequência.

Favoritos — Abrir a vista de favoritos.

Ecrã total — Visualize a página Web em ecrã completo.

Visão geral da página — Obtém uma visão geral da página Web actual.

Proc. por palavra-chave — Procure na página Web actual.

Definições — Modifique as definições do browser da Web.

Navegar nas páginas

Quando estiver a navegar numa página Web muito grande, pode utilizar a visão de Mini-mapa ou de Página para ver toda a página de uma só vez.

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Activar o Mini-mapa

Escolha **Opções** > **Definições** > **Geral** > **Mini-mapa** > **Activado**.

Quando se desloca por uma página Web grande, o Mini-mapa é aberto e mostra uma visão geral da página.

Mover-se no Mini-mapa

Prima a tecla de navegação para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Quando encontrar a localização desejada, páre a deslocação. O Mini-mapa desaparece e deixa-o no local seleccionado.

Encontrar informações numa página Web com a visão geral da Página

1. Prima **8**. É aberta uma imagem em miniatura da página Web actual.
2. Mova-se na imagem em miniatura premindo a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
3. Quando encontrar uma secção que pretenda ver, escolha **OK** para ir para essa secção da página Web.

Blogs e feeds de Web

Com os Web feeds, pode facilmente manter-se a par dos títulos noticiosos mais recentes e seguir os seus blogs favoritos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Seleccione **Menu** > **Internet** > **Web**.

Os Web feeds são ficheiros XML em páginas Web. São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou blogs. É habitual encontrar feeds da Web em páginas Web, de blog e wiki.

A aplicação do browser detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web.

Subscrever um Web feed quando este está disponível na página

Seleccione **Opções** > **Subscrever Web feeds**.

Actualizar um Web feed

Na vista de Web feeds, seleccione um feed e **Opções** > **Opções de feed da Web** > **Actualizar**.

Definir a actualização automática para todos os Web feeds

Na vista de Web feeds, seleccione **Opções** > **Modificar** > **Editar**. Esta opção não se encontra disponível se um ou mais feeds estiverem marcados.

Procura de conteúdo

Através da procura de palavras-chave, pode encontrar rapidamente a informação que procura numa página Web.

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Procurar texto na página Web actual

Escolha **Opções** > **Encontrar palavra--chave**. Para ver a correspondência anterior ou seguinte, prima a tecla de deslocação para cima ou para baixo.

Sugestão: Para procurar texto na página Web actual, prima **2**.

Favoritos

Pode guardar as suas páginas Web favoritas nos Favoritos para acesso instantâneo.

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web**.

Aceder aos favoritos

1 Se tiver uma página diferente dos Favoritos definida como página inicial, escolha **Opções** > **Ir para** > **Favoritos**.

2 Escolha um endereço Web a partir da lista ou a partir de um conjunto

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

de favoritos na pasta Págs. visitds. recente/.

Guardar a página Web actual como um favorito

Durante a consulta com o browser, escolha **Opções** > **Opções páginas da Web** > **Guardar como favorito**.

Editar ou apagar favoritos

Escolha **Opções** > **Gestor de favoritos**.

Enviar ou adicionar um favorito, ou definir uma página Web favorita como página inicial

Escolha **Opções** > **Opções de favoritos**.

Limpar a memória cache

Esvaziar a memória cache ajuda-o a manter os seus dados seguros.

Escolha **Opções** > **Limpar dados privacid.** > **Cache**.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Terminar a ligação

Para terminar a ligação e fechar o browser, escolha **Opções** > **Sair**.

Para apagar as informações que o servidor de rede recolhe sobre as suas visitas a diversas páginas Web, escolha **Opções** > **Limpar dados privacd.** > **Cookies**.

Segurança da ligação

Se o indicador de segurança () for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway de Internet ou servidor está codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (onde estão guardados os dados) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Poderão ser exigidos certificados de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários. É notificado se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que confia efectivamente no proprietário do certificado e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Definições de Web

Escolha **Menu** > **Internet** > **Web** e **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Definições gerais

Ponto de acesso — Alterar o ponto de acesso predefinido. Alguns ou todos os pontos de acesso poderão ser estabelecidos previamente para o dispositivo pelo fornecedor de serviços. Poderá não conseguir alterá-los, criá--los, editá-los ou removê-los.

Página inicial — Definir a página inicial.

Mini-mapa — Activar ou desactivar o Mini-mapa. O Mini-mapa ajuda a navegar nas páginas Web.

Histórico — Se seleccionar **Activado** durante a navegação, para ver uma lista das páginas visitadas durante a sessão actual, escolha **Para trás**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sufixo endereço da Web — Introduza um sufixo de endereço Web que o dispositivo utiliza por predefinição quando introduz um endereço Web no campo Ir para (por exemplo, .com ou .org).

Avisos de segurança — Oculte ou mostre notificações de segurança.

Script Java/ECMA — Active ou desactive a utilização de scripts.

Erros de script Java/ECMA: — Escolher se pretende receber notificações de script.

Definições da página

Carregar conteúdo — Especificar se pretende carregar as imagens e outros objectos durante a navegação. Se escolher **Só texto**, para carregar imagens ou objectos mais tarde durante a navegação, escolha **Opções** > **Opções de visualização** > **Carregar imagens**.

Codificação predefinida — Se os caracteres do texto não forem correctamente apresentados, pode seleccionar outra codificação de acordo com o idioma da página actual.

Bloq. janelas contexto — Permitir ou bloquear a abertura automática de diferentes janelas de contexto durante a navegação.

Recarreg. automático — Escolher se pretende que as páginas Web sejam actualizadas automaticamente durante a navegação.

Tamanho das letras — Defina o tamanho de letra utilizado em páginas Web.

Definições de privacidade

Págs. visitadas recente/ — Activar ou desactivar a recolha automática de favoritos. Se pretender continuar a guardar os endereços das páginas Web visitadas na pasta **Págs. visitadas recente/** mas ocultar a pasta na vista de favoritos, escolha **Ocultar pasta**.

Guardar dados formulário — Escolher se pretende que os dados de senhas ou dados introduzidos em diferentes formas numa página Web sejam guardados e utilizados da próxima vez que abrir a página.

Cookies — Active ou desactive a recepção e o envio de cookies.

Definições de feeds de Web

Pto. acesso act. autom. — Seleccionar o ponto de acesso pretendido para a

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

actualização. Esta opção só se encontra disponível quando **Actualiz. automáticas** está activado.

Actualizar em roaming — Escolher se pretende que os feeds da Web sejam actualizadas automaticamente quando em roaming.

Ferramentas de Escritório Nokia

As Ferramentas de Escritório Nokia suportam a mobilidade nos negócios e permitem uma comunicação eficiente com equipas de trabalho.

Notas activas

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Notas actvs.**.

As notas activas permitem-lhe criar, editar e visualizar diferentes tipos de notas como, por exemplo, memorandos de reunião, notas sobre hobbies ou listas de compras. Pode inserir imagens, vídeos e som nas notas. Pode associar as notas a outras aplicações como, por exemplo, Contactos, e enviar notas para outras pessoas.

Criar e editar notas

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Notas actvs.**.

Criar uma nota

Comece a escrever.

Editar uma nota

Seleccione **Opções** > **Opções de edição**.

Adicionar formatação de negrito, itálico ou sublinhado

Prima, sem soltar, a tecla shift e seleccione o texto. Em seguida, seleccione **Opções** > **Texto**.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Inserir — Inserir itens na nota.

Enviar — Enviar a nota para um dispositivo compatível.

Associar nota a chmd. — Escolha **Adicionar contactos** para associar uma nota a um contacto. A nota é apresentada quando efectua ou recebe uma chamada do contacto.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições de Notas activas

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Notas actvs.** e **Opções** > **Definições**.

Seleccionar onde guardar as notas

Seleccione **Memória em utilização** e a memória pretendida.

Alterar a disposição das notas activas

Seleccione **Alterar vista** > **Grelha** ou **Lista**.

Visualizar uma nota durante chamadas telefónicas

Seleccione **Mostrar nota dur. cham.** > **Sim**.

Sugestão: Se não pretender ver temporariamente notas durante as chamadas telefónicas, escolha **Mostrar nota dur. cham.** > **Não**. Deste modo, não é necessário remover as associações entre as notas e os cartões de contacto.

Calculadora

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Calculadora**.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Para fazer um cálculo, introduza o primeiro número do cálculo. Seleccione uma função, como somar ou subtrair, no mapa de funções. Introduza o segundo número do cálculo e seleccione **=**. A calculadora realiza as operações pela ordem pela qual são introduzidas. O resultado do cálculo permanece no campo do editor e pode ser utilizado como o primeiro número de um novo cálculo.

O dispositivo guarda na memória o resultado do último cálculo. O facto de sair da aplicação Calculadora ou de desligar o dispositivo não limpa a memória. Para obter o último resultado guardado quando voltar a abrir a aplicação Calculadora, escolha **Opções** > **Último resultado**.

Para guardar os números ou os resultados de um cálculo, escolha **Opções** > **Memória** > **Guardar**.

Para obter os resultados de um cálculo na memória e utilizá-los num cálculo,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

escolha **Opções** > **Memória** > **Retomar**.

Gestor de ficheiros

Acerca do Gestor de ficheiros

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Gestor fich.**.

Com o Gestor de ficheiros pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros.

As opções disponíveis podem variar.

Para mapear ou eliminar unidades, ou para configurar definições para uma unidade remota compatível ligada ao dispositivo, escolha **Opções** > **Unidades remotas**.

Procurar e organizar ficheiros

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Gestor fich.**.

Para procurar um ficheiro, escolha **Opções** > **Encontrar**. Escolha onde procurar e introduza um termo de procura que corresponda ao nome do ficheiro.

Para mover e copiar ficheiros e pastas ou para criar novas pastas, escolha **Opções** > **Organizar**.

Editar o cartão de memória

Pode formatar um cartão de memória para apagar os dados nele contidos, ou pode proteger os dados do cartão de memória com uma senha.

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Gestor fich.**.

Mudar o nome ou formatar um cartão de memória

Escolha **Opções** > **Opções cartão memória** e a opção pretendida.

Proteger um cartão de memória com senha

Escolha **Opções** > **Senha cartão de mem.**.

Estas opções só estão disponíveis se for inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Efectuar cópias de segurança de ficheiros num cartão de memória

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Gestor fich.**.

Para efectuar cópias de segurança dos ficheiros num cartão de memória, seleccione os tipos de ficheiro de que pretende criar cópias de segurança e escolha **Opções** > **Criar cópia mem. tlm.**. Certifique-se de que o cartão de memória tem memória livre suficiente para os ficheiros cuja cópia de segurança pretende efectuar.

Quickoffice

Acerca do Quickoffice

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Quickoffice**.

O Quickoffice é composto pelo Quickword para ver documentos do Microsoft Word, pelo Quicksheet para visualização de folhas de cálculo do Microsoft Excel, pelo Quickpoint para apresentações do Microsoft PowerPoint e pelo Quickmanager para aquisição de software. Com o Quickoffice, pode visualizar documentos do Microsoft Office 2000, XP, 2003 e 2007 (formatos de ficheiro DOC, XLS e PPT). Se tiver a versão de editor do Quickoffice, também pode editar ficheiros.

Nem todos os formatos de ficheiro ou funcionalidades são suportados.

Conversor

Seleccione **Menu** > **Escritório** > **Conversor**.

O conversor tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Converter medidas

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Conversor**.

1. Seleccione o campo de escrita e escolha **Opções** > **Tipo de conversão** para abrir uma lista de medidas. Seleccione o tipo de conversão (excepto monetária) e **OK**.
2. Seleccione o campo da primeira unidade e escolha **Opções** > **Escolher unidade**. Seleccione a unidade a partir da qual pretende converter e escolha **OK**. Seleccione o campo da unidade seguinte e seleccione a unidade de conversão.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3 Seleccione o campo do primeiro valor e introduza o valor a converter. O outro campo de valor muda automaticamente para mostrar o valor convertido.

Definir a moeda base e a taxa de câmbio

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Conversor**.

Quando alterar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

Para poder realizar conversões de moeda, é necessário escolher uma moeda base e adicionar taxas de câmbio. A taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão das outras moedas.

1 Para definir a taxa de câmbio da unidade de moeda, seleccione o campo de escrita e escolha **Opções** > **Taxas de câmbio**.
2 Seleccione o tipo de moeda e introduza a taxa de câmbio que pretende definir por unidade de moeda.
3 Para alterar a moeda base, seleccione a moeda e escolha **Opções** > **Como moeda base**.
4 Escolha **Sim** > **Efectuad.** para gravar as alterações.

Depois de definir todas as taxas de câmbio necessárias, pode efectuar conversões monetárias.

Gestor de zips

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Zip**.

Com o Zip manager, pode criar novos ficheiros de arquivo para guardar ficheiros compactados em formato ZIP, adicionar um ou vários ficheiros ou directórios compactados a um arquivo, definir, limpar ou alterar a senha de arquivos protegidos e alterar definições como, por exemplo, o nível de compactação utilizado.

Pode guardar os ficheiros de arquivo na memória do dispositivo ou num cartão de memória.

Leitor PDF

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Adobe PDF**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Com o leitor de PDF, pode ler documentos PDF no visor do seu dispositivo; procurar texto nos documentos; modificar definições, tais como o nível de zoom e as vistas de página; e enviar ficheiros PDF utilizando o e-mail.

Imprimir

Pode imprimir documentos, como ficheiros, mensagens, imagens ou páginas Web, a partir do dispositivo. É possível que não consiga imprimir todos os tipos de documentos.

Impressão de ficheiros

Imprimir ficheiros

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Impres.**.

Antes de imprimir, certifique-se de que foram efectuadas todas as configurações necessárias para ligar o dispositivo à impressora.

Escolha **Opções** > **Opções de impressão** e entre as opções seguintes:

Imprimir — Imprimir um documento. Para imprimir para um ficheiro, escolha **Imprimir para ficheiro** e defina a localização do ficheiro.

Configurar página — Pode alterar o tamanho e a orientação do papel, definir as margens e inserir um cabeçalho ou rodapé. O tamanho máximo do cabeçalho e do rodapé é de 128 caracteres.

Pré-visualizar — Pré-visualizar o documento antes de imprimir.

Opções de impressão

Abra um documento, como um ficheiro ou uma mensagem, e seleccione **Opções** > **Opções de impressão** > **Imprimir**.

Defina as seguintes opções:

Impressora — Seleccione uma impressora disponível na lista.

Imprimir — Seleccione **Todas as páginas**, **Páginas pares** ou **Páginas ímpares** como intervalo de impressão.

Intervalo de impressão — Seleccione **Todas págs. intervalo**, **Página actual** ou **Páginas definidas** como intervalo de páginas.

Número de cópias — Seleccione o número de cópias a imprimir.

Imprimir para ficheiro — Seleccione para imprimir para um ficheiro e determinar a localização do ficheiro.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

As opções disponíveis podem variar.

Definições da impressora

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Impres.**.

Para adicionar uma nova impressora, seleccione **Opções** > **Adicionar**.

Defina o seguinte:

Impressora — Introduza um nome para a impressora.

Controlador — Seleccione um controlador para a impressora.

Tipo de ligação — Seleccione uma portadora para a impressora.

Ponto de acesso — Seleccione o ponto de acesso.

Porta — Seleccione a porta.

Anfitrião — Configure o host.

Utilizador — Introduza o utilizador.

Fila de espera — Introduza a fila de impressão.

Orientação — Seleccione a orientação.

Tamanho papel — Seleccione o tamanho de papel.

Tipo de suporte — Seleccione o tipo de suporte.

Modo de cores — Seleccione o modo de cor.

Modelo de impressora — Seleccione o modelo da impressora.

As opções disponíveis podem variar.

Impressão imagens

Pode imprimir imagens a partir do dispositivo utilizando uma impressora compatível com PictBridge. Só é possível imprimir imagens que estejam no formato de ficheiro JPEG.

Para imprimir imagens em Fotografias, na câmara ou no visualizador de imagens, marque as imagens e escolha **Opções** > **Imprimir**.

Ligar à impressora

Ligue o dispositivo a uma impressora compatível como um cabo de dados compatível e escolha **Transfer. de imagem** como modo de ligação USB.

Para definir o dispositivo para solicitar a finalidade da ligação sempre que o cabo é ligado, escolha **Menu** > **Painel contr.** e **Conectiv.** > **USB** > **Perguntar ao ligar** > **Sim**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pré-visualizar impressão

Depois de seleccionar a impressora, as imagens seleccionadas são apresentadas utilizando os esquemas predefinidos.

Se as imagens não couberem numa única página, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo para mostrar as páginas adicionais.

Vista de impressão de imagens

Depois de seleccionar as imagens a imprimir e a impressora, configure as definições da impressora.

Seleccione entre as seguintes opções:

Esquema — Seleccionar o esquema das imagens.

Tamanho do papel — Seleccionar o tamanho do papel.

Qualidade de impressão — Seleccionar a qualidade de impressão.

Dicionário

Pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

Procurar uma palavra para traduzir

1. Escolha **Menu** > **Escritório** > **Dicionário**.
2. Introduza o texto no campo de procura. À medida que vai introduzindo texto, são apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
3. Escolha a palavra a partir da lista.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Ouvir — Ouvir a palavra seleccionada.

Histórico — Encontrar palavras traduzidas anteriormente na sessão actual.

Idiomas — Altere o idioma de partida ou de chegada, faça o download de idiomas da Internet ou remova um idioma do dicionário. Não pode remover o Inglês do dicionário. Pode ter instalados dois idiomas adicionais, além do Inglês.

Fala — Editar as definições da funcionalidade de voz. Pode ajustar a velocidade e o volume da voz.

Notas

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Notas**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode criar e enviar notas para outros dispositivos compatíveis e guardar ficheiros de texto simples (formato de ficheiro TXT) em Notas.

Para escrever uma nota, comece a introduzir texto. O editor de notas abre-se automaticamente.

Para abrir uma nota, escolha **Opções** > **Abrir**.

Para enviar uma nota para outros dispositivos compatíveis, escolha **Opções** > **Enviar**.

Para sincronizar ou para configurar as definições de sincronização de uma nota, escolha **Opções** > **Sincronização**. Escolha **Início** para iniciar a sincronização ou **Definições** para configurar as definições de sincronização da nota.

Posicionamento (GPS)

Pode utilizar aplicações, como dados de GPS, para encontrar a sua localização ou medir distâncias. Estas aplicações necessitam de uma ligação GPS.

Acerca do GPS

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

As coordenadas do GPS são expressas através do sistema internacional de coordenadas WGS-84. A disponibilidade das coordenadas pode variar de zona para zona.

GPS assistido (A-GPS)

O seu dispositivo também suporta GPS assistido (A-GPS).

O A-GPS requer suporte de rede.

O A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) é utilizado para obter dados de assistência através de uma ligação de dados por pacotes, que ajuda o utilizador a calcular as coordenadas do local quando o dispositivo estiver a receber sinais de satélites.

Quando activa o A-GPS, o dispositivo recebe informação úteis, via satélite, de um servidor de dados auxiliares através da rede celular. Com a ajuda dos dados auxiliares, o dispositivo pode obter a posição GPS mais rapidamente.

O seu dispositivo está pré-configurado para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, caso não estejam disponíveis definições de A-GPS específicas de um fornecedor de serviços. Os dados auxiliares são obtidos do servidor do serviço A-GPS da Nokia apenas quando necessários.

Para desactivar o serviço A-GPS, seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Local** > **Dados GPS** e **Opções** > **Defs. posicionamento** > **Métodos posicionamento** > **GPS assistido** > **Opções** > **Desactivar**.

Tem de ter um ponto de acesso à Internet definido no dispositivo para obter dados auxiliares do serviço A-GPS da Nokia através de uma ligação de dados por pacotes. O ponto de acesso para A-GPS pode ser definido nas definições de posicionamento. Não pode ser utilizado um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN) para este serviço.Só pode ser utilizado um ponto de acesso à Internet de dados por pacotes. O dispositivo solicita-lhe que

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

seleccione o ponto de acesso à Internet quando o GPS é utilizado pela primeira vez.

Segurar o dispositivo correctamente

Quando estiver a utilizar o receptor GPS, certifique-se de que não tapa a antena com as mãos.

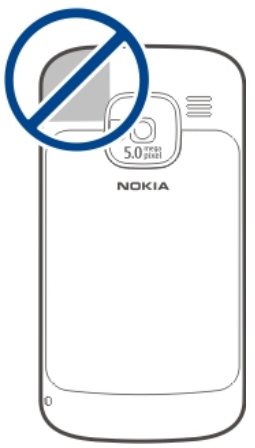

O estabelecimento de uma ligação GPS poderá demorar de alguns segundos a vários minutos. O estabelecimento de uma ligação GPS num veículo poderá demorar mais tempo.

O receptor GPS é alimentado pela bateria do dispositivo. A utilização do receptor GPS poderá esgotar mais rapidamente a carga da bateria.

Sugestões para a criação de uma ligação GPS

Se o dispositivo não conseguir detectar o sinal do satélite, tenha em consideração o seguinte:

- Se estiver num espaço interior, desloque-se para o exterior para receber um sinal com melhor qualidade.
- Se estiver num espaço exterior, desloque-se para uma área mais extensa.
- Certifique-se de que não está a cobrir a antena do GPS no dispositivo com a mão.
- Se as condições meteorológicas forem adversas, a intensidade do sinal poderá ser afectada.
- Alguns veículos têm vidros coloridos (atérmicos), o que poderá bloquear os sinais de satélite.

Verificar o estado do sinal de satélite

Para verificar a quantidade de satélites detectados pelo dispositivo e se este está a receber sinais de satélite, seleccione **Menu** > **Aplicações** >

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Local > **Dados GPS** e **Opções** > **Estado do satélite**.

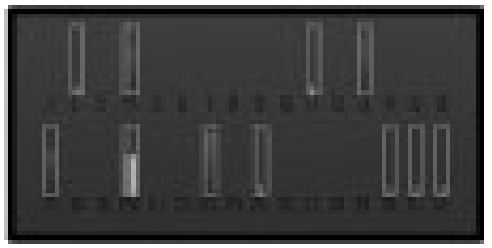

Se o dispositivo tiver detectado satélites, é apresentada uma barra para cada satélite, na vista de informação de satélites. Quanto maior for a barra, mais forte é o sinal de satélite. Quando o dispositivo tiver recebido dados suficientes do sinal de satélite para calcular as coordenadas da sua localização, a cor da barra muda.

Inicialmente, o dispositivo tem de receber sinais de pelo menos quatro satélites, para poder calcular as coordenadas da sua localização. Uma vez realizado o cálculo inicial, poderá ser possível prosseguir com o cálculo das coordenadas da sua localização com apenas três satélites. Contudo, a exactidão é geralmente maior quando são detectados mais satélites.

Pedidos de posicionamento

Pode receber um pedido de um serviço de rede para receber as informações de posição. Os fornecedores de serviços podem oferecer informações sobre tópicos locais, tais como condições meteorológicas ou de tráfego, com base na localização do dispositivo.

Quando receber um pedido de posição, é apresentado serviço que está a efectuar o pedido. Seleccione **Aceitar** para permitir que as informações de posição sejam enviadas ou **Rejeitar** para recusar o pedido.

Marcos

Com Marcos, pode guardar as informações de posição de localizações específicas no dispositivo. Pode ordenar as localizações guardadas em diferentes categorias como, por exemplo profissional, e adicionar outras informações a estas, por exemplo, endereços. Pode utilizar os marcos guardados em aplicações compatíveis, como dados de GPS.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Local** > **Marcos**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

As coordenadas no GPS são expressas utilizando o sistema internacional de coordenadas WGS-84.

Escolha **Opções** e entre as seguintes opções:

Novo marco — Criar um marco novo. Para efectuar um pedido de posicionamento para a localização actual, escolha **Posição actual**. Para escolher a localização no mapa, escolha **Seleccionar no mapa**. Para introduzir manualmente as informações de posição, escolha **Introduzir manualm.**.

Modificar — Editar ou adicionar informações a um marco guardado (por exemplo, uma morada).

Adicionar a categoria — Adicionar um marco a uma categoria em Marcos. Seleccionar cada categoria a que pretende adicionar o marco.

Enviar — Enviar um ou vários marcos para um dispositivo compatível. Os marcos recebidos são colocados na pasta Caixa de entrada em Mensagens.

Pode ordenar os marcos em categorias predefinidas ou criar novas categorias. Para editar ou criar novas categorias de marcos, abra o separador Categorias e escolha **Opções** > **Editar categorias**.

Dados de GPS

Orientação de trajectos

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Local** > **Dados GPS** e **Navegação**.

Inicie a orientação de trajectos num espaço exterior. Se iniciar num espaço interior, o receptor GPS poderá não receber as informações necessárias dos satélites.

A orientação de trajectos utiliza uma bússola rotativa no ecrã do dispositivo. A direcção do destino é mostrada por uma bola vermelha e a distância aproximada é mostrada na bússola.

A orientação de trajectos foi desenvolvida para mostrar o trajecto mais directo e a distância mais curta até ao destino, medida numa linha recta. Quaisquer obstáculos no trajecto, como, por exemplo, edifícios e obstáculos naturais, são ignorados. As diferenças de altitude não são consideradas ao calcular a distância. A orientação de trajectos só fica activa quando se estiver a deslocar.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir o destino da viagem, escolha **Opções** > **Definir destino** e seleccione um marco como destino ou introduza as coordenadas de latitude e longitude.

Para limpar o destino definido para a sua viagem, escolha **Parar navegação**.

Contador

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Local** > **Dados GPS** e **Distância viagem**.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Para activar ou desactivar o cálculo da distância de viagem, escolha **Opções** > **Iniciar** ou **Parar**. Os valores calculados permanecem no ecrã. Utilize esta funcionalidade no exterior para obter um melhor sinal GPS.

Para definir a distância de viagem e as velocidades média e máxima como zero e para iniciar um novo cálculo, escolha **Opções** > **Reiniciar**. Para definir o indicador de viagem e o tempo total como zero, escolha **Reiniciar**.

Definições de posicionamento

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Posicionamento**.

Métodos de posicionamento

Escolha uma das seguintes opções:

GPS integrado — Utilizar o receptor de GPS integrado no dispositivo.

GPS assistido — Utilize o GPS assistido (A-GPS) para receber dados auxiliares de um servidor de dados auxiliares.

GPS Bluetooth — Utilizar um receptor de GPS externo compatível com a conectividade Bluetooth.

Com base na rede — Utilize informações da rede celular (serviço de rede).

Servidor de posicionamento

Para definir um ponto de acesso e o servidor de posicionamento para os métodos de posicionamento assistidos na rede, como, por exemplo, GPS assistido ou posicionamento baseado

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

na rede, escolha **Servidor posicionamento**.

O servidor de posicionamento poderá ser predefinido pelo fornecedor de serviços, e o utilizador poderá não conseguir editar as definições.

Definições de notação

Para seleccionar o sistema de medida que pretende utilizar para velocidades e distâncias, seleccione **Sistema de medida** > **Métrico** ou **Pés/milhas**.

Para definir o formato das informações de coordenadas apresentadas no dispositivo, escolha **Formato das coordenadas** e o formato pretendido.

Mapas

Visão geral dos Mapas

Seleccione **Menu** > **Mapas**.

Bem-vindo aos Mapas.

Os Mapas mostram-lhe itens de interesse nas imediações, ajudam-no a planear o seu percurso e guiam-no até onde pretende ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços.
- Encontre o caminho com orientações curva-a-curva.
- Sincronize as suas localizações e percursos favoritos entre o seu dispositivo móvel e o serviço de Internet dos Mapas Ovi.
- Consulte as previsões meteorológicas e outras informações locais, se estiverem disponíveis.

Nota: A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Alguns serviços podem não estar disponíveis em todos os países e podem ser prestados apenas em idiomas seleccionados. Os serviços podem estar dependentes da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca dependa exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posição**.

Quando a ligação GPS estiver activa, assinala a sua localização actual ou a última localização conhecida no mapa. Se as cores do ícone estiverem esbatidas, não existe sinal GPS disponível.

Se apenas estiver disponível o posicionamento com base no ID da célula, um círculo vermelho em torno do ícone de posicionamento indica a zona em que se pode encontrar. Em áreas muito povoadas, a precisão da estimativa aumenta.

Deslocar o mapa

Utilize a tecla de deslocação. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Prima **0**.

Ampliar ou reduzir

Prima * ou #.

Caso desloque para uma área não coberta pelos mapas guardados no dispositivo e tenha uma ligação de dados activa, serão importados automaticamente novos mapas.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Vista do mapa

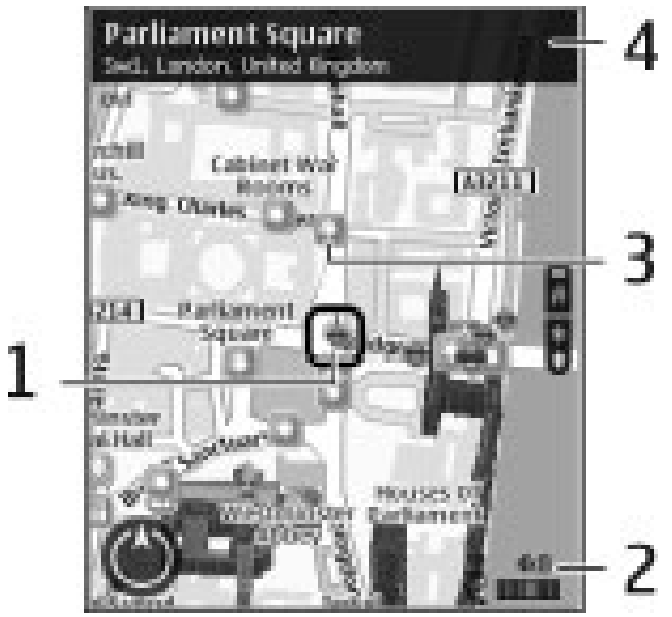

1 Localização seleccionada
2 Área de indicadores
3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de caminhos-de-ferro ou um museu)
4 Área de informações

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posição**.

Prima **1** e escolha entre as seguintes opções:

Mapa — Na vista de mapas padrão, detalhes como nomes de locais ou números de estradas são fáceis de ler.

Satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Terreno — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

Alternar entre as vistas 2D e 3D

Prima **3**.

Importar e actualizar mapas

Para evitar custos de transferência de dados no dispositivo móvel, importe os mapas e ficheiros de orientação por voz mais recentes para o computador e, em seguida, transfira-os e guarde-os no dispositivo.

Utilize a aplicação Nokia Ovi Suite para importar os mapas e ficheiros de orientação por voz mais recentes para o computador compatível. Para importar e instalar o Nokia Ovi Suite no computador compatível, aceda a www.ovi.com.

Sugestão: Guarde novos mapas no dispositivo antes de uma viagem, para

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

que possa utilizar os mapas sem uma ligação à Internet quando viajar para o estrangeiro.

Para se certificar de que o dispositivo não utiliza uma ligação à Internet, no menu principal, seleccione **Opções** > **Definições** > **Internet** > **Ligação** > **Offline**.

Acerca dos métodos de posicionamento

A aplicação Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando posicionamento baseado em GPS, A-GPS ou ID da célula.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação baseado em satélites utilizado para calcular a localização. O GPS assistido (A-GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados de GPS, aumentando a velocidade e a exactidão do posicionamento.

Quando utilizar Mapas pela primeira vez, é-lhe solicitado que defina um ponto de acesso à Internet para fazer download de informações de mapas ou utilizar o A-GPS.

indica a disponibilidade dos sinais de satélite. Uma barra corresponde a um satélite. Quando o dispositivo está a procurar sinais de satélite, a barra fica amarela. Quando existirem dados suficientes disponíveis para calcular a sua localização, a barra fica verde. Quanto mais barras verdes, mais fiável será o cálculo de localização.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

O contador tem um grau de exactidão limitada, podendo ocorrer erros de arredondamento. A exactidão também pode ser afectada pela disponibilidade e qualidade dos sinais GPS.

Com o posicionamento baseado na ID da célula, a posição é determinada através da torre da antena a que o dispositivo móvel está actualmente ligado.

Dependendo do método de posicionamento disponível, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e tipos de empresas específicos dos quais está à procura.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Encontrar locais**.

1. Introduza termos de procura, tais como morada ou código postal. Para limpar o campo de procura, seleccione **Limpar**.
2. Escolha **Ir**.
3. Na lista de correspondências sugeridas, vá para o item pretendido. Para visualizar a localização no mapa, seleccione **Mapa**.

   Para ver as outras localizações da lista de resultados de procura no mapa, prima a tecla de deslocação para cima e para baixo.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Escolha **Lista**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Seleccione **Pesquisar categorias** e uma categoria, tal como compras, alojamento ou transporte.

Se não forem encontrados resultados da procura, certifique-se de que a ortografia dos seus termos de procura está correcta. Problemas com a sua ligação de Internet podem igualmente afectar os resultados quando efectuar procuras online.

Para evitar custos de transferência de dados, também pode obter resultados de procura sem uma ligação activa à Internet, se tiver mapas da área que pretende procurar guardados no dispositivo.

Ver detalhes da localização

Visualize mais informações sobre uma localização ou local específico, tal como um hotel ou restaurante, caso estejam disponíveis.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posição**.

Visualizar os detalhes de um local

Seleccione um local, prima a tecla de deslocação e escolha **Mostrar detalhes**.

Guardar locais e percursos

Guarde endereços, locais de interesse e percursos, para que possam ser rapidamente utilizados mais tarde.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

Guardar um local

1. Escolha **Minha posição**.
2. Vá para a localização. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
3. Prima a tecla de deslocação.
4. Escolha **Guard. local**.

Guardar um percurso

1. Escolha **Minha posição**.
2. Vá para a localização. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procurar**.
3. Para adicionar outro ponto do percurso, prima a tecla de deslocamento e escolha **Adicionar ao percurso**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

4 Escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

5 Escolha **Mostrar percurso** > **Opções** > **Guardar percurso**.

Ver os locais e percursos guardados

Escolha **Favoritos** > **Locais** ou **Percursos**.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos guardados.

Agrupe os locais e percursos numa colecção, por exemplo, ao planear uma viagem.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa

1 Escolha **Locais**.

2 Vá para o local.

3 Escolha **Mostrar no mapa**.

Para regressar à lista de locais guardados, escolha **Lista**.

Criar um conjunto

Escolha **Criar um conjunto** e introduza o nome de uma colecção.

Adicionar um local guardado a uma colecção

1 Escolha **Locais** e o local.

2 Escolha **Organizar grupos**.

3 Escolha **Novo grupo** ou uma colecção existente.

Se necessitar de apagar locais ou percursos, ou adicionar um percurso a uma colecção, aceda ao serviço Internet dos Mapas Ovi em www.ovi.com.

Enviar locais para amigos

Quando desejar partilhar informações sobre um local com amigos, envie estes detalhes directamente para os seus dispositivos.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posição**

Enviar um local para o dispositivo compatível de um amigo

Seleccione uma localização, prima a tecla de deslocação e escolha **Enviar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Partilhar localização

Publique a sua localização actual no Facebook, com texto e uma imagem. Os seus amigos do Facebook podem ver a sua localização num mapa.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Partilha de localização**.

Para partilhar a sua localização, é necessário ter uma conta Nokia e uma conta Facebook.

1. Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, seleccione **Criar nova conta**.
2. Inicie sessão na sua conta Facebook.
3. Seleccione a sua localização actual.
4. Actualize o seu estado.
5. Para anexar uma imagem à publicação, seleccione **Adicionar uma fotografia**.
6. Escolha **Partilha de localização**.

Gerir a conta Facebook

Na vista principal, seleccione **Opções** > **Conta** > **Definições de Partilhar localização** > **Facebook**.

Para partilhar a sua localização e ver a localização de outras pessoas, é necessário ter uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os termos de utilização do Facebook aplicam-se à partilha da sua localização no Facebook. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade do Facebook.

Antes de partilhar a sua localização com outras pessoas, tenha sempre em atenção com quem está a partilhá-la. Verifique as definições de privacidade do serviço de redes sociais que está a utilizar, visto que poderá estar a partilhar a sua localização com um grande grupo de pessoas.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Ovi, sincronize os locais, percursos e colecções guardados com o dispositivo móvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais, percursos ou colecções entre o dispositivo móvel e o serviço Internet dos Mapas Ovi,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

necessita de uma conta Nokia. Caso não tenha uma, na vista principal, escolha **Opções** > **Conta** > **Conta Nokia** > **Criar nova conta**.

Sincronizar locais, percursos e colecções guardados

Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Definir o dispositivo para sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha **Opções** > **Definições** > **Sincronização** > **Alterar** > **No arranque e ao desl.**.

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Para utilizar o serviço Internet dos Mapas Ovi, aceda a www.ovi.com.

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Seleccione **Menu** > **Mapas** e **Conduzir** ou **Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta. A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha **Opções** > **Definições** > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção adequada.

Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Repetir**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ajustar o volume da orientação por voz para a navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Volume**.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir**.

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Conduzir para casa

Escolha **Conduzir para casa**.

Quando escolhe **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar esta localização posteriormente, proceda da seguinte forma:

1 Na vista principal, escolha **Opções** > **Definições** > **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Alterar** > **Redefinir**.

2 Escolha a opção adequada.

Sugestão: Para conduzir sem um destino definido, escolha **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa, à medida que se desloca.

Alterar as vistas durante a navegação

Prima a tecla de deslocação e escolha **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta**, ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Vista da navegação

1 Percurso
2 A sua localização e direcção
3 Bússola
4 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real acerca de eventos de trânsito, assistência em viagem e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções** > **Infos. trâns.**. Os eventos são apresentados como triângulos e linhas.

Informações de trânsito actualizadas

Escolha **Opções** > **Infos. trâns.** > **Actual. infos. trânsito**.

Quando planear um percurso, pode definir o dispositivo para evitar determinados eventos de trânsito, tais como engarrafamentos ou trabalhos na estrada.

Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, escolha **Opções** > **Definições** > **Navegação** > **Reenc. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmara de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Caminhar**.

Caminhar para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Caminhar para casa

Escolha **Caminhar para casa**.

Quando escolhe **Conduzir para casa** ou **Caminhar para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa. Para alterar esta localização posteriormente, proceda da seguinte forma:

1 Na vista principal, escolha **Opções** > **Definições** > **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Alterar** > **Redefinir**.
2 Escolha a opção adequada.

Sugestão: Para caminhar sem um destino definido, escolha **Mapa**. A sua localização é apresentada no centro do mapa, à medida que se desloca.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posição**.

Criar um percurso

1 Vá para o ponto de partida.
2 Prima a tecla de deslocamento e escolha **Adicionar ao percurso**.
3 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

1 Vá para um ponto do percurso.
2 Prima a tecla de deslocamento e escolha **Mover**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

3 Vá para o local para onde pretende deslocar o ponto do percurso e escolha **OK**.

Editar a localização de um ponto do percurso

Vá para o ponto do percurso, prima a tecla de deslocação e escolha **Editar** e a opção adequada.

Ver o percurso no mapa

Escolha **Mostrar percurso**.

Navegar para o destino

Seleccione **Mostrar percurso** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

Alterar as definições de um percurso

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador Definições. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções** > **Pts. perc.** ou **Lista pontos percurso**.

2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.

3 Seleccione a opção pretendida.

Escolher o modo de caminhada

Abra o separador Definições e escolha **Caminhar** > **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas de todo-o-terreno, uma vez que indica a direcção em que deve caminhar.

Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido

Abra o separador Definições e escolha **Conduzir** > **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução optimizado

Abra o separador Definições e escolha **Conduzir** > **Selec. percurso** > **Optimizado**. O percurso de condução

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

optimizado combina as vantagens dos percursos mais curto e mais rápido.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Personalização

Pode personalizar o seu dispositivo, por exemplo, ajustando os diversos tons, imagens de fundo e protectores de ecrã.

Perfis

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Perfis**.

Pode ajustar e personalizar toques, tons de alerta e outros sons do dispositivo para diferentes eventos, ambientes ou grupos de chamadores. O perfil activo é apresentado na parte superior do visor, no ecrã principal. No entanto, se o perfil activo for Geral, só é apresentada a data actual.

Para criar um perfil novo, seleccione **Opções** > **Criar novo** e especifique as definições.

Para personalizar um perfil, seleccione um perfil e **Opções** > **Personalizar**.

Para activar um perfil, seleccione-o e escolha **Opções** > **Activar**.

Para definir o perfil como activo até uma determinada hora nas 24 horas seguintes, seleccione o perfil, escolha **Opções** > **Temporizado** e defina a hora. Quando o período de tempo definido expirar, o perfil volta novamente ao perfil anteriormente activo. Quando o tempo de utilização do perfil termina, é apresentado no ecrã principal. O perfil Offline não pode ser temporizado.

Para apagar um perfil criado por si, seleccione **Opções** > **Apagar perfil**. Não é possível apagar os perfis predefinidos.

Quando o perfil Offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o dispositivo e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode ainda utilizar o seu dispositivo sem um cartão SIM. Se remover o cartão SIM, o perfil Offline fica activado.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Quando utilizar o perfil Offline, pode continuar a utilizar uma LAN sem fios (WLAN), por exemplo, para ler o seu correio ou navegar na Internet. Pode também utilizar a conectividade Bluetooth. Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis, quando estabelecer e utilizar ligações WLAN ou Bluetooth.

Seleccionar tons de toque

Para definir um tom de toque para um perfil, seleccione **Opções** > **Personalizar** > **Tom de toque**. Seleccione um toque na lista ou seleccione **Download de sons** para abrir uma pasta com uma lista de favoritos para a importação de tons utilizando o browser. Os tons importados são guardados na Galeria.

Para reproduzir o toque apenas para um grupo de contactos seleccionado, seleccione **Opções** > **Personalizar** > **Alerta para** e seleccione o grupo pretendido. As chamadas efectuadas por contactos não pertencentes a esse grupo têm um alerta silencioso.

Para alterar o toque de mensagem, seleccione **Opções** > **Personalizar** > **Tom alerta de mensagem**.

Personalizar perfis

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Perfis**.

Seleccione **Opções** > **Personalizar** e uma das seguintes opções:

Tom de toque — Seleccione um toque na lista ou seleccione **Download de sons** para abrir uma pasta com uma

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

lista de favoritos para a importação de tons utilizando o browser.

Tom chamada vídeo — Seleccione um tom de toque para todas as chamadas de vídeo.

Dizer nome autor cham. — Se seleccionar esta opção e lhe ligar uma das pessoas da sua lista de contactos, o dispositivo emite um toque, que é uma combinação do nome falado do contacto e do toque seleccionado.

Tipo de toque — Permite seleccionar a forma como pretende que o toque o avise.

Volume de toque — Permite seleccionar o nível de volume do toque.

Tom alerta de mensagem — Permite seleccionar um tom para as mensagens curtas recebidas.

Tom alerta e-mail — Permite seleccionar um tom para as mensagens de e-mail recebidas.

Alerta vibratório — Defina o dispositivo de modo a vibrar quando receber uma chamada ou mensagem.

Tons de teclado — Seleccione o nível de volume dos tons das teclas.

Tons de aviso — Desactive os tons de aviso. Esta definição também afecta os tons de alguns jogos e aplicações Java™.

Alerta para — Defina o dispositivo de modo a tocar apenas quando receber chamadas de números de telefone que pertençam a um grupo de contactos seleccionado. As chamadas efectuadas por contactos não pertencentes a esse grupo têm um alerta silencioso.

Tom alerta chamada PPF — Seleccione um tom de toque para todas as chamadas PPF.

Estado Premir p/ falar — Defina o estado PPF para cada perfil.

Nome do perfil — Pode atribuir um nome a um perfil novo ou alterar o nome de um perfil existente. Os nomes dos perfis Geral e Offline não podem ser alterados.

Alterar o tema do ecrã

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Temas**.

Escolha uma das seguintes opções:

Geral — Altere o tema utilizado em todas as aplicações.

Vista de menu — Altere o tema utilizado no menu principal.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Espera — Altere o tema utilizado no ecrã inicial.

Papel parede — Altere a imagem de fundo no ecrã inicial.

Imagem da ch. — Altere a imagem apresentada durante as chamadas.

Temas áudio — Defina sons para vários eventos do dispositivo.

Para activar ou desactivar os efeitos do tema, escolha **Geral** > **Opções** > **Efeitos de temas**.

Importar um tema

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Temas**.

Para importar um tema, seleccione **Geral** > **Descarregar temas** > **Opções** > **Ir para** > **Nova página da Web**. Introduza o endereço web a partir do qual pretende importar o tema. Depois de importar o tema, pode pré-visualizá-lo o activá-lo.

Para pré-visualizar um tema, seleccione **Opções** > **Pré-visualizar**.

Para activar um tema, seleccione **Opções** > **Definir**.

Tons de toque 3D

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Tons 3D**.

Para activar os efeitos de som tridimensionais (3-D) para tons de toque, escolha **Efeitos de toque 3D** > **Activados**. Nem todos os tons de toque suportam efeitos 3-D.

Para alterar o efeito 3–D aplicado ao tom de toque, escolha **Trajectória de som** e o efeito pretendido.

Para modificar o efeito 3D, seleccione uma das seguintes opções:

Velocid. da trajectória — Escolha a velocidade a que o som se move de uma direcção para outra. Esta definição não está disponível para todos os efeitos.

Reverberação — Seleccione o efeito pretendido para ajustar a quantidade de eco.

Efeito doppler — Escolha **Activado** para aumentar o volume do tom de toque quando está mais próximo do dispositivo e diminuir quando está mais afastado. Esta definição não está disponível para todos os efeitos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ouvir o tom de toque com o efeito 3–D, escolha **Opções** > **Reproduzir tom**.

Para ajustar o volume do tom de toque, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Perfis** e **Opções** > **Personalizar** > **Volume de toque**.

Média

O dispositivo contém diversas aplicações multimédia, tanto para utilização profissional como para entretenimento.

Câmara

Escolha **Menu** > **Média** > **Câmara**.

Capturar uma imagem

Escolha **Menu** > **Média** > **Câmara**.

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 2592 x 1944 pixels. A resolução da imagem neste manual pode ter um aspecto diferente.

1 Utilize o ecrã como visor para enquadrar a imagem.

2 Para ampliar ou reduzir antes de capturar uma imagem, utilize as teclas de volume.

3 Para activar temporariamente a barra de ferramentas quando está oculta, prima a tecla de deslocamento para a esquerda.

A barra de ferramentas possui atalhos para diferentes itens e definições, antes e após a captura de uma imagem ou a gravação de um clip de vídeo. Escolha uma das seguintes opções:

Para passar para o modo de imagem.

Para passar para o modo de vídeo.

Para seleccionar a cena.

Para mudar para modo de panorâmica.

Desligue a luz do vídeo (apenas modo de vídeo)

Ligue a luz do vídeo (apenas modo de vídeo)

Para seleccionar o modo de flash (imagens apenas).

Para activar o auto--temporizador (imagens apenas).

Para activar o modo de sequência (imagens apenas).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para seleccionar um tom de cor.
Ajustar o equilíbrio do branco.

As opções disponíveis variam em função do modo e da vista em que se encontra. Os valores predefinidos são repostos quando fecha a câmara.

Para personalizar a barra de ferramentas da câmara, passe para o modo de imagem e seleccione **Opções** > **Pers. barra ferramentas**.

Cenas

Seleccione **Menu** > **Média** > **Câmara**.

Uma cena ajuda-o a encontrar as definições correctas de cor e iluminação para o ambiente actual. As definições de cada cena foram definidas em função de um determinado estilo ou ambiente.

Para alterar a cena, seleccione **Modos de captura** na barra de ferramentas.

Para criar a sua própria cena, especifique a opção Def. p/ utiliz. e seleccione **Opções** > **Alterar**.

Para copiar as definições de outra cena, seleccione **Base no modo captura** e a cena pretendida.

Para activar a sua própria cena, seleccione **Def. p/ utiliz.** > **Escolher**.

Capturar imagens numa sequência

Seleccione **Menu** > **Média** > **Câmara**.

Para capturar várias imagens numa sequência, se existir memória suficiente disponível, seleccione **Modo de sequência** na barra de ferramentas e prima a tecla de deslocamento.

As imagens capturadas são apresentadas numa grelha no ecrã. Para ver uma imagem, seleccione-a e prima a tecla de deslocamento. Se tiver utilizado um intervalo de tempo, apenas é apresentada no ecrã a última imagem; as outras imagens ficam disponíveis na Galeria.

Para enviar a imagem, seleccione **Opções** > **Enviar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para enviar a imagem a um interlocutor, durante uma chamada activa, seleccione **Opções** > **Enviar p/ autor cham.**.

Para desactivar o modo de sequência, seleccione **Modo de sequência** > **Uma fotografia** na barra de ferramentas.

Ver a imagem capturada

Escolha **Menu** > **Média** > **Câmara**.

A imagem é automaticamente guardada na Galeria. Se não pretender guardar a imagem, seleccione **Apagar** na barra de ferramentas.

Seleccione um dos seguintes itens da barra de ferramentas:

Enviar — Envie a imagem para um dispositivo compatível.

Iniciar sessão na Partilha online — Para enviar a imagem para um álbum online compatível (serviço de rede).

Para utilizar a imagem como imagem de segundo plano, seleccione **Opções** > **Usar imagem** > **Definir c/ papel parede**.

Para adicionar a imagem a um contacto, seleccione **Opções** > **Usar imagem** > **Atribuir a contacto**.

Os itens da barra de ferramentas disponíveis e as opções podem variar.

Gravar vídeos

Escolha **Menu** > **Média** > **Câmara**.

1. Se a câmara estiver no modo de imagem, seleccione o modo de vídeo na barra de ferramentas.
2. Para iniciar a gravação, prima a tecla de deslocamento.
3. Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Seleccione **Continuar** para retomar a gravação.
4. Para parar a gravação, seleccione **Parar**. O clip de vídeo é automaticamente guardado na Galeria. A duração máxima do clip de vídeo depende da memória disponível.

Reproduzir um clip de vídeo

Escolha **Menu** > **Média** > **Câmara**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para reproduzir um clip de vídeo guardado, seleccione **Reproduzir** na barra de ferramentas.

Seleccione um dos seguintes itens da barra de ferramentas:

Enviar — Envie o clip de vídeo para um dispositivo compatível.

Iniciar sessão na Partilha online — Para enviar o clip de vídeo para um álbum online (serviço de rede).

Apagar — Eliminar o clip de vídeo.

Para introduzir um novo nome para o clip de vídeo, escolha **Opções** > **Mudar nome clip vídeo**.

Os itens da barra de ferramentas disponíveis e as opções podem variar.

Definições de imagens

Escolha **Menu** > **Média** > **Câmara**.

Para modificar as definições das imagens estáticas, seleccione **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Qualidade de imagem — Para definir a qualidade da imagem. Quanto melhor for a qualidade da imagem, maior é a quantidade de memória consumida pela imagem.

Adicionar à pasta — Definir o álbum onde são guardadas as imagens capturadas.

Mostrar img. capturada — Para ver a imagem após a captura, seleccione **Activada**. Para continuar a capturar imagens imediatamente, escolha **Desactivada**.

Nome predef. imagem — Para especificar o nome predefinido das imagens capturadas.

Zoom digital alargado — A opção **Activado (contínuo)** permite incrementos de zoom suaves e contínuos entre o zoom digital e o zoom digital expandido. A opção **Desactivado** permite uma quantidade limitada de zoom enquanto a resolução da imagem é mantida.

Tom de captura — Para definir o tom que é emitido ao capturar uma imagem.

Memória em utilização — Escolha onde pretende guardar as imagens.

Repor definições câmara — Para repor os valores predefinidos da câmara.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Definições de vídeo

Seleccione **Menu** > **Média** > **Câmara**.

Seleccione **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Qualidade do vídeo — Para definir a qualidade do clip de vídeo. Seleccione **Partilha** se pretender enviar o clip de vídeo através de uma mensagem multimédia. O clip é gravado com resolução QCIF, no formato de ficheiro 3GPP, e o tamanho está limitado a 300 kB (aproximadamente 20 segundos). Pode não conseguir enviar clips de vídeo guardados em formato MPEG-4 numa mensagem multimédia.

Gravação de som — Seleccione **Silenciar** se não pretender gravar som.

Adicionar à pasta — Para definir o álbum onde são gravados os vídeos gravados.

Mostrar vídeo capturado — Visualize a primeira imagem do clip de vídeo gravado após a gravação terminar. Para visualizar o clip de vídeo completo, seleccione **Reproduzir** a partir da barra de ferramentas.

Nome predef. vídeo — Para especificar o nome predefinido para os clips de vídeo gravados.

Memória em utilização — Escolha onde pretende guardar os clips de vídeo.

Repor definições câmara — Para repor os valores predefinidos da câmara.

Galeria

Acerca da Galeria

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria**.

A Galeria é um local de armazenamento de imagens, clips de vídeo e de som, músicas e ligações de streaming.

Vista principal

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria**.

Seleccione uma das seguintes opções:

Imagens — Para ver imagens e clips de vídeo nas Fotografias.

Clips de vídeo — Para ver clips de vídeo no Centro vídeo.

Músicas — Para abrir o Leitor mús..

Clips de som — Para ouvir clips de som.

Ligs. Streaming — Para ver e abrir ligações de streaming.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Apresentações — Para ver apresentações.

Pode navegar e abrir pastas, bem como copiar e mover itens para pastas. Pode também criar álbuns e copiar e adicionar itens a álbuns.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

Para abrir um ficheiro, seleccione-o na lista. Os clips de vídeo e as ligações de streaming são abertos e reproduzidos no Centro vídeo e os clips de música e de som no Leitor mús..

Para copiar ou mover ficheiros para outra localização de memória, seleccione um ficheiro **Opções** > **Mover e copiar** e a opção apropriada.

Clips de som

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** e **Clips de som**.

Esta pasta contém todos os clips de som importados da Internet. Os clips de som criados com a aplicação Gravador, com definições de qualidade normais ou optimizadas para MMS, também são guardados nesta pasta, mas os clips de som criados com definições de alta qualidade são guardados na aplicação Leitor de música.

Para ouvir um ficheiro de som, seleccione o ficheiro na lista.

Para retroceder ou avançar rapidamente, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Para importar sons, seleccione **Descarreg. sons**.

Ligações de streaming

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** e **Ligs. Streaming**.

Para abrir uma ligação de streaming, seleccione a ligação na lista.

Para adicionar uma nova ligação de streaming, seleccione **Opções** > **Nova ligação**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Apresentações

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria**.

As apresentações permitem-lhe ver ficheiros SVG (Scalable Vector Graphics) e ficheiros SWF (flash), tais como desenhos animados e mapas. As imagens SVG mantêm o seu aspecto quando impressas ou visualizadas com diferentes tamanhos de ecrã e resoluções.

Para ver ficheiros, seleccione **Apresentações**. Especifique uma imagem e seleccione **Opções** > **Reproduzir**. Para fazer uma pausa na reprodução, seleccione **Opções** > **Pausa**.

Para ampliar a imagem, prima **5**. Para reduzir a imagem, prima **0**.

Para rodar a imagem 90 graus para a direita ou esquerda, prima **1** ou **3**, respectivamente. Para rodar a imagem 45 graus, prima **7** ou **9**.

Para alternar entre o modo de ecrã total e normal, prima *.

Fotografias

Saiba como ver, editar e partilhar fotografias e vídeos no seu dispositivo.

Acerca de Fotografias

Escolha **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens** e entre as seguintes opções:

Capturadas — Visualize todas as imagens e vídeos que capturou.

Meses — Visualize as imagens e vídeos classificados segundo o mês em que foram capturados.

Álbuns — Visualize os álbuns predefinidos e os que criou.

Etiquetas — Visualize as etiquetas criadas para cada item.

Importações — Visualize itens e vídeos importados da Web ou recebidos numa mensagem multimédia ou de e--mail.

Todos — Visualize todos os itens.

Part. online — Publique as suas imagens ou vídeos na Internet.

Os ficheiros guardados no cartão de memória compatível (se estiver inserido) são indicados por .

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para copiar ou mover ficheiros para outra localização de memória, seleccione um ficheiro, escolha **Opções** > **Mover e copiar** e escolha entre as opções disponíveis.

Ver imagens e vídeos

Escolha **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens** e uma das seguintes opções:

Todos — Ver todas as imagens e clips de vídeo.

Capturadas — Ver imagens capturadas e clips de vídeo gravados com a câmara do dispositivo.

Importações — Para ver clips de vídeo importados.

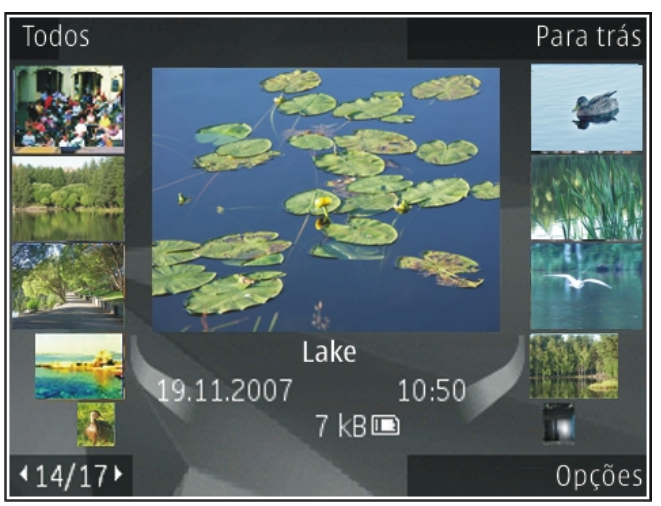

As imagens e os clips de vídeo também podem ser enviados para si a partir de um dispositivo compatível. De modo a poder ver uma imagem ou um clip de vídeo recebido em Fotografias, tem de guardar primeiro.

Os ficheiros de imagem e de clips de vídeo estão organizados de forma cíclica e por data e hora. O número de ficheiros é apresentado. Para percorrer os ficheiros um por um, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou para a direita. Para percorrer ficheiros em grupos, prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo.

Para abrir um ficheiro, seleccione-o. Quando for aberta uma imagem, para ampliar a imagem, utilize as teclas de volume. A percentagem de zoom não é guardada permanentemente.

Para editar uma imagem ou um clip de vídeo, seleccione **Opções** > **Editar**.

Para imprimir imagens numa impressora compatível, escolha **Opções** > **P/ impres. ou quiosque**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para mover imagens para um álbum para impressão posterior, escolha **Opções** > **Adicionar ao álbum** > **Imprimir post.**.

Ver e modificar detalhes de ficheiros

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**. Para ir para um item.

Para ver e editar as propriedades de imagem ou vídeo, seleccione **Opções** > **Detalhes** > **Ver e editar** e escolha entre as seguintes opções:

Etiquetas — Para ver as etiquetas actualmente utilizadas. Para adicionar mais etiquetas ao ficheiro actual, seleccione **Adic.**.

Descrição — Para ver uma descrição livre do ficheiro. Para adicionar uma descrição, seleccione o campo.

Título — Para ver a imagem em miniatura do ficheiro e o nome de ficheiro actual. Para editar o nome do ficheiro, seleccione o campo de nome do ficheiro.

Álbuns — Para ver os álbuns onde se encontra o ficheiro actual.

Resolução — Para ver o tamanho da imagem em pixels.

Duração — Para ver a duração do vídeo.

Direitos util. — Para ver os direitos DRM do ficheiro actual, seleccione **Ver**.

As opções disponíveis podem variar.

Org. imagens e vídeos

Escolha **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**. Pode organizar ficheiros da seguinte forma:

Para ver itens na vista Etiquetas, adicione etiquetas aos itens.

Para ver itens por meses, escolha **Meses**.

Para criar um álbum para guardar itens, escolha **Álbuns** > **Opções** > **Novo álbum**.

Para adicionar uma imagem ou clip de vídeo, escolha o item e **Opções** > **Adicionar ao álbum**.

Para apagar uma imagem ou clip de vídeo, escolha o item e **Apagar** a partir da barra de ferramentas activa.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Barra de ferramentas activa

A barra de ferramentas activa só está disponível quando tiver seleccionado uma imagem ou um clip de vídeo numa vista.

Na barra de ferramentas activa, aceda a diferentes itens e seleccione a opção pretendida. As opções disponíveis variam em função da vista onde se encontrar e se tiver seleccionado uma imagem ou um clip de vídeo.

Para ocultar a barra de ferramentas, seleccione **Opções** > **Ocultar barra ferrams.**. Para activar a barra de ferramentas activa, quando está oculta, prima a tecla de deslocamento.

Especifique uma imagem ou um clip de vídeo e seleccione uma das seguintes opções:

Para ver a imagem no modo de paisagem ou de retrato.

Para reproduzir o clip de vídeo.

Para enviar a imagem ou clip de vídeo.

Para enviar a imagem ou clip de vídeo para um álbum online compatível (apenas disponível se tiver configurado uma conta para um álbum online compatível).

Para adicionar o item a um álbum.

Para gerir etiquetas e outras propriedades do item.

Álbuns

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens** e **Álbuns**.

Os álbuns permitem-lhe gerir facilmente as suas imagens e clips de vídeo.

Para criar um novo álbum, seleccione **Opções** > **Novo álbum**.

Para adicionar uma imagem ou um clip de vídeo a um álbum, especifique o item e seleccione **Opções** > **Adicionar ao álbum**. É apresentada uma lista de álbuns. Seleccione o álbum ao qual pretende adicionar a imagem ou clip de vídeo. O item adicionado ao álbum continua a estar visível nas Fotografias.

Para remover uma imagem ou clip de vídeo de um álbum, especifique o álbum

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

e o item e seleccione **Opções** > **Remover do álbum**.

Etiquetas

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**.

Utilize etiquetas para separar os itens multimédia por categorias, nas Fotografias. Pode criar e apagar etiquetas no Gestor de etiquetas. O Gestor de etiquetas apresenta as etiquetas actualmente utilizadas e o número de itens associados a cada etiqueta.

Para abrir o Gestor de etiquetas, especifique uma imagem ou clip de vídeo e seleccione **Opções** > **Detalhes** > **Gestor de etiquetas**.

Para criar uma etiqueta, seleccione **Opções** > **Nova etiqueta**.

Para atribuir uma etiqueta a uma imagem, especifique a imagem e seleccione **Opções** > **Juntar etiquetas**.

Para ver as etiquetas que criou, seleccione **Etiquetas**. O tamanho do nome da etiqueta corresponde ao número de itens aos quais a etiqueta está atribuída. Para ver todas as imagens associadas a uma etiqueta, seleccione a etiqueta na lista.

Para ver a lista pela ordem utilizada com maior frequência, seleccione **Opções** > **Mais utilizadas**.

Para remover uma imagem de uma etiqueta, especifique a etiqueta e a imagem e seleccione **Opções** > **Remover da etiqueta**.

Apresentação de slides

Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**.

Para ver as imagens como uma mostra de slides, especifique uma imagem e seleccione **Opções** > **Mostra de slides** > **Reproduzir p/ frente** ou **Reproduzir p/ trás**. A mostra de slides começa no ficheiro seleccionado.

Para ver apenas as imagens seleccionadas como uma mostra de slides, seleccione **Opções** > **Marcar/ Desmarcar** > **Marcar** para marcar imagens. Para iniciar a mostra de slides, seleccione **Opções** > **Mostra de**

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

slides > **Reproduzir p/ frente** ou **Reproduzir p/ trás**.

Para retomar uma mostra de slides que se encontra em pausa, seleccione **Continuar**.

Para terminar a mostra de slides, seleccione **Terminar**.

Para percorrer as imagens, prima a tecla de deslocação para a esquerda ou para a direita.

Antes de iniciar a mostra de slides, para ajustar as definições da mesma, seleccione **Opções** > **Mostra de slides** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Música — Para adicionar som à mostra de slides.

Música — Para seleccionar um ficheiro de música na lista.

Intervalo entre slides — Para ajustar o ritmo da mostra de slides.

Para ajustar o volume durante a apresentação de slides, utilize as teclas de volume.

Editar imagens

Editor de imagens

Para editar as fotografias acabadas de tirar ou as já guardadas em Fotografias, escolha **Opções** > **Editar**. O editor de imagens é aberto.

Para abrir uma grelha na qual poderá escolher diversas opções de edição, indicadas por pequenos ícones, escolha **Opções** > **Aplicar efeito**. Pode cortar e rodar a imagem; ajustar o brilho, a cor, o contraste e a resolução, bem como adicionar efeitos, texto, clipart ou uma moldura à fotografia.

Cortar uma imagem

Para cortar uma imagem, escolha **Opções** > **Aplicar efeito** > **Cortar** e uma relação de aspecto predefinida, na lista. Para cortar a imagem manualmente, escolha **Manual**.

Se escolher **Manual**, é apresentada uma cruz no canto superior esquerdo da imagem. Utilize a tecla de navegação para seleccionar a área a cortar e escolha **Definir**. É apresentada outra

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

cruz no canto inferior direito. Seleccione de novo a área a cortar. Para ajustar a primeira área seleccionada, escolha **Para trás**. As áreas seleccionadas formam um rectângulo que constitui a imagem cortada.

Se seleccionar uma relação de aspecto predefinida, seleccione o canto superior esquerdo da área a cortar. Para redimensionar a área realçada, utilize a tecla de navegação. Para fixar a área seleccionada, prima a tecla de navegação. Para mover a área dentro da imagem, utilize a tecla de navegação. Para seleccionar a área a cortar, prima a tecla de navegação.

Redução de olhos vermelhos

1 Seleccione **Menu** > **Média** > **Galeria** > **Imagens**.

2 Seleccione uma imagem e **Opções** > **Editar** > (**Reduç. olhos vermel.**).

3 Desloque a cruz para o olho e prima a tecla de deslocação. Desloque-se para reajustar o círculo de forma a ficar do mesmo tamanho do olho. Para reduzir os olhos vermelhos, prima a tecla de deslocação. Quando tiver terminado a edição da imagem, escolha **Efectuad.**.

4 Para guardar as alterações e voltar à vista anterior, escolha **Para trás**.

Atalhos úteis

Pode utilizar os seguintes atalhos quando editar imagens:

- Para ver uma imagem em ecrã inteiro, prima *. Para voltar à vista normal, prima * novamente.
- Para rodar a imagem para a direita ou esquerda, prima **3** ou **1**.
- Para ampliar ou reduzir, prima **5** ou **0**.
- Para se deslocar numa imagem ampliada, prima a tecla de deslocação para cima, baixo, esquerda ou direita.

Editar vídeos

O editor de vídeo suporta os formatos de ficheiro de vídeo 3gp e .mp4 e os formatos de ficheiro de áudio .aac, .amr, .mp3 e .wav. Não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro nem todas as variações de formatos de ficheiro.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para editar clips de vídeo em Fotografias, seleccione um clip de vídeo, escolha **Opções** > **Editar** e umas das seguintes opções:

Unir — para adicionar uma imagem ou um clip de vídeo ao início ou fim do clip de vídeo seleccionado

Alterar som — para adicionar um novo clip de som a substituir o som original do clip de vídeo.

Adicionar texto — para adicionar texto ao início ou fim do clip de vídeo

Cortar — para cortar o vídeo e marcar as secções que pretende manter no clip de vídeo

Para captar um instantâneo de um clip de vídeo, na vista Cortar clip vídeo, escolha **Opções** > **Obter instantâneo**. Na vista de pré-visualização em miniatura, prima a tecla de navegação e escolha **Obter instantâneo**.

Imprimir imagens

Impressão de imagens

Para imprimir imagens com a Impressão de imagens, seleccione a imagem que pretende imprimir e a opção de impressão em Fotografias, na câmara, no editor de imagens ou no visualizador de imagens.

Utilize a Impressão de imagens para imprimir as suas imagens utilizando um cabo de dados USB compatível ou a conectividade Bluetooth. Também pode imprimir imagens utilizando uma LAN sem fios. Se estiver inserido um cartão de memória compatível, poderá guardar as imagens no cartão de memória e imprimi-las com uma impressora compatível.

Só é possível imprimir imagens no formato .jpeg. As fotografias tiradas com a câmara são guardadas automaticamente em formato .jpeg.

Escolha da impressora

Para imprimir imagens com a funcionalidade Impressão de imagens, seleccione a imagem e a opção de impressão.

Quando utiliza a Impressão de imagens pela primeira vez, é apresentada uma lista de impressoras compatíveis

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

disponíveis. Seleccione uma impressora. A impressora é configurada como impressora predefinida.

Para utilizar uma impressora compatível com PictBridge, ligue o cabo de dados compatível antes de escolher a opção de impressão e certifique-se de que o modo do cabo de dados está definido como **Impressão imagens** ou **Perguntar ao ligar**. A impressora é automaticamente apresentada quando selecciona a opção de impressão.

Se a impressora predefinida não estiver disponível, será apresentada uma lista de impressoras disponíveis.

Para alterar a impressora predefinida, escolha **Opções** > **Definições** > **Impressora predefinida**.

Pré-visualização da impressão

Depois de seleccionar a impressora, as imagens seleccionadas são apresentadas utilizando os esquemas predefinidos.

Para alterar o esquema, prima a tecla de navegação para a esquerda ou direita para percorrer os esquemas disponíveis para a impressora seleccionada. Se não for possível apresentar as imagens numa única página, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver as páginas adicionais.

Definições da impressão

As opções disponíveis variam em função das capacidades do dispositivo de impressão escolhido.

Para especificar uma impressora predefinida, escolha **Opções** > **Impressora predefinida**.

Para seleccionar o tamanho do papel, escolha **Tamanho do papel**, o tamanho do papel na lista e **OK**. Escolha **Cancelar** para regressar à vista anterior.

Impressão online

Com a Impressão online, pode encomendar impressões de imagens online directamente para sua casa ou para uma loja onde as possa ir buscar. Também pode encomendar diversos produtos com a imagem seleccionada, como canecas ou tapetes de rato. Os

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

produtos disponíveis variam consoante o fornecedor de serviços.

Para obter mais informações sobre a aplicação, consulte os manuais disponíveis nas páginas de suporte de produtos da Nokia ou o Web site local da Nokia.

Criar uma publicação

Escolha **Menu** > **Média** > **Part. online**.

Para publicar ficheiros multimédia num serviço, aceda ao serviço e escolha **Opções** > **Novo envio**. Se o serviço de partilha online disponibilizar canais para a publicação de ficheiros, seleccione o canal pretendido.

Para adicionar uma imagem, clip de vídeo ou clip de som à publicação, escolha **Opções** > **Inserir**.

Introduza um título ou uma descrição para a publicação, se disponível.

Para adicionar etiquetas à publicação, escolha **Etiquetas:**.

Para enviar a publicação para o serviço, escolha **Opções** > **Enviar**.

Nokia Podcasting

Escolha **Menu** > **Média** > **Podcasting**.

Fazer download de podcasts para o seu dispositivo e reproduzi-los.

Reproduzir e gerir podcasts

O serviço de podcasting fornece conteúdos de áudio ou vídeo através da Internet, para reprodução em dispositivos móveis e PCs.

Através da aplicação Nokia Podcasting, pode procurar, detectar, subscrever e importar podcasts "over the air". Pode também reproduzir, gerir e partilhar podcasts com o dispositivo.

Antes de utilizar a aplicação, configure as definições da ligação e de importação. Escolha **Opções** > **Definições** > **Ligação** e **Fazer download**.

Para procurar novos episódios de podcast, a fim de subscrevê-los, seleccione **Directórios**.

Para procurar podcasts utilizando palavras-chave e títulos de podcast, seleccione **Procurar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para visualizar os episódios disponíveis do podcast seleccionado, abra a pasta Podcasts e seleccione **Abrir**.

Para importar o episódio especificado, seleccione **Opções** > **Fazer download**.

Para reproduzir o episódio importado, seleccione **Opções** > **Reproduzir**.

Para actualizar o podcast seleccionado ou podcasts marcados para um novo episódio, escolha **Opções** > **Actualizar**.

Para abrir o website do podcast (serviço de rede), seleccione **Opções** > **Abrir a página Web**.

Alguns podcasts permitem interagir com os criadores comentando e votando. Para o fazer ligando à Internet, escolha **Opções** > **Ver comentários**.

Directórios

Seleccione **Directórios**.

Os directórios ajudam-no a encontrar novos episódios de podcast que pretenda subscrever.

Os conteúdos dos directórios são alterados frequentemente. Escolha a pasta de directórios pretendida para a actualizar (serviço de rede). A cor da pasta muda quando a actualização é concluída.

Para subscrever um podcast, marque o respectivo título e seleccione **Opções** > **Actualizar**. Depois de subscrever episódios de um podcast, pode importar, gerir e reproduzi-los no menu podcast.

1. Para adicionar um novo directório ou pasta, seleccione **Opções** > **Novo** > **Directório Web** ou **Pasta**.
2. Seleccione um título, o endereço Web do ficheiro .opml (outline processor markup language) e escolha **Efectuado**.

Para importar um ficheiro .opml armazenado no dispositivo, escolha **Opções** > **Importar ficheiro OPML**.

Para guardar um ficheiro .opml recebido, abra o ficheiro para guardá-lo na pasta Recebidos dos Directórios.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Abra a pasta para subscrever qualquer uma ligações a adicionar aos podcasts.

Procurar podcasts

A procura ajuda-o a localizar podcasts por palavra-chave ou título.

O motor de pesquisa utiliza o serviço de procura de podcasts configurado em **Podcasting** > **Opções** > **Definições** > **Ligação** > **URL serviço de procura**.

Para procurar podcasts, seleccione **Procurar** e introduza as palavras-chave pretendidas.

Sugestão: A procura localiza os títulos e as palavras-chave dos podcasts nas descrições, e não em episódios específicos. Normalmente, os tópicos gerais, tais como futebol ou hip-hop, apresentam melhores resultados do que uma equipa ou artista específico.

Para subscrever canais seleccionados e adicioná-los aos seus podcasts, seleccione **Assinar**.

Para iniciar uma nova procura, seleccione **Opções** > **Nova procura**.

Para ver os detalhes de um podcast, seleccione **Opções** > **Descrição**.

Definições de podcasting

Para alterar as definições da ligação, seleccione **Opções** > **Definições** > **Ligação**.

Para alterar as definições da importação, seleccione **Opções** > **Definições** > **Fazer download**.

Para repor os valores predefinidos, abra as definições correspondentes e seleccione **Opções** > **Restaurar predefins.**.

Leitor de música

Seleccione **Menu** > **Média** > **Leitor mús.**.

O leitor de música suporta formatos de ficheiro como, por exemplo, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. O Leitor de música não suporta necessariamente todas as funções de um formato de ficheiro ou todas as variações de formatos de ficheiro.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reproduzir uma música

Seleccione **Menu** > **Média** > **Leitor mús.**.

Para adicionar todas as músicas disponíveis à biblioteca de música, seleccione **Opções** > **Actualizar biblioteca**.

Para reproduzir uma música, seleccione a categoria desejada e a música.

Para colocar a reprodução em pausa, prima a tecla de deslocação; para retomar prima novamente a tecla de deslocação. Para parar a reprodução, prima a tecla de deslocação para baixo.

Para avançar rapidamente ou rebobinar, mantenha premida a tecla de deslocação para a direita ou esquerda.

Para passar para o item seguinte, prima a tecla de deslocamento para a direita. Para voltar ao início do item, prima a tecla de deslocação para a esquerda. Para passar para o item anterior, prima de novo a tecla de deslocamento no espaço de 2 segundos, após o início da música.

Para modificar o tom da reprodução de música, escolha **Opções** > **Equalizador**.

Para modificar o equilíbrio e a imagem estéreo ou para aumentar os baixos, escolha **Opções** > **Definições**.

Para regressar ao ecrã principal e deixar o leitor a funcionar em segundo plano, prima a tecla Terminar brevemente.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Listas de reprodução

Para ver e gerir listas de reprodução, seleccione **Biblioteca de músicas** > **Listas de reprodução**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para criar uma nova lista de reprodução, seleccione **Opções** > **Nova lista reprodução**.

Para adicionar músicas à lista de reprodução, especifique a música e seleccione **Opções** > **Juntar à lst. reprodução** > **Lista reprod. gravada** ou **Nova lista reprodução**.

Para reordenar músicas numa lista de reprodução, especifique a música que pretende mover e seleccione **Opções** > **Reordenar lst. reprod.**.

Música Ovi

Na Música Ovi (serviço de rede) pode procurar, percorrer, comprar e importar música para o dispositivo.

O serviço Música Ovi irá eventualmente substituir a Loja de música.

Escolha **Menu** > **Média** > **Música Ovi**.

Para importar músicas tem, primeiro, de se registar para aderir ao serviço.

A importação de música poderá implicar custos adicionais e a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede). Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para aceder à Música Ovi, deve ter um ponto de acesso à Internet válido no dispositivo. Poder-lhe-á ser pedido para escolher o ponto de acesso a utilizar ao ligar à Música Ovi.

Escolher o ponto de acesso

Seleccione **Ponto acesso predef.**.

A disponibilidade e o aspecto das definições da Música Ovi podem variar. As definições também podem ser predefinidas e pode não ser possível alterá-las. Quando estiver a explorar a Música Ovi, pode ser possível alterar as definições.

Alterar as definições de Música Ovi

Seleccione **Opções** > **Definições**.

A Música Ovi não está disponível em todos os países ou regiões.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Transferir música de um computador

Pode utilizar os seguintes métodos para transferir música:

- Para instalar o Nokia Ovi Player para gerir e organizar os seus ficheiros de música, importe do software para PC de www.ovi.com e siga as instruções.
- Para ver o seu dispositivo num computador como um dispositivo de memória de massa, para onde pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo de dados USB compatível ou da conectividade Bluetooth. Se estiver a utilizar um cabo de dados USB, escolha **Memória de massa** como modo de ligação USB. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.
- Para sincronizar música com o Windows Media Player, ligue um cabo de dados USB compatível e escolha **PC Suite** como modo de ligação USB. Tem de ser inserido um cartão de memória compatível no dispositivo.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **USB** e **Modo de ligação USB**.

Predefinir definições de frequência

Escolha **Menu** > **Média** > **Leitor mús.** e **Opções** > **Ir para A reproduzir** > **Opções** > **Equalizador**.

Para utilizar uma predefinição de frequência durante a reprodução de música, seleccione a definição de frequência que pretende utilizar e escolha **Opções** > **Activar**.

Para modificar a frequência de uma predefinição, escolha **Opções** > **Modificar**, seleccione uma frequência de banda e prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo para ajustar o respectivo valor. Pode ouvir imediatamente o ajustamento da frequência durante a reprodução.

Para repor os valores originais das bandas de frequência, seleccione **Opções** > **Repor predefinições**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para criar uma definição de frequência personalizada, seleccione **Opções** > **Nova pré-sintonização**.

Introduza um nome para a definição de frequência.

Prima a tecla de deslocamento para cima ou para baixo para se deslocar entre as bandas de frequência e defina a frequência para cada banda.

RealPlayer

Escolha **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

O RealPlayer reproduz clips de vídeo e de som guardados no seu dispositivo, transferidos através de uma mensagem de e-mail, de um computador compatível ou acedidos pelo seu dispositivo por streaming através da Web. Os formatos de ficheiro suportados incluem MPEG-4, MP4 (sem streaming), 3GP, RV, RA, AMR e Midi. O RealPlayer não suporta necessariamente todas as variantes de um formato de ficheiro multimédia.

Reproduzir clips de vídeo e ligações de transmissão em sequência

Para reproduzir um clip de vídeo, escolha **Clips de vídeo** e um clip.

Para listar os vídeos reproduzidos recentemente, na vista principal da aplicação, seleccione **Repro. recente/**.

Para transmitir conteúdos em sequência "over the air" (serviço de rede), seleccione **Ligs. streaming** e uma ligação. O RealPlayer reconhece dois tipos de ligações: rtsp:// URL e http:// URL de um ficheiro RAM. Antes de o conteúdo começar a ser transmitido em sequência, o dispositivo tem de estabelecer a ligação ao website e colocar o conteúdo numa memória temporária. Se um problema de ligação à rede provocar um erro de reprodução, o RealPlayer tenta automaticamente restabelecer a ligação ao ponto de acesso à Internet.

Para importar clips de vídeo da web, seleccione **Downl. de vídeos**.

Para ajustar o volume durante a reprodução, utilize as teclas de volume.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para avançar rapidamente durante a reprodução, prima, sem soltar, a tecla de deslocamento para a direita. Para voltar atrás durante a reprodução, prima a tecla de deslocamento para a esquerda, sem soltar.

Para parar a reprodução ou transmissão em sequência, seleccione **Parar**. A colocação em memória temporária ou ligação ao site de transmissão em sequência pára, a reprodução do clip pára e o clip regressa ao início.

Para ver o clip de vídeo em modo de ecrã normal, seleccione **Opções** > **Continuar ecrã normal**.

Ver informações sobre um clip multimédia

Para ver as propriedades de um clip de vídeo e de som, ou de uma hiperligação Web, escolha **Opções** > **Detalhes do clip**. As informações podem incluir, por exemplo, a taxa de bits ou a hiperligação da Internet de um ficheiro de streaming.

Definições do RealPlayer

Escolha **Menu** > **Média** > **RealPlayer**.

Poderá receber as definições do RealPlayer numa mensagem do fornecedor de serviços.

Para configurar as definições manualmente, escolha **Opções** > **Definições** > **Vídeo** ou **Streaming**.

Gravador

Escolha **Menu** > **Média** > **Gravador**.

Com a aplicação Gravador, pode gravar memorandos de voz e conversas telefónicas.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Para gravar um clip de som, escolha .

Para parar a gravação de um clip de som, escolha .

Para ouvir o clip de som, escolha .

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para definir a qualidade de gravação ou o local em que pretende guardar os clips de som, escolha **Opções** > **Definições**.

Os clips de som gravados são guardados na pasta Clips de som na Galeria.

Para gravar uma conversa telefónica, abra o gravador durante uma chamada de voz e seleccione ●. Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Nokia Rádio Internet

Escolha **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Rádio de Internet**.

Com a aplicação Nokia Rádio Internet (serviço de rede), pode ouvir estações de rádio disponíveis na Internet. Para ouvir estações de rádio, tem de ter um ponto de acesso LAN sem fios (WLAN) ou de dados por pacotes definido no dispositivo. A audição de estações poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. O método de ligação recomendado é WLAN. Verifique, junto do seu fornecedor de serviços, os termos e tarifas de serviços de dados antes de utilizar outras ligações. Por exemplo, um plano de tarifa fixa pode permitir grandes transferências de dados mediante o pagamento de uma tarifa mensal fixa.

Ouvir estações de rádio da Internet

Escolha **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Rádio de Internet**.

Para ouvir uma estação de rádio na Internet, proceda da seguinte forma:

1. Seleccione uma estação a partir das suas favoritas ou do directório de estações, ou procure estações pelo nome a partir do serviço Nokia Internet Radio.

   Para adicionar manualmente uma estação, escolha **Opções** > **Adic. est. manualmente**. Também pode procurar ligações de estações com o Web browser. As ligações compatíveis são automaticamente abertas na aplicação Rádio Internet.
2. Escolha **Opções** > **Ouvir**.

   A vista Em reprodução é aberta para apresentar informações sobre a estação ou música em reprodução.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para fazer uma pausa na reprodução, prima a tecla de deslocamento. Para retomar, prima de novo a tecla de deslocamento.

Para ver informações sobre a estação, escolha **Opções** > **Informações s/ estação** (não disponível se tiver guardado manualmente a estação).

Se estiver a ouvir uma estação guardada nos favoritos, prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita para ouvir a estação guardada anterior ou seguinte.

Estações favoritas

Escolha **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Rádio de Internet**.

Para ver e ouvir as suas estações favoritas, abra **Favoritos**.

Para adicionar manualmente uma estação aos favoritos, escolha **Opções** > **Adic. est. manualmente**. Introduza o endereço Web da estação e um nome que pretenda que seja apresentado na lista de favoritos.

Para adicionar a estação actualmente em reprodução aos favoritos, escolha **Opções** > **Adicionar a Favoritos**.

Para ver informações da estação, para mover uma estação para cima ou para baixo na lista ou para apagar uma estação dos favoritos, escolha **Opções** > **Estação** e a opção pretendida.

Para ver apenas estações cujo nome seja iniciado por determinadas letras ou números, comece a introduzir os caracteres. São apresentadas estações com nome semelhante.

Procurar estações

Escolha **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Rádio de Internet**.

Para procurar estações de rádio no serviço Nokia Internet Radio pelo nome, proceda da seguinte forma:

1. Escolha **Procurar**.
2. Introduza o nome de uma estação ou as primeiras letras do nome no campo de procura e escolha **Opções** > **Procurar**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

São apresentadas estações com nome semelhante.

Para ouvir uma estação, seleccione-a e escolha **Opções** > **Ouvir**.

Para guardar uma estação nos favoritos, seleccione-a e escolha **Opções** > **Adicionar a Favoritos**.

Para efectuar outra procura, escolha **Opções** > **Procurar de novo**.

Directório de estações

Escolha **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Rádio de Internet** e **Directório de estações**.

O directório de estações é mantido pela Nokia. Se pretender ouvir estações de rádio da Internet não incluídas no directório, adicione as informações da estação manualmente ou procure ligações de estações na Internet com a aplicação do Web browser.

Seleccione entre as seguintes opções:

Procurar por género — Ver os géneros de estações de rádio disponíveis.

Procurar por idioma — Ver os idiomas da emissão das estações.

Procurar por país/região — Ver os países em que existem estações emissoras.

Principais estações — Ver as estações mais populares do directório.

Definições do Rádio Internet

Escolha **Menu** > **Média** > **Rádio** > **Rádio de Internet** e **Opções** > **Definições**.

Para seleccionar o ponto de acesso predefinido para ligar à rede, escolha **Ponto de acesso predef.** e de entre as opções disponíveis. Se pretender que o dispositivo solicite o ponto de acesso sempre que abrir a aplicação, escolha **Perguntar sempre**.

Para alterar as velocidades de ligação dos diversos tipos de ligação, escolha entre as seguintes opções:

Vel. transmiss. lig. GPRS — ligações de dados por pacotes GPRS

Vel. transmissão lig. 3G — ligações de dados por pacotes 3G

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Vel. transmissão lig. Wi-Fi — ligações WLAN

A qualidade da emissão de rádio depende da velocidade de ligação seleccionada. Quanto maior for a velocidade melhor será a qualidade. Para evitar a colocação em memória intermédia, utilize a melhor qualidade apenas com ligações de alta velocidade.

Gestão de dados e segurança

Gerir os dados e o software no seu dispositivo e proteger a segurança do dispositivo e dos respectivos conteúdos.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Bloquear o dispositivo

O código de bloqueio protege o dispositivo de uma utilização indevida. O código predefinido é 12345.

Para bloquear o dispositivo, no ecrã principal, prima a tecla de alimentação e seleccione **Bloquear telemóvel**.

Para desbloquear o dispositivo, seleccione **Desbloq.** > **OK**, introduza o código de bloqueio e seleccione **OK**.

Para alterar o código de bloqueio, seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**. Introduza o código antigo e, em seguida, duas vezes o novo código. É necessário um mínimo de 6 caracteres e podem ser utilizados números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.

Mantenha o código de bloqueio secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código de bloqueio e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para obter mais informações, contacte um ponto de assistência Nokia Care ou o revendedor do dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Também pode bloquear o dispositivo remotamente, enviando uma mensagem curta para o dispositivo.

Bloquear o seu dispositivo remotamente

1 Para activar o bloqueio remoto, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloqueio remoto de tlm.** > **Activado**.

2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.

3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.

4 Introduza o código de bloqueio.

5 Para bloquear o dispositivo remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu dispositivo como uma mensagem de texto. É necessário o código de bloqueio para desbloquear o dispositivo.

Segurança dos cartões de memória

Escolha **Menu** > **Escritório** > **Gestor fich.**.

Pode proteger um cartão de memória com uma senha para evitar o acesso não autorizado.

Para definir uma senha, escolha **Opções** > **Senha cartão de mem.** > **Definir**. A senha pode ter até 8 caracteres e é sensível a maiúsculas/minúsculas. A senha fica guardada no seu dispositivo. Não é necessário introduzi-la novamente enquanto utilizar o cartão de memória no mesmo dispositivo. Caso utilize o cartão de memória noutro dispositivo, a senha ser-lhe-á pedida. Nem todos os cartões de memória suportam a protecção por senha.

Para remover a senha do cartão de memória, escolha **Opções** > **Senha cartão de mem.** > **Remover**. Quando remove a senha, os dados no cartão de memória não ficam protegidos contra utilização não autorizada.

Para abrir um cartão de memória bloqueado, escolha **Opções** > **Desbloq. cartão memória**. Introduza a senha.

Caso não se lembre da senha para desbloquear um cartão de memória bloqueado, pode reformatar o cartão,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

que neste caso fica desbloqueado e a senha é removida. A formatação de um cartão de memória apaga todos os dados guardados no cartão.

Encriptação

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Encriptação**.

Encripte o dispositivo ou o cartão de memória para impedir o acesso de estranhos às suas informações importantes.

Encriptar a memória do dispositivo ou o cartão de memória

Para encriptar a memória do dispositivo, seleccione **Memória do telefone**.

Para encriptar o cartão de memória, seleccione **Cartão de memória** e uma das seguintes opções:

Encriptar sem guardar código — Para encriptar o cartão de memória sem guardar a chave de encriptação. Se seleccionar esta opção, não poderá utilizar o cartão de memória noutros dispositivos e, se repuser os valores de origem, não poderá desencriptar o cartão de memória.

Encriptar e guardar código — Para encriptar o cartão de memória e guardar a chave manualmente, na pasta predefinida. Por questões de segurança, guarde a chave num local seguro, afastado do dispositivo. Por exemplo, pode enviar a chave para o seu computador. Introduza uma senha para a chave e um nome para o ficheiro da chave. A senha deverá ser longa e complexa.

Encriptar com código recuperado — Para encriptar o cartão de memória com uma chave que tiver recebido. Seleccione o ficheiro da chave e introduza a senha.

Desencriptar a memória do dispositivo ou o cartão de memória

Nunca se esqueça de desencriptar a memória do dispositivo e/ou o cartão de memória, antes de actualizar o software do dispositivo.

Para desencriptar a memória do dispositivo, seleccione **Memória do telefone**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para desencriptar o cartão de memória sem destruir a chave de encriptação, seleccione **Cartão de memória** > **Desencriptar**.

Para desencriptar o cartão de memória e destruir a chave de encriptação, seleccione **Cartão de memória** > **Desencriptar e desactivar encriptação**.

Marcação permitida

Seleccione **Menu** > **Contactos** e **Opções** > **Números SIM** > **Contcts.marc.permit.**.

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas a partir do seu dispositivo, para determinados números de telefone. Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

É necessário o código PIN2 para activar e desactivar as marcações permitidas ou alterar os contactos das marcações permitidas. Para obter o código PIN2, contacte o seu fornecedor de serviços.

Seleccione **Opções** e uma das seguintes opções:

Activar marc. permitidas — Activar as marcações permitidas.

Desactivar marcação fixa — Desactivar as marcações permitidas.

Novo contacto SIM — Introduzir o nome e número telefone do contacto para o qual são autorizadas chamadas.

Adicionar de Contactos — Copiar um contacto da lista de contactos para a lista de marcações permitidas.

Para enviar mensagens de texto para os contactos do SIM, quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, é necessário adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gestor de certificados

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança** > **Gestão de certificados**.

Os certificados digitais são utilizados para verificar a origem do software, mas não garantem a segurança. Existem quatro tipos de certificados diferentes: certificados de autoridade, certificados pessoais, certificados de sites de confiança e certificados de dispositivo. Durante uma ligação segura, um servidor pode enviar um certificado de servidor para o dispositivo. Depois de recebido, é verificado por um certificado de autoridade guardado no dispositivo. O utilizador é notificado, se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado correcto instalado no dispositivo.

Pode fazer o download de um certificado a partir de um Web site ou recebê-lo como uma mensagem. Os certificados devem ser utilizados quando estabelece uma ligação a um banco online ou um servidor remoto para transferir informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou da acção de outro software nocivo e ter a certeza da autenticidade do software, quando o importa e instala no dispositivo.

Sugestão: Quando acrescentar um certificado novo, verifique a sua autenticidade.

Ver detalhes dos certificados

Só pode ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

Para ver detalhes de certificados, abra uma pasta de certificados, especifique um certificado e seleccione **Opções** > **Detalhes certificado**.

Pode ser apresentada um das seguintes notas:

Certificado não seguro — Não configurou nenhuma aplicação para utilizar o certificado. Pode querer alterar as definições de segurança.

Certificado caducado — O período de validade do certificado seleccionado terminou.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Certificado ainda não válido — O período de validade do certificado seleccionado ainda não começou.

Certificado danificado — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Definições de segurança de certificado

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança** > **Gestão de certificados**.

Confiar num certificado significa que o autoriza para verificar páginas Web, servidores de e-mail, pacotes de software e outros dados. Só os certificados fidedignos podem ser utilizados para verificar serviços e software.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que confia efectivamente no proprietário do certificado e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Para alterar as definições de segurança, seleccione um certificado e escolha **Opções** > **Definições de segurança**. Seleccione um campo da aplicação e prima a tecla de deslocamento para escolher **Sim** ou **Não**. Não é possível alterar as definições de segurança de um certificado pessoal.

Consoante o certificado, é apresentada uma lista das aplicações que podem utilizá-lo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Instalação Symbian — Nova aplicação para o sistema operativo Symbian.

Internet — E-mail e gráficos.

Instalação aplicações — Nova aplicação Java.

Verif. online certif. — Protocolo de estado de certificado online.

Ver e alterar módulos de segurança

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança** > **Módulo segurança**.

Para ver ou editar um módulo de segurança, seleccione o módulo na lista.

Para ver as informações detalhadas sobre um módulo de segurança, escolha **Opções** > **Detalhes de segurança**.

para editar os códigos PIN do módulo de segurança, abra o módulo e escolha **PIN do módulo** para editar o código PIN do módulo de segurança ou **PIN de assinatura** para editar o código PIN das assinaturas digitais. Pode não ser possível alterar estes códigos para todos os módulos de segurança.

O arquivo da chave contém conteúdo do módulo de segurança. Para apagar o arquivo da chave, escolha **Opções** > **Apagar**. Poderá não conseguir apagar o arquivo da chave de todos os módulos de segurança.

Configuração remota

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Gestor disps.**.

O Gestor de dispositivos permite-lhe gerir remotamente definições, dados e software contidos no dispositivo.

Pode estabelecer ligação a um servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo. Pode receber perfis de servidor e diferentes definições de configuração do seu fornecedor de serviços e do departamento de gestão de informações da sua empresa. As definições de configuração podem incluir definições de ligação ou outras definições utilizadas por diferentes aplicações do dispositivo. As opções disponíveis podem variar.

Normalmente, a ligação de configuração remota é iniciada pelo

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

servidor, quando as definições do dispositivo necessitam de ser actualizadas.

Para criar um novo perfil de servidor, seleccione **Opções** > **Perfis de servidor** > **Opções** > **Novo perfil de servidor**.

Poderá receber estas definições do seu fornecedor de serviços, numa mensagem de configuração. Se não receber, defina o seguinte:

Nome do servidor — Introduza um nome para o servidor de configuração.

ID do servidor — Introduza um ID exclusivo para identificar o servidor de configuração.

Senha do servidor — Introduza uma senha para identificar o dispositivo perante o servidor.

Ponto de acesso — Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação ou crie um ponto de acesso novo. Também pode especificar que lhe seja pedido o ponto de acesso sempre que iniciar uma ligação. Esta opção só está disponível se tiver seleccionado **Internet** como o tipo de portadora.

Endereço do host — Introduza o endereço web do servidor de configuração.

Porta — Introduza o número de porta do servidor.

Nome do utilizador e **Senha** — Introduza o seu ID de utilizador e senha para o servidor de configuração.

Permitir configuração — Seleccione **Sim** para permitir que o servidor inicie uma sessão de configuração.

Aceitar aut. todos peds. — Seleccione **Sim** se não desejar que o servidor solicite a sua confirmação, ao iniciar uma sessão de configuração.

Autenticação na rede — Especifique se pretende utilizar a autenticação http.

Nome utilizador da rede e **Senha da rede** — Introduza o seu ID de utilizador e senha para a autenticação http. Esta definição só está disponível caso tenha seleccionado **Autenticação na rede**.

Para estabelecer ligação ao servidor e receber definições de configuração para o seu dispositivo, seleccione **Opções** > **Iniciar configuração**.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ver o registo de configuração do perfil seleccionado, especifique **Opções** > **Ver registo**.

Para actualizar o software do dispositivo "over the air", seleccione **Opções** > **Verificar actualizações**. A actualização não apaga as suas definições. Quando receber o pacote de actualização no dispositivo, siga as instruções apresentadas no ecrã. O dispositivo é reiniciado uma vez concluída a instalação.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Aviso:
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

Gestor de aplicações

O Gestor de aplicações permite-lhe ver os pacotes de software instalados no seu dispositivo. Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar dois tipos de aplicações e software no seu dispositivo:

- Aplicações JME com base na tecnologia Java com as extensões de ficheiro .jad ou .jar
- Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian com as extensões de ficheiro .sis ou .sisx

Instale apenas software compatível com o seu dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Instalar aplicações e software

Pode transferir ficheiros de instalação para o dispositivo a partir de um computador compatível, importá-los durante a navegação ou recebê-los numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou utilizando outros métodos de conectividade, tal como a conectividade Bluetooth. Pode utilizar o Nokia Application Installer no Nokia Ovi Suite Suite para instalar uma aplicação no dispositivo.

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.**.

Os ficheiros de instalação estão na pasta Fich. instalação, e as aplicações instaladas na pasta Aplic. instaladas.

Os ícones indicam o seguinte:

aplicação .sis ou .sisx

Aplicação Java

Aplicação não instalada totalmente

Aplicação instalada no cartão de memória

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes da instalação, tenha em atenção o seguinte:

- Para ver o tipo de aplicação, o número da versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação, escolha **Opções** > **Ver detalhes**.

  Para ver os detalhes do certificado de segurança da aplicação, seleccione **Detalhes:** > **Certificados:** > **Ver detalhes**.
- Se instalar um ficheiro que contenha uma actualização ou reparação para uma aplicação existente, só poderá restaurar a aplicação original se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Para restaurar a aplicação original, remova-a e instale-a novamente a partir do ficheiro de instalação original ou da cópia de segurança.

  É necessário o ficheiro JAR para instalar aplicações Java. Se este não

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

existir, o dispositivo poderá solicitar que faça o respectivo download. Se não estiver definido qualquer ponto de acesso para a aplicação, é-lhe solicitado que seleccione um. Ao fazer download do ficheiro JAR, poderá ser necessário introduzir o nome de utilizador e a senha para aceder ao servidor. Estes podem ser obtidos junto do fornecedor ou fabricante da aplicação.

Para instalar uma aplicação ou software, proceda do seguinte modo:

1 Para localizar um ficheiro de instalação, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.** e **Fich. instalação**. Alternativamente, procure os ficheiros de instalação utilizando o Gestor de ficheiros, ou escolha **Mensagens** > **Caixa de entrada** e abra uma mensagem que contenha um ficheiro de instalação.

2 No Gestor de aplicações, escolha a aplicação que pretende instalar.

Durante a instalação, o dispositivo mostra informações sobre o progresso da instalação. Se instalar uma aplicação sem uma assinatura digital ou certificação, o dispositivo apresentará um aviso. Continue a instalação apenas se tiver a certeza de que conhece a origem e o conteúdo da aplicação.

Para iniciar uma aplicação instalada, seleccione a aplicação. Se a aplicação não tiver uma pasta predefinida já definida, é instalada na pasta Instalação no menu principal.

Para ver quais os pacotes de software instalados ou removidos e em que data, escolha **Opções** > **Ver registo**.

Importante: O dispositivo apenas pode suportar uma aplicação antivírus. O facto de possuir mais do que uma aplicação com funcionalidade antivírus poderá afectar o desempenho e o funcionamento ou levar o dispositivo a deixar de funcionar.

Depois de instalar aplicações num cartão de memória compatível, os ficheiros de instalação (.sis, .sisx) permanecem na memória do dispositivo. Os ficheiros podem utilizar grandes quantidades de memória e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

impedi-lo de guardar outros ficheiros. Para manter a memória suficiente, utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos ficheiros de instalação num PC compatível; em seguida utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros de instalação da memória do dispositivo. Se o ficheiro .sis for um anexo de uma mensagem, apague a mensagem da caixa de entrada de mensagens.

Remover aplicações e software

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.**.

Desloque-se para um pacote de software e escolha **Opções** > **Desinstalar**. Escolha **Sim** para confirmar.

Se remover software, só poderá voltar a instalá-lo se tiver o pacote de software original ou uma cópia de segurança completa do pacote de software removido. Se remover um pacote de software, poderá já não ser possível abrir documentos criados com esse software.

Se mais algum pacote de software depender do pacote de software removido, esse outro pacote poderá deixar de funcionar. Para obter mais informações, consulte a documentação do pacote de software instalado.

Definições do Gestor de aplicações

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Gestor aplic.**.

Seleccione **Opções** > **Definições** e uma das seguintes opções:

Instalação software — Especifique se pode ser instalado software Symbian que não tenha assinatura digital verificada.

Verific. certificado online — Para verificar os certificados online antes de instalar uma aplicação.

Ender. web predefinido — Configure o endereço predefinido utilizado ao verificar os certificados online.

Algumas aplicações Java podem requerer o envio de uma mensagem ou o estabelecimento de uma ligação de rede a um ponto de acesso específico, para importar dados ou componentes adicionais.

Licenças

Gestão de direitos digitais

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Acerca das Licenças

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Gstr. dados** > **Licenças**.

Alguns ficheiros multimédia, tais como imagens, música ou clips de vídeo, estão protegidos por direitos de utilização digital. As licenças desses ficheiros poderão permitir ou restringir a sua utilização. Por exemplo, com algumas licenças poderá ouvir uma música apenas um determinado número de vezes. Durante uma sessão de reprodução é possível rebobinar, avançar rapidamente ou fazer pausa na música, mas assim que a parar, terá utilizado uma das instâncias permitidas.

Licenças de utilização

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto da licença como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir a licença, que necessita de ser reposta com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo. Também poderá necessitar de repor a licença no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Para apresentar as licenças por tipo, escolha **Licenças válidas**, **Licenças inválid.** ou **Não em uso**.

Para ver os detalhes da licença, escolha **Opções** > **Detalhes da licença**.

Os detalhes seguintes são apresentados para cada um dos ficheiros multimédia:

Estado — O estado é **A licença é válida**, **Licença caducada** ou **Licença ainda não válida**.

Envio de conteúdo — **Permitido** indica que pode enviar o ficheiro para outro dispositivo.

Conteúdo no telemóvel — **Sim** indica que o ficheiro que está actualmente no dispositivo e o respectivo caminho são apresentados. **Não** indica que o ficheiro relacionado não está actualmente no dispositivo.

Para activar uma licença, na vista principal das licenças, escolha **Licenças inválid.** > **Opções** > **Obter nova licença**. Quando solicitado, estabeleça uma ligação à rede e será direccionado para um Web site onde pode adquirir direitos para conteúdos multimédia.

Para remover direitos de ficheiros, seleccione o ficheiro pretendido e escolha **Opções** > **Apagar**. Se existirem vários direitos relacionados com o mesmo ficheiro multimédia, serão apagados todos os direitos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

A vista da licença de grupo apresenta todos os ficheiros associados a um direito de grupo. Se tiver feito o download de vários ficheiros multimédia com os mesmo direitos, estes são todos apresentados nesta vista. Pode abrir a vista de grupo a partir dos separadores de licenças válidas ou de licenças inválidas. Para aceder a estes ficheiros, abra a pasta de direitos do grupo.

Sincronização

Com a aplicação Sincronizar, pode sincronizar as suas notas, mensagens, contactos e outras informações com um servidor remoto.

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Sincroniz.**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração.

Um perfil de sincronização contém as definições necessárias para a sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha **Opções** > **Sincronizar**.

Criar um novo perfil de sincronização

Escolha **Opções** > **Novo perfil sincronização**.

Gerir perfis de sincronização

Seleccione **Opções** e a opção pretendida.

VPN móvel

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **VPN**.

O cliente VPN (Mobile Virtual Private Network) da Nokia cria uma ligação segura a Intranets empresariais e serviços compatíveis, tais como e-mail. O seu dispositivo é ligado a partir de uma rede móvel, através da Internet, a um VPN empresarial que actua como porta de acesso à rede empresarial compatível. O cliente VPN utiliza a tecnologia IP Security (IPSec). IPSec é um conjunto de normas abertas para o suporte de trocas de dados seguras através de redes IP.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

As políticas VPN definem o método utilizado pelo cliente VPN e por um gateway VPN para se autenticarem entre si, bem como os algoritmos de encriptação que utilizam para proteger a confidencialidade dos dados. Para obter uma política de VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Para instalar e configurar o cliente VPN, certificados e políticas, contacte o administrador de TI da sua empresa.

Gerir VPN

Seleccione uma das seguintes opções:

Apólices VPN — Permite instalar, ver e actualizar apólices VPN.

Servidores apólices VPN — Edite as definições de ligação dos servidores de apólices VPN a partir dos quais pode instalar e actualizar apólices VPN. Um servidor de apólices refere-se a um Nokia Security Service Manager (NSSM), que não é necessariamente requerido.

Registo VPN — Permite ver o registo das instalações, actualizações e sincronizações de apólices VPN, bem como outras ligações VPN.

Editar pontos de acesso VPN

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos**.

Um ponto de acesso é o ponto onde o telefone estabelece a ligação à rede. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para consultar páginas da web, é necessário definir primeiro pontos de acesso à Internet para esses serviços. Os pontos de acesso VPN (Virtual Private Network) associam políticas VPN a pontos de acesso à Internet comuns, para criar ligações seguras.

O fornecedor de serviços pode ter predefinido alguns ou todos os pontos de acesso do dispositivo e é possível que o utilizador não os possa criar, modificar ou remover.

Especifique um destino, seleccione **Opções** > **Editar** e defina o seguinte:

Nome da ligação — Introduza um nome para o ponto de acesso VPN.

Apólice VPN — Seleccione a apólice VPN que pretende associar ao ponto de acesso à Internet.

Pt. acesso à internet — Seleccione o ponto de acesso à Internet ao qual

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

pretende associar a apólice VPN, a fim de criar ligações seguras para a transferência de dados.

Endereço servidor proxy — Introduza o endereço do servidor proxy da rede privada.

Número porta proxy — Introduza o número da porta proxy.

Usar ponto de acesso — Especifique se as ligações que utilizam este ponto de acesso são estabelecidas automaticamente.

As definições disponíveis para a edição podem variar.

Para obter as definições correctas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Utilizar uma ligação VPN numa aplicação

Pode ser necessário comprovar a sua identidade ao aceder à rede da empresa. Contacte o departamento de TI da sua empresa, para obter as credenciais.

Para utilizar uma ligação VPN numa aplicação, esta última tem de estar associada a um ponto de acesso VPN.

Sugestão: Pode configurar as definições de ligação da aplicação como **Perguntar sempre**, em cujo caso selecciona o ponto de acesso VPN numa lista de ligações, quando for estabelecida uma ligação.

1. Na aplicação onde pretende criar uma ligação VPN, seleccione um ponto de acesso VPN como o ponto de acesso.
2. Se estiver a utilizar uma autenticação legada, introduza o seu nome de utilizador e código ou senha VPN. Se o testemunho de autenticação SecurID estiver dessincronizado com o relógio do ACE/Servidor, introduza o código seguinte. Se estiver a utilizar uma autenticação baseada num certificado, pode ter de introduzir a senha do armazenamento de chaves.

Definições

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições**.

Pode definir e modificar várias definições no dispositivo. A modificação destas definições afecta o

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

funcionamento do dispositivo em diversas aplicações.

Algumas definições podem estar predefinidas no dispositivo ou ser enviadas numa mensagem especial, pelo seu fornecedor de serviços. Pode não ser possível alterar essas definições.

Seleccione a definição que pretende alterar, para realizar o seguinte:

- Alternar entre dois valores, como "Ligar" e "Desligar".
- Seleccionar um valor numa lista.
- Abrir um editor de texto para introduzir um valor.
- Abrir uma barra de deslizamento e deslocar-se para a esquerda ou direita, para ajustar um valor.

Definições gerais

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral**.

Escolha uma das seguintes opções:

Personalização — Modificar as definições de visualização e personalizar o dispositivo.

Data e hora — Para alterar a data e a hora.

Acessórios — Modificar as definições dos acessórios.

Segurança — Modificar as definições de segurança.

Definições origin. — Para repor as definições originais do dispositivo.

Posicionamento — Para definir o método de posicionamento e o servidor para as aplicações baseadas em GPS.

As opções disponíveis podem variar.

Definições de personalização

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Personalização**.

Definições de visualização

Para definir o nível de luz de que o dispositivo necessita, até desligar a luz de fundo, seleccione **Ecrã** > **Sensor de luz**.

Para alterar o tamanho do texto, seleccione **Ecrã** > **Tamanho de letra**.

Para ajustar o período de tempo durante o qual o visor pode permanecer inactivo, até o protector de ecrã ser

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

activado, seleccione **Ecrã** > **T. lim. poup. energ.**.

Para seleccionar uma nota ou um logótipo de boas vindas para o visor, seleccione **Ecrã** > **Boas vindas**. Pode escolher a nota de boas vindas predefinida, introduzir o seu próprio texto ou seleccionar uma imagem.

Para definir o período de tempo após o qual o visor fica escuro, desde a última pressão de uma tecla, seleccione **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.

Definições de tons

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições**.

Escolha **Geral** > **Personalização** > **Tons** e uma das seguintes opções:

Tom de toque — Seleccione um toque na lista ou seleccione **Download de sons** para abrir uma pasta com uma lista de favoritos para a importação de tons utilizando o browser.

Tom chamada vídeo — Seleccione um tom de toque para todas as chamadas de vídeo.

Dizer nome autor cham. — Se seleccionar esta opção e lhe ligar uma das pessoas da sua lista de contactos, o dispositivo emite um toque que é uma combinação do nome falado do contacto e do toque seleccionado.

Tipo de toque — Especificar de que forma pretende que o tom de toque o alerte.

Volume de toque — Definir o nível de volume do tom de toque.

Tom alerta de mensagem — Permite seleccionar um tom para as mensagens curtas recebidas.

Tom alerta e-mail — Permite seleccionar um tom para as mensagens de e-mail recebidas.

Tom alarme da agenda — Permite seleccionar um tom para os alertas da agenda.

Tom alarme do relógio — Permite seleccionar um tom para os alarmes do relógio.

Alerta vibratório — Defina o dispositivo de modo a vibrar quando receber uma chamada ou mensagem.

Tons de teclado — Definir o nível do volume dos tons das teclas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tons de aviso — Activar os tons de aviso.

Modo de prótese auditiva — Activar o modo de auxiliar de audição "T-coil".

Definições de idioma

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Personalização** > **Idioma**.

Idioma do telemóvel — Defina o idioma do dispositivo.

Idioma de escrita — Seleccione o idioma utilizado para escrever notas e mensagens.

Texto assistido — Active a introdução assistida de texto.

Opções de entrada — Configure as definições da introdução assistida de texto.

Definições da tecla de mensagens

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Personalização** > **Tecla Mensagens**.

Para escolher a aplicação ou tarefa que é aberta quando premir a tecla de mensagens, escolha **Tecla Mensagens**.

Para repor a aplicação ou tarefa predefinida, escolha **Restaurar predefinições**.

Definições de data e hora

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Data e hora**.

Seleccione uma das seguintes opções:

Data e **Hora** — Para definir a data e hora actuais.

Fuso horário — Para definir o fuso horário.

Formato da data e **Separador da data** — Para definir o formato e o separador da data.

Formato da hora e **Separador da hora** — Para especificar se pretende utilizar o sistema de relógio de 12 horas ou 24 horas e qual o símbolo de separação das horas e minutos.

Tipo de relógio — Para definir o tipo de relógio.

Tom alarme do relógio — Para seleccionar o tom do alarme do relógio.

Tempo repet. de alarme — Para definir o tempo de repetição do alarme do relógio.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Dias úteis — Para definir os dias da semana que correspondem aos seus dias de trabalho.

Actualiz. autom. da hora — Para actualizar automaticamente as informações de hora, data e fuso horário (serviço de rede).

Definições de acessórios

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Acessórios**.

Para definir o perfil que é activado quando liga um acessório ao dispositivo, seleccione o acessório e escolha **Perfil predefinido**.

Para configurar o dispositivo para atender chamadas telefónicas automaticamente após 5 segundos quando estiver ligado um acessório, escolha o acessório **Atendimento automático** > **Sim**. Se o tipo de toque estiver definido como **Um só bip** ou **Silencioso** no perfil seleccionado, o atendimento automático é desactivado.

Para iluminar o dispositivo quando está ligado a um acessório, escolha **Luzes** > **Activado**. Esta opção está disponível apenas para determinados acessórios.

Definições de segurança

Definições de segurança

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Segurança**.

Escolha uma das seguintes opções:

Telemóvel e cartão SIM — Modificar as definições de segurança do seu dispositivo e cartão SIM.

Gestão de certificados — Para gerir os seus certificados de segurança.

Conteúdo protegido — Modificar as suas definições de conteúdos protegidos por DRM.

Módulo segurança — Para gerir o seu módulo de segurança.

Evite utilizar códigos parecidos com números de emergência, para evitar a marcação acidental do número de emergência. Os códigos são apresentados sob a forma de asteriscos. Quando alterar um código, introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Segurança do dispositivo e do cartão SIM

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** > **Geral** > **Segurança**.

Para alterar o código PIN, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Código PIN**. O novo código deve ter entre 4 e 8 dígitos. O código PIN protege o seu cartão SIM de utilizações não autorizadas e é fornecido com o cartão SIM. Após três introduções consecutivas de um código PIN incorrecto, este é bloqueado e necessitará de utilizar o código PUK para o desbloquear, antes de poder utilizar o cartão SIM novamente.

Para configurar o teclado para bloquear automaticamente após um determinado período de tempo, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Interv. bloq. autom. tecl.**.

Para definir um período limite de tempo após o qual o dispositivo é bloqueado automaticamente e poderá ser utilizado apenas se introduzir o código de bloqueio correcto, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Per. bloqueio autom. tlm.**. Introduza a duração do período limite de tempo em minutos ou escolha **Nenhum** para desactivar a funcionalidade de bloqueio automático. Quando o dispositivo está bloqueado, continua a poder atender as chamadas recebidas e continua a ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para alterar o código de bloqueio, escolha **Telemóvel e cartão SIM** > **Código de bloqueio**. O código de bloqueio predefinido é 12345. Introduza o código actual e, em seguida, o novo código duas vezes. O novo código deve ter entre 4 e 255 caracteres. Pode utilizar caracteres alfanuméricos (maiúsculas e minúsculas). O dispositivo notifica-o se o formato do código de bloqueio não estiver correcto.

Repor as definições originais

Para restaurar as definições originais do dispositivo, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Definições origin.**. Para tal, necessita do código de bloqueio do dispositivo. Após a reposição, o dispositivo poderá demorar mais tempo para ligar. Os documentos, informações de contactos,

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

entradas da agenda e os ficheiros não são afectados.

Definições de posicionamento

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Posicionamento**.

Para utilizar um método de posicionamento específico,a fim de detectar a localização do dispositivo, seleccione **Métodos posicionamento**.

Para especificar um servidor de posicionamento, seleccione **Servidor posicionamento**.

Para seleccionar o sistema de medida que pretende utilizar para velocidades e distâncias, escolha **Preferências de notação** > **Sistema de medida**.

Para definir o formato das informações de coordenadas apresentadas no dispositivo, escolha **Preferências de notação** > **Formato das coordenadas**.

Definições do telefone

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel**.

Seleccione entre as seguintes opções:

Chamada — Para configurar as definições gerais das chamadas.

Desv. chamadas — Configurar as definições de desvio de chamadas. Consulte "Desvio de chamadas", p. 39.

Restrição chams. — Para configurar as definições de restrição de chamadas. Consulte "Restrição de chamadas", p. 40.

Rede — Para ajustar as definições da rede.

Definições de chamadas

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Chamada**.

Escolha entre as seguintes opções:

Enviar meu número — Mostrar o seu número de telefone à pessoa a quem está a telefonar.

Chamadas em espera — Definir o dispositivo para ser notificado de chamadas recebidas durante uma chamada (serviço de rede).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Rejeitar chamada c/ msg. — Enviar uma mensagem de texto quando rejeitar uma chamada, informando o autor da chamada do motivo pelo qual não atendeu a chamada.

Texto da mensagem — Escrever a mensagem de texto padrão que será enviada quando rejeitar uma chamada.

Víd. próp. cham. rec. — Autorizar ou recusar o envio de um vídeo durante uma chamada de vídeo a partir do seu dispositivo.

Imagem chamada vídeo — Se não for enviado vídeo durante uma chamada de vídeo, escolha a imagem para apresentar em alternativa.

Remarcação automática — Definir o seu dispositivo para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Para parar a remarcação automática, prima a tecla Terminar.

Mostr. duração chamada — Apresentar a duração de uma chamada durante uma chamada.

Resumo após chamada — Apresentar a duração de uma chamada depois de uma chamada.

Marcação rápida — Activar a marcação rápida.

Atender c/ qualquer tecla — Activar o atendimento com qualquer tecla.

Procura de contacto — Activar procura de contactos no ecrã inicial.

Definições de rede

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Rede**.

Para seleccionar o modo de rede, escolha **Modo da rede** e **Modo duplo**, **UMTS** ou **GSM**. No modo duplo, o dispositivo alterna automaticamente entre redes.

Sugestão: Ao escolher **UMTS**, permite uma transferência de dados mais rápida, mas pode aumentar o consumo de energia da bateria e reduzir a respectiva vida útil. Em zonas próximas de redes GSM e UMTS, a selecção do **Modo duplo** pode causar uma passagem constante entre as duas redes, o que também aumenta o consumo de energia da bateria.

Para seleccionar o operador, escolha **Escolha de operador** e **Manual** para seleccionar entre as redes disponíveis ou **Automática** para definir o

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

dispositivo para seleccionar a rede automaticamente.

Para definir o dispositivo para indicar quando está a ser utilizado numa rede microcelular (MCN), escolha **Mostrar inform. célula** > **Sim**.

Definições de ligação

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação**.

Escolha uma das seguintes opções:

Bluetooth — Editar as definições Bluetooth.

USB — Editar as definições de cabo de dados.

Destinos — Configurar pontos de acesso novos ou editar existentes. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços e o utilizador poderá não conseguir criar, editar ou removê-los.

VPN — Gerir as definições da rede privada virtual.

Dados pacotes — Definir quando é associada uma rede de dados por pacotes e introduzir o nome do ponto de acesso disponível para pacotes predefinido, se utilizar o dispositivo como modem num computador.

LAN sem fios — Definir o dispositivo para apresentar um indicador quando uma LAN sem fios (WLAN) está disponível e definir a frequência com que o dispositivo procurar redes.

Partilhar vídeo — Activar a partilha de vídeo, seleccionar o perfil SIP para a partilha de vídeo e definir as definições de gravação de vídeo.

Definições SIP — Ver ou criar perfis de protocolo de início de sessão (SIP).

Perfil XDM — Criar um perfil XDM. O perfil XDM é necessário para muitas aplicações de comunicações como, por exemplo, a presença.

Presença — Editar as definições de presença (serviço de rede). Para se registar num serviço, contacte o fornecedor de serviços.

Unidad. remotas — Ligar o dispositivo a uma unidade remota.

Configurações — Ver e apagar servidores fidedignos a partir dos quais o dispositivo poderá receber definições de configuração.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pontos de acesso

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos**.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem, enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns ou todos os pontos de acesso podem ser predefinidos para o seu dispositivo pelo fornecedor de serviços, e é possível que não possa alterá-los, criá-los, editá-los ou removê-los.

Quando selecciona um dos grupos de pontos de acesso (, , , ,), pode ver os tipos de pontos de acesso:

- indica um ponto de acesso protegido
- indica um ponto de acesso de dados por pacotes
- indica um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN)

Sugestão: Pode criar pontos de acesso à Internet numa WLAN através do Assistente de WLAN.

Para criar um novo ponto de acesso, escolha **Ponto de acesso**.

O dispositivo pede para procurar ligações disponíveis. Após a procura, as ligações já disponíveis são apresentadas e podem ser partilhadas por um novo ponto de acesso.

Se ignorar este passo, ser-lhe-á pedido para seleccionar um método de ligação e para ajustar as definições necessárias.

Para editar as definições de um ponto de acesso, seleccione um dos grupos de pontos de acesso, seleccione um ponto de acesso e escolha **Opções** > **Modificar**. Siga as instruções facultadas pelo fornecedor de serviços para editar o seguinte:

Nome da ligação — Introduza um nome para a ligação.

Portadora dos dados — Seleccione o tipo de ligação de dados.

Consoante a ligação de dados escolhida, só estarão disponíveis determinados campos de definições. Preencha todos os campos assinalados com **A ser definido** ou com um * vermelho. Os outros campos podem ser deixados em branco, a menos que o fornecedor de serviços tenha dado indicações em contrário.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para utilizar uma ligação de dados, o fornecedor de serviços tem de suportar esta funcionalidade e, se necessário, activá-la para o cartão SIM.

Criar grupos de pontos de acesso

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos**.

Algumas aplicações permitem-lhe utilizar grupos de pontos de acesso para ligação à rede.

Para evitar escolher qual o ponto de acesso a utilizar sempre que o dispositivo tenta estabelecer uma ligação à rede, pode criar um grupo que contém vários pontos de acesso e definir a ordem de utilização dos pontos de acesso para estabelecer a ligação à rede.

Por exemplo, pode adicionar pontos de acesso de LAN sem fios (WLAN) e dados por pacotes a um grupo de pontos de acesso à Internet e utilizar o grupo para navegar na Web. Se atribuir a prioridade de ponto de acesso mais elevada à WLAN, o dispositivo estabelece a ligação à Internet através da WLAN, se esta estiver disponível. Caso contrário, efectuará a ligação utilizando dados por pacotes.

Para criar um novo grupo de pontos de acesso, escolha **Opções** > **Gerir** > **Novo destino**.

Para adicionar pontos de acesso a um grupo de pontos de acesso, seleccione o grupo e escolha **Opções** > **Novo ponto de acesso**. Para copiar um ponto de acesso existente de outro grupo, seleccione o grupo, um ponto de acesso existente e escolha **Opções** > **Organizar** > **Copiar p/ outro dest.**.

Para alterar a ordem da prioridade dos pontos de acesso dentro de um grupo, seleccione um ponto de acesso e escolha **Opções** > **Organizar** > **Alterar prioridade**.

Pontos de acesso de dados por pacotes

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos** > **Ponto de acesso**, e siga as instruções no ecrã.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para editar um ponto de acesso de dados por pacotes, abra um dos grupos de pontos de acesso e escolha um ponto de acesso marcado com .

Siga as instruções do seu fornecedor de serviços.

Escolha uma das seguintes opções:

Nome da ligação — Definir um nome para a ligação.

Portadora dos dados — Poderá não conseguir editar a portadora dos dados depois de definida. Se necessário, defina um novo ponto de acesso.

Nome ponto acesso — Pode obter o nome do ponto de acesso junto do fornecedor de serviços.

Nome do utilizador — O nome do utilizador pode ser necessário para estabelecer uma ligação de dados e é normalmente fornecido pelo fornecedor de serviços.

Pedir senha — Se tiver de introduzir a senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no dispositivo, escolha **Sim**.

Senha — Poderá ser necessária uma senha para estabelecer uma ligação de dados e é normalmente fornecida pelo fornecedor de serviços.

Autenticação — Escolha **Segura** para enviar sempre a senha encriptada ou **Normal** para enviar a senha encriptada sempre que possível.

Página inicial — Dependendo do ponto de acesso que está a configurar, introduza o endereço Web ou o endereço do centro de mensagens multimédia.

Usar ponto de acesso — Escolha **Após confirmação** caso pretenda que o dispositivo peça confirmação antes da ligação utilizando este ponto de acesso ser criada, ou **Automaticamente** caso pretenda que o dispositivo se ligue automaticamente ao destino utilizando este ponto de acesso.

Escolha **Opções** > **Definições avançadas** e entre as seguintes opções:

Tipo de rede — Seleccione o tipo de protocolo de Internet para transferir dados de e para o dispositivo. As outras definições dependem do tipo de rede escolhida.

Endereço IP telemóvel (apenas para IPv4) — Introduza o endereço de IP do seu dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Endereços DNS — Introduza o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário, se requerido pelo fornecedor de serviços. Para obter estes endereços, contacte o fornecedor de serviços de Internet.

Endereço servidor proxy — Introduza o endereço do servidor proxy.

Número porta proxy — Introduza o número da porta do servidor de proxy.

pontos de acesso WLAN à Internet

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos** > **Ponto de acesso**, e siga as instruções apresentadas no visor. Ou abra um dos grupos de pontos de acesso, seleccione um ponto de acesso assinalado com e escolha **Opções** > **Editar**.

Utilize as instruções fornecidas pelo seu fornecedor de serviços para editar o seguinte:

Nome da ligação — Definir um nome para a ligação.

Portadora dos dados — Poderá não conseguir editar a portadora dos dados depois de definida. Se necessário, defina um novo ponto de acesso.

Nome da rede WLAN — Escolha **Introd. manualmente** ou **Procurar redes**. Se escolher uma rede existente, o **Modo da rede WLAN** e o **Modo segurança de WLAN** são determinados pelas definições do respectivo dispositivo do ponto de acesso.

Estado da rede — Definir se o nome da rede é mostrado.

Modo da rede WLAN — Escolha **Ad-hoc** para criar uma rede ad-hoc e permitir que os dispositivos enviem e recebam dados directamente. Não é necessário um dispositivo do ponto de acesso de WLAN. Numa rede ad-hoc, todos os dispositivos têm de utilizar o mesmo nome da rede WLAN.

Modo de seg. WLAN — Seleccione a codificação utilizada: **WEP**, **802.1x** ou **WPA/WPA2**. (802.1x e WPA/WPA2 não estão disponíveis para redes ad-hoc). Se escolher **Rede aberta**, não é utilizada qualquer codificação. As funções WEP, 802.1x e WPA só podem ser utilizadas se forem suportadas pela rede.

Usar ponto de acesso — Escolha **Após confirmação** para definir o dispositivo para solicitar a confirmação antes de ser criada a ligação utilizando este ponto de acesso ou **Automaticamente** para

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

definir o dispositivo para estabelecer ligação ao destino automaticamente utilizando este ponto de acesso.

Para introduzir as definições do modo de segurança seleccionado, escolha **Definições de seg. WLAN**.

Definições de WLAN avançadas

Escolha **Opções** > **Definições avançadas** e entre as seguintes opções:

Definições IPv4 — Introduza o endereço IP do seu dispositivo, o endereço IP da subrede, o gateway predefinido e o endereço IP dos servidores DNS principal e secundário. Contacte o fornecedor de serviços de Internet para obter estes endereços.

Definições IPv6 — Definir o tipo de endereço DNS.

Canal ad-hoc (só para redes ad-hoc) — Para introduzir o número de um canal (1-11) manualmente, escolha **Def. pelo utilizador**.

Endereço servidor proxy — Introduza o endereço do servidor proxy.

Número porta proxy — Introduza o número da porta proxy.

Definições de dados por pacotes (GPRS)

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Dados pacotes**.

O seu dispositivo suporta ligações de dados por pacotes como, por exemplo, GPRS na rede GSM. Quando está a utilizar o dispositivo em redes GSM e UMTS, é possível ter várias ligações de dados activas em simultâneo. Os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados e as ligações de dados permanecem activas, por exemplo, durante chamadas de voz.

Para configurar as definições de dados por pacotes, escolha **Ligação dados pacotes** e **Quando disponível** para registar o dispositivo na rede de dados por pacotes quando o liga numa rede suportada ou escolha **Quando necessário** para registar o dispositivo numa rede de dados por pacotes apenas quando uma aplicação ou acção tenta estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Estas definição afecta todos os pontos de acesso de ligações de dados por pacotes.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

para utilizar o dispositivo como um modem de dados por pacotes no computador, escolha **Ponto de acesso** e introduza o nome do ponto de acesso fornecido pelo seu fornecedor de serviços.

Definições de WLAN

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **LAN sem fios**.

Para visualizar um indicador quando estiver disponível uma LAN sem fios (WLAN) no local onde se encontra, escolha **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Para seleccionar o intervalo para o dispositivo procurar WLANs disponíveis e actualizar o indicador, escolha **Procurar redes**. Esta definição só está disponível se escolher **Mostrar disponib. WLAN** > **Sim**.

Para definir o dispositivo para testar automaticamente a capacidade da Internet da WLAN seleccionada, para solicitar permissão sempre ou para nunca executar o teste de conectividade, escolha **Teste ligação internet** > **Executar automat.**, **Perguntar sempre** ou **Nunca executar**. Se escolher **Executar automat.** ou permitir que o teste seja executado quando o dispositivo o solicita, e se o teste de conectividade for executado com êxito, o ponto de acesso é guardado nos destinos de Internet.

Para verificar o endereço MAC (Media Access Control) exclusivo que identifica o seu dispositivo, introduza ***#62209526#** no ecrã principal. É apresentado o endereço MAC.

Definições avançadas de WLAN

Seleccione **Opções** > **Definições avançadas**. As definições avançadas de WLAN são normalmente definidas de forma automática e não é aconselhável alterá-las.

Para modificar as definições manualmente, seleccione **Config. automática** > **Desactivada** e defina o seguinte:

Limite longo nv. tentat. — Introduza o número máximo de tentativas de transmissão no caso de o dispositivo não receber um sinal de confirmação de recepção da rede.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Limite curto nv. tentat. — Introduza o número máximo de tentativas de transmissão no caso de o dispositivo não receber um sinal "pronto para enviar" da rede.

Limite RTS — Seleccione o tamanho de pacote de dados com o qual o ponto de acesso à WLAN emite um pedido de envio, antes de enviar o pacote.

Nível de potência TX — Seleccione o nível de potência do dispositivo ao enviar dados.

Medições de rádio — Active ou desactive as medições de rádio.

Poupança de energia — Especifique se pretende utilizar o mecanismo de economia de energia da WLAN para poupar a bateria do dispositivo. A utilização do mecanismo de economia de energia melhora o desempenho da bateria, mas pode diminuir a interoperabilidade da WLAN.

Para repor os valores originais de todas as definições, seleccione **Opções** > **Restaurar predefinições**.

Definições de segurança de WLAN

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos** > **Ponto de acesso** e siga as instruções apresentadas no visor.

Para editar um um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), abra um dos grupos de pontos de acesso e seleccione um ponto de acesso marcado com .

Para introduzir as definições do modo de segurança seleccionado, escolha **Definições de seg. WLAN**.

Definições de segurança WEP

Seleccione **WEP** como modo de segurança WLAN.

O método de encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy) codifica os dados antes de os transmitir. O acesso à rede é negado aos utilizadores que não possuam as chaves WEP requeridas. Quando o modo de segurança WEP está a ser utilizado, se o dispositivo receber um pacote de dados não encriptado com as chaves WEP, os dados são eliminados.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Numa rede ad-hoc, todos os dispositivos têm de utilizar a mesma chave WEP.

Seleccione **Definições de seg. WLAN** e entre as seguintes opções:

Chave WEP em utilização — Seleccione a chave WEP pretendida.

Tipo de autenticação — Seleccione **Abrir** ou **Partilhada**.

Definições da chave WEP — Edite as definições da chave WEP.

Definições de chave WEP

Numa rede ad-hoc, todos os dispositivos têm de utilizar a mesma chave WEP.

Seleccione **Definições de seg. WLAN** > **Definições da chave WEP** e entre as seguintes opções:

Cifragem WEP — Seleccione o comprimento pretendido para a chave de encriptação WEP.

Formato chave WEP — Especifique se pretende introduzir os dados da chave WEP no formato **ASCII** ou **Hexadecimal**.

Chave WEP — Introduza os dados da chave WEP.

Definições de segurança 802.1x

Escolha **802.1x** como modo de segurança da WLAN.

802.1x autentica e autoriza os dispositivos a aceder a uma rede sem fios e impede o acesso se o processo de autorização falhar.

Escolha **Definições de seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

WPA/WPA2 — Escolha **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-partilhada** (uma chave secreta utilizada para identificação de dispositivos).

Definições do plug-in EAP — Se escolheu **WPA/WPA2** > **EAP**, escolha quais os plug-ins EAP definidos no dispositivo a utilizar com o ponto de acesso.

Chave pré-partilhada — Se escolheu **WPA/WPA2** > **Chave pré-partilhada**, introduza a chave privada partilhada que identifica o seu dispositivo na WLAN em que efectua a ligação.

Definições de segurança WPA

Escolha **WPA/WPA2** como modo de segurança da WLAN.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escolha **Definições de seg. WLAN** e uma das seguintes opções:

WPA/WPA2 — Escolha **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Chave pré-partilhada** (uma chave secreta utilizada para identificação de dispositivos).

Definições do plug-in EAP — Se escolher **WPA/WPA2** > **EAP**, escolha quais os plug-ins EAP definidos no dispositivo a utilizar com o ponto de acesso.

Chave pré-partilhada — Se escolher **WPA/WPA2** > **Chave pré-partilhada**, introduza a chave privada partilhada que identifica o seu dispositivo na WLAN em que efectua a ligação.

Apenas modo WPA2 — Para permitir tanto encriptação TKIP como AES (Advanced Encryption Standard), escolha **Inactivo**. Para permitir apenas encriptação AES, escolha **Activo**.

Plug-ins de LAN sem fios

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Destinos** e seleccione um grupo de pontos de acesso.

Os plug-ins do protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol) são utilizados nas redes sem fios para autenticar os dispositivos sem fios e os servidores de autenticação, sendo que diversos plug-ins EAP permitem a utilização de vários métodos EAP (serviço de rede).

Pode ver os plug-ins EAP actualmente instalados no seu dispositivo (serviço de rede).

Plug-ins EAP

1. Para definir as definições do plug-in EAP, escolha **Opções** > **Novo ponto de acesso**, e defina um ponto de acesso que utilize WLAN como uma portadora de dados.
2. Escolha **802.1x** ou **WPA/WPA2** como o modo de segurança.
3. Escolha **Definições de seg. WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Definições do plug-in EAP**.

Utilizar plug-ins EAP

Para utilizar um plug-in EAP ao ligar a uma LAN através do ponto de acesso, seleccione o plug-in pretendido e **Opções** > **Activar**. Os plug-ins EAP activados para utilização com este

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

ponto de acesso estão assinalados. Se não quiser utilizar um plug-in, seleccione **Opções** > **Desactivar**.

Para modificar as definições do plug-in EAP, seleccione **Opções** > **Editar**.

Para modificar a prioridade das definições do plug-in EAP, seleccione **Opções** > **Aumentar prioridade** para tentar utilizar o plug-in antes dos outros, ao ligar à rede através do ponto de acesso, ou **Opções** > **Diminuir prioridade** para utilizar este plug-in para autenticação na rede, depois de ter tentado utilizar outros plug-ins.

Para mais informações sobre os plug-ins EAP, consulte a ajuda do dispositivo.

Definições de protocolo de iniciação de sessão (SIP)

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Definições SIP**.

O protocolo de início de sessão (SIP) é utilizado para criar, modificar e terminar determinados tipos de sessões de comunicação com um ou mais participantes (serviço de rede). Os perfis SIP incluem definições para estas sessões. O perfil SIP utilizado por predefinição para uma sessão de comunicação fica sublinhado.

Para criar um perfil SIP, escolha **Opções** > **Novo perfil SIP** > **Utilizar perfil predef.** ou **Utilizar perfil existente**.

Para seleccionar o perfil SIP que pretende utilizar por predefinição para sessões de comunicação, escolha **Opções** > **Perfil predefinido**.

Modificar perfis SIP

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Definições SIP**.

Escolha **Opções** > **Editar** e entre as opções seguintes:

Nome do perfil — Introduza um nome para o perfil SIP.

Perfil do serviço — Seleccione **IETF** ou **Nokia 3GPP**.

Destino predefinido — Seleccionar o destino utilizado para a ligação à Internet.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pt. de acesso predef. — Seleccione o ponto de acesso que pretende utilizar para a ligação à Internet.

Nome utilizador público — Introduza o seu nome de utilizador, facultado pelo fornecedor de serviços.

Utilizar compressão — Seleccione se for utilizada a compressão.

Registo — Seleccione o modo de registo.

Utilizar segurança — Seleccione se for utilizada a negociação de segurança.

Servidor proxy: — Introduza as definições de servidor proxy para este perfil SIP.

Servidor registrar — Introduza as definições de servidor de registo para este perfil SIP.

Modificar servidores proxy de SIP

Escolha **Opções** > **Novo perfil SIP** ou **Editar** > **Servidor proxy:**.

Os servidores proxy são servidores intermediários entre um serviço de navegação e os respectivos utilizadores, utilizados por alguns fornecedores de serviços. Estes servidores poderão proporcionar segurança adicional e acesso rápido ao serviço.

Seleccione entre as seguintes opções:

Endereço servidor proxy — Introduza o endereço IP ou nome de host do servidor proxy em utilização.

Domínio Realm — Introduza o domínio do servidor proxy.

Nome de utilizador e **Senha** — Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor proxy.

Permitir encaminh. livre — Seleccione se o reencaminhamento livre é autorizado.

Tipo de transporte — Seleccione **UDP**, **Automático** ou **TCP**.

Porta — Introduza o número de porta do servidor proxy.

Modificar servidores de registo

Escolha **Opções** > **Novo perfil SIP** ou **Editar** > **Servidor registrar**.

Seleccione entre as seguintes opções:

Ender. servidor registrar — Introduza o endereço IP ou nome de host do servidor de registos em utilização.

Domínio Realm — Introduza o domínio do servidor de registo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nome de utilizador e **Senha** — Introduza o nome do utilizador e a senha para o servidor de registo.

Tipo de transporte — Seleccione **UDP**, **Automático** ou **TCP**.

Porta — Introduza o número de porta do servidor de registo.

Definições de configuração

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Configurações**.

Pode receber mensagens do seu fornecedor de serviços ou do departamento de gestão de informações da empresa com definições de configuração de servidores fidedignos. Estas definições são guardadas automaticamente em Configurações. Pode receber definições de configuração para pontos de acesso, serviços de multimédia ou de e-mail e definições de mensagens instantâneas (MI) ou de sincronização de servidores fidedignos.

Para apagar as configurações de um servidor fidedigno, escolha **Opções** > **Apagar**. As definições de configuração para outras aplicações fornecidas por este servidor são igualmente apagadas.

Definições de aplicações

Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Aplicações**.

Seleccione uma aplicação na lista, para ajustar as respectivas definições.

Atalhos

Seguem-se alguns dos atalhos de teclado disponíveis no dispositivo. Os atalhos podem tornar a utilização das aplicações mais eficiente.

Atalhos gerais

Tecla de alimentação	Prima, sem soltar, para ligar e desligar o dispositivo. Prima uma vez para alternar entre perfis.
Tecla Sym	Prima sem soltar para activar ou desactivar a conectividade Bluetooth.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tecla Ctrl	Prima sem soltar para activar ou desactivar o perfil Silencioso.

Ctrl + C	Copiar texto.
Ctrl + V	Colar texto.
Ctrl + X	Cortar texto.
Ctrl + A	Seleccionar tudo.

Ecrã principal

Tecla de selecção esquerda + tecla de selecção direita	Bloquear e desbloquear o teclado e o teclado numérico.
Tecla Chamar	Abrir o registo de chamadas.
0	Mantenha premida para abrir a sua página inicial no Web browser.
1	Prima, sem soltar, para ligar para a caixa de correio de voz.
Tecla numérica (2–9)	Ligar para um número de telefone, utilizando a marcação rápida. É necessário activar primeiro a marcação rápida em **Menu** > **Painel contr.** e **Telemóvel** > **Chamada** > **Marcação rápida**.

Atalhos Web

*	Ampliar a página.
#	Reduzir a página.
0	Vá para a página inicial.
1	Mostrar a barra de ferramentas
2	Abrir a caixa de diálogo de procura.
3	Regressar à página anterior
4	Guardar a página actual como um favorito.
5	Abrir o mapa de atalhos do teclado.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

6	Recarregue a página actual.
7	Visualize a página em ecrã completo.
8	Visualizar a descrição geral das páginas.
9	Abrir uma caixa de diálogo para introduzir um novo endereço de web.

E-mail

C	Criar uma nova mensagem de e-mail.
D	Remover as mensagens de e-mail seleccionadas.
R	Criar uma mensagem de resposta para o remetente da mensagem de e-mail.
A	Criar uma mensagem de resposta para o remetente e para todos os outros destinatários.
F	Reencaminhar a mensagem de e-mail.
O	Abrir a mensagem de e--mail seleccionada.
J	Subir uma página na mensagem de e-mail.
K	Descer uma página na mensagem de e-mail.
T	Passar para a primeira mensagem de e-mail da caixa de correio ou passar para o início de uma mensagem de e-mail.
B	Passar para a última mensagem de e-mail da caixa de correio ou passar para o fim de uma mensagem de e-mail.
U	Alterar o estado de lida ou não lida de uma mensagem de e-mail.
E	Aceitar um pedido de reunião.
G	Aceitar um pedido de reunião, a título experimental.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

V	Recusar um pedido de reunião.
W	Ordenar mensagens de e--mail.
I	Expandir e reduzir as mensagens.
S	Iniciar a procura.

Atalhos da Agenda no teclado

A	Abrir a vista de agenda.
D	Abrir a vista diária.
W	Abrir a vista semanal.
M	Abrir a vista mensal.
T	Abrir a vista de tarefas.
N	Adicionar uma nova reunião.

Glossário

Glossário

3G	Comunicações móveis de 3ª geração. Sistema digital para comunicações móveis destinado a uma utilização global e que disponibiliza uma maior largura de banda. 3G permite aos utilizadores de dispositivos móveis o acesso a uma grande variedade de serviços, tais como multimédia.
Modo de funcionamento Ad-hoc	Modo de rede WLAN em que dois ou mais dispositivos são ligados entre si utilizando directamente uma WLAN, sem um ponto de acesso à WLAN.
Cookies	Cookies são pedaços de informação, facultados pelo servidor, para guardar informações sobre as suas visitas a uma página da Internet. Quando aceitar cookies, o servidor poderá avaliar a sua utilização da página da Internet, aquilo que lhe interessa, o que pretende ler, etc.
DNS	Domain name service - Serviço de nome de domínio. Serviço da Internet que converte nomes de domínio, tais

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

	como www.nokia.com, em endereços IP, tais como 192.100.124.195. Os nomes de domínio são mais fáceis de recordar, mas esta conversão é necessária porque a Internet se baseia em endereços IP.
Tons DTMF	Tons DTMF (Dual-tone Multifrequency - Tom Duplo de Multifrequência) O sistema DTMF é utilizado pelos telefones de tons multifrequência. DTMF atribui uma frequência específica, ou tom, a cada tecla, de modo a que possa ser facilmente identificada por um microprocessador. Os tons DTMF permitem-lhe comunicar com caixas de correio de voz, sistemas de telefonia computorizados, etc.
EAP	Extensible authentication protocol - protocolo de autenticação extensível. Os plug-ins EAP são utilizados em redes sem fios para autenticar dispositivos sem fios e servidores de autenticação.
EGPRS	GPRS avançado. O EGPRS é semelhante ao GPRS, mas permite uma ligação mais rápida. Para informações sobre disponibilidade e velocidade de transferência de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.
GPRS	General packet radio service - serviço geral de rádio por pacotes. O GPRS permite o acesso sem fios de telemóveis a redes de dados (serviço de rede). O GPRS utiliza a tecnologia de dados por pacotes, em que as informações são enviadas em pequenos conjuntos de dados, através da rede móvel. A vantagem de enviar dados por pacotes reside no facto da rede estar ocupada apenas durante o envio ou recepção de dados. Uma vez que o GPRS utiliza a rede de uma forma eficiente, permite uma rápida ligação de dados e

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

	elevadas velocidades de transmissão de dados. É necessário subscrever o serviço GPRS. Para informações sobre disponibilidade e subscrição do serviço GPRS, contacte o seu fornecedor de serviços. Durante uma chamada de voz, não é possível estabelecer uma ligação GPRS e qualquer ligação GPRS existente é colocada em espera, a menos que a rede suporte o modo de transferência dupla.
GPS	Global positioning system - sistema de posicionamento global. O GPS é um sistema de navegação de rádio internacional.
HTTP	Hypertext transfer protocol - protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de documentos utilizado na web.
HTTPS	HTTP através de uma ligação segura.
IMAP4	Internet mail access protocol, versão 4. Protocolo utilizado para aceder à caixa de correio remota.
Ponto de acesso à Internet	Um ponto de acesso é o ponto onde o dispositivo estabelece a ligação à rede. Para utilizar os serviços de e-mail e multimédia ou para ligar à Internet e consultar as páginas web com o browser, precisa de definir primeiro pontos de acesso a esses serviços.
Modo de funcionamento infra-estrutura	Modo de rede WLAN em que os dispositivos são ligados à WLAN utilizando um ponto de acesso à WLAN.
PIN	Personal identity number - número de identificação pessoal. O código PIN protege o dispositivo contra utilizações não autorizadas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

	O código PIN é fornecido com o cartão SIM. Se for seleccionado o pedido de código PIN, o código é necessário sempre que o dispositivo for ligado. O código PIN tem de ter entre 4 e 8 dígitos.
PIN2	O código PIN2 é fornecido com alguns cartões SIM. O código PIN2 é necessário para aceder a certas funções suportadas pelo cartão SIM. O código PIN2 tem entre 4 e 8 dígitos.
POP3	Post office protocol, versão 3. Protocolo comum de correio que pode ser utilizado para aceder à caixa de correio remota.
PUK e PUK2	Personal Unblocking Key - Código de Desbloqueio Pessoal. Os códigos PUK e PUK2 são necessários para alterar um código PIN ou PIN2 bloqueado, respectivamente. O código é composto por 8 dígitos.
SIP	Session Initiation Protocol - Protocolo de Iniciação de Sessão. O SIP é utilizado para criar, modificar e terminar determinados tipos de sessões de comunicação com um ou mais participantes.
SSID	Service set identifier - Identificador de conjunto de serviços. SSID é o nome que identifica a LAN específica.
Transmissão em sequência	A transmissão em sequência de ficheiros de áudio e de vídeo significa a respectiva reprodução directamente a partir da web, sem ter de os importar primeiro para o dispositivo.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System - Sistema Universal de Telecomunicações Móveis. UMTS é um sistema de comunicações móveis 3G. Para além de voz e dados, o UMTS permite a entrega de áudio e vídeo a dispositivos sem fios.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

	Quando utilizar o dispositivo em redes GSM e UMTS, pode haver várias ligações de dados activas ao mesmo tempo e os pontos de acesso podem partilhar uma ligação de dados. Na rede UMTS, as ligações de dados permanecem activas durante as chamadas de voz. Pode, por exemplo, consultar a web mais rapidamente do que era possível anteriormente, enquanto fala ao telefone.
UPIN	Código PIN utilizado na rede UMTS.
UPUK	Código de Desbloqueio do UPIN. O código UPUK é necessário para alterar um código UPIN ou PIN2 bloqueado. O código é composto por 8 dígitos.
USIM	Cartão SIM utilizado na rede UMTS.
Comando USSD	Pedido de serviço, como o pedido para activar uma aplicação ou configurar várias definições remotamente, que pode enviar ao seu operador ou fornecedor de serviços, utilizando o dispositivo.
VPN	Virtual private network - rede privada virtual. A VPN cria uma ligação segura a Intranets empresariais e serviços compatíveis, tais como e-mail.
WAP	Wireless application protocol - protocolo de aplicação sem fios. WAP é uma norma internacional para as comunicações sem fios.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP é um método de encriptação que encripta dados antes de os transmitir numa WLAN.
WLAN	Wireless local area network - rede local sem fios.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Método de segurança para WLAN.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Método de segurança para WLAN.

Resolução de problemas

Para ver as perguntas mais frequentes sobre o seu dispositivo, vá para www.nokia.com/support.

P: Qual é o meu código de bloqueio, PIN ou PUK?

R: O código de bloqueio predefinido é 12345. Se se esquecer ou perder o código de bloqueio, contacte o revendedor do dispositivo. Se se esquecer ou perder um código PIN ou PUK ou se não tiver recebido um desses códigos, contacte o fornecedor de serviços de rede.

P: Como posso encerrar uma aplicação que não está a responder?

R: Prima, sem soltar, a tecla de início. Seleccione a aplicação e prima a tecla de retrocesso para fechar a aplicação.

P: Porque é que as imagens têm um aspecto pouco nítido?

R: Certifique-se de que as janelas de protecção da lente da câmara estão limpas.

P: Porque é que aparecem pontos em falta, sem cor ou brilhantes no ecrã, sempre que ligo o dispositivo?

R: Esta é uma característica deste tipo de visor. Alguns visores podem conter pixels ou pontos que permanecem activos ou inactivos. Isto é normal, não é um defeito.

P: Porque é que não consigo encontrar o dispositivo de um amigo através da conectividade Bluetooth?

R: Verifique se os dois dispositivos são compatíveis, se têm conectividade Bluetooth e se não se encontram em modo oculto. Certifique-se também de que a distância entre os dois dispositivos não é superior a 10 metros e que não existem paredes ou outras obstruções entre os dispositivos.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Porque é que não consigo terminar uma ligação Bluetooth?

R: Se outro dispositivo estiver ligado ao seu dispositivo, pode terminar a ligação utilizando o outro dispositivo ou desactivando a conectividade Bluetooth. Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Bluetooth** e **Bluetooth** > **Desactivado**.

P: Porque é que não consigo ver um ponto de acesso de LAN sem fios (WLAN), embora tenha a certeza de que estou dentro do alcance?

R: Certifique-se de que o perfil "Offline" não está activado no dispositivo.

O ponto de acesso WLAN pode utilizar um SSID (Service Set Identifier) oculto. Só pode aceder a redes que utilizam um SSID oculto se souber qual é o SSID correcto e tiver criado um ponto de acesso WLAN para a rede no seu dispositivo Nokia.

Certifique-se de que o ponto de acesso WLAN não está nos canais 12-13, uma vez que estes não podem ser associados.

P: Como posso desactivar a WLAN no meu dispositivo Nokia?

R: A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver ligado ou não estiver a tentar estabelecer ligação a outro ponto de acesso ou não estiver a procurar redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo de bateria, pode especificar o dispositivo Nokia de modo a não procurar, ou a procurar com menos frequência, redes disponíveis em segundo plano. A WLAN é desactivada entre as procuras em segundo plano.

Para parar as procuras em segundo plano, seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **LAN sem fios** > **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**. Pode continuar a procurar manualmente redes WLAN disponíveis e a ligar-se a elas da forma habitual.

Para aumentar o intervalo de procura em segundo plano, seleccione **Mostrar**

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

disponib. WLAN > **Sim** e defina o intervalo em **Procurar redes**.

P: Porque é que não consigo navegar na web, embora a ligação de WLAN esteja a funcionar e as definições IP estejam correctas?

R: Certifique-se de que definiu correctamente as definições proxy HTTP/ HTTPS nas definições avançadas do ponto de acesso WLAN.

P: Como posso verificar a qualidade do sinal da minha ligação de WLAN?

Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Gestor lig.** e **Ligações de dados activas** > **Opções** > **Detalhes**. Se a qualidade do sinal for fraca ou moderada, pode ter problemas de ligação. Tente de novo, mais perto do ponto de acesso.

P: Porque é que tenho problemas com o modo de segurança?

R: Certifique-se de que configurou correctamente o modo de segurança e de que é o mesmo utilizado pela rede.

Para verificar o modo de segurança utilizado pela rede, seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Conectiv.** > **Gestor lig.** e **Ligações de dados activas** > **Opções** > **Detalhes**.

Verifique também o seguinte: possui o modo WPA correcto (chave pré--partilhada ou EAP), desactivou todos os tipos EAP que não são necessários e todas as definições de tipos EAP estão correctas (senhas, nomes de utilizador, certificados).

P: Porque é que não consigo seleccionar um contacto para uma mensagem?

R: O cartão de contacto não possui um número de telefone, um endereço ou um endereço de e-mail. Seleccione **Menu** > **Contactos** e altere o cartão de contacto.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: A nota A obter a mensagem é apresentada durante breves instantes. O que é que está a acontecer?

R: O dispositivo está a tentar receber uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Esta nota é apresentada se tiver seleccionado **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia** > **Obtenção multimédia** > **Sempre automático**.

Verifique se as definições de mensagens multimédia estão correctamente configuradas e se não existem erros nos números de telefone ou endereços.

P: Como posso terminar a ligação de dados quando o dispositivo inicia uma ligação de dados repetidamente?

R: O dispositivo pode estar a tentar receber uma mensagem multimédia do centro de mensagens multimédia. Para impedir o dispositivo de efectuar uma ligação de dados, seleccione **Menu** > **Mensagens** e **Opções** > **Definições** > **Mensagem multimédia** > **Obtenção multimédia** > **Manual**, para que o centro de mensagens multimédia guarde as mensagens, de modo a serem obtidas posteriormente, ou **Nunca**, para ignorar todas as mensagens multimédia recebidas. Se seleccionar **Manual**, receberá uma notificação quando existir uma nova mensagem multimédia disponível para obtenção no centro de mensagens multimédia. Se seleccionar **Nunca**, o dispositivo não efectua quaisquer ligações de rede relacionadas com mensagens multimédia.

Para configurar o dispositivo de modo a utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se o utilizador iniciar uma aplicação ou acção que exija uma ligação desse tipo, seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.

Se este não o ajudar, reinicie o dispositivo.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

P: Como posso economizar energia da bateria?

R: Muitas funções do dispositivo que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma. Para economizar bateria, proceda do seguinte modo:

- Desactive a conectividade Bluetooth sempre que esta não for necessária.
- Pare as procuras de WLAN em segundo plano. Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **LAN sem fios** > **Mostrar disponib. WLAN** > **Nunca**. Pode continuar a procurar manualmente redes WLAN disponíveis e a ligar-se a elas da forma habitual.
- Configure o dispositivo de modo a utilizar uma ligação de dados por pacotes apenas se o utilizador iniciar uma aplicação ou acção que exija uma ligação desse tipo. Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.
- Impeça o dispositivo de importar automaticamente novos mapas, na aplicação Mapas. Escolha **Menu** > **Mapas** e **Opções** > **Definições** > **Internet** > **Ligação**.
- Altere o período de tempo após o qual a luz de fundo se desliga. Seleccione **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Personalização** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.
- Feche as aplicações que não estiverem a ser utilizadas. Prima, sem soltar, a tecla de início. Seleccione a aplicação e prima a tecla de retrocesso para fechar a aplicação.

Localizar Ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha **Menu** > **Ajuda** > **Ajuda**.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

Actualizar o software do dispositivo

Acerca das actualizações de aplicações e de software do dispositivo

Com as actualizações de software do dispositivo e de aplicações pode obter novas funcionalidades e funções avançadas para o seu dispositivo. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu dispositivo.

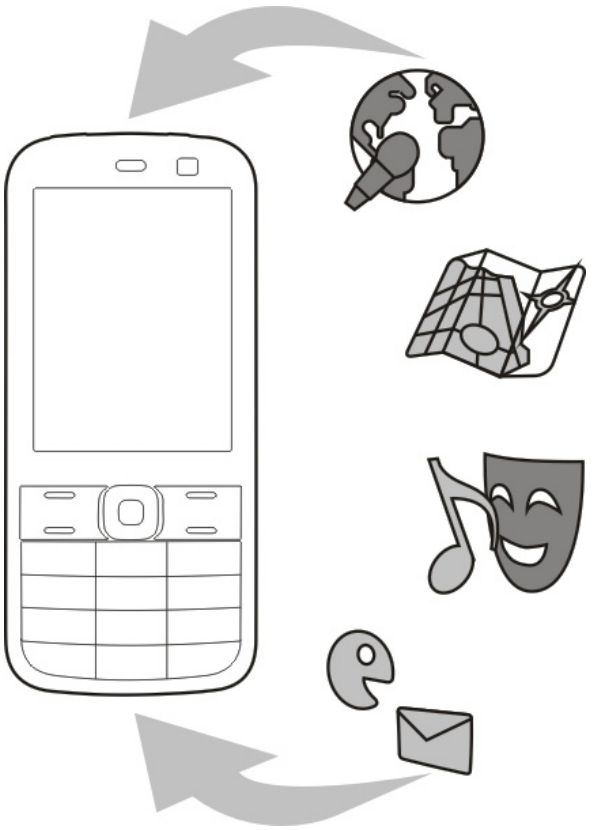

Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu dispositivo.

Aviso:
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

Após a actualização do software ou das aplicações do dispositivo, as instruções apresentadas no manual do utilizador poderão não estar actualizadas.

Actualizar o software do dispositivo utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação para PC Nokia Software Updater para actualizar o software do seu dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, é necessário um PC compatível, uma ligação à Internet de alta velocidade e um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e fazer download da aplicação Nokia Software Updater, vá a www.nokia.com/softwareupdate.

Ajuda do dispositivo

O seu dispositivo contém instruções para ajudar na utilização das aplicações do dispositivo.

Para abrir textos de ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu** > **Ajuda** > **Ajuda** e a aplicação para a qual pretende ler as instruções.

Quando uma aplicação estiver aberta, para aceder ao texto de ajuda da vista actual, escolha **Opções** > **Ajuda**.

Quando estiver a ler as instruções, para alterar o tamanho do texto de ajuda, escolha **Opções** > **Diminuir tamanho letra** ou **Aumentar tam. de letra**.

Pode encontrar ligações a tópicos relacionados, no final do texto de ajuda.

Se seleccionar uma palavra sublinhada, é apresentada uma pequena explicação.

Os textos de ajuda utilizam os seguintes indicadores:

Ligação a um tópico relacionado.

Ligação à aplicação a ser discutida.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando estiver a ler as instruções, para alternar entre os textos de ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, seleccione **Opções** > **Mostrar apls. abertas** e a aplicação pretendida.

Tire mais partido do seu dispositivo

Existem várias aplicações fornecidas pela Nokia e diferentes produtores de software terceiros que ajudam a tirar mais partido do dispositivo. Para encontrar e transferir estas aplicações, visite a Loja Ovi em store.ovi.com. Estas aplicações são explicadas nos manuais disponíveis nas páginas de suporte em www.nokia.com/support ou no seu Web site Nokia local.

Definições

O dispositivo tem, normalmente, as definições de MMS, GPRS, streaming e Internet móvel automaticamente configuradas, baseadas nas informações do fornecedor de serviços de rede. Poderá já ter configurações dos fornecedores de serviços instaladas no dispositivo ou poderá receber ou pedir essas configurações aos fornecedores de serviços de rede através de uma mensagem especial.

Pode alterar as definições gerais do dispositivo, tais como definições de idioma, modo de espera, ecrã e bloqueio do teclado.

Prolongar a duração da bateria

Muitas funções do dispositivo aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva duração. Para poupar a energia da bateria, tenha em atenção o seguinte:

- As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth, ou o facto de permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. Desactive a tecnologia Bluetooth sempre que esta não for necessária.
- As funções que utilizam LAN sem fios (WLAN), ou o facto de permitir que tais funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumentam o consumo da bateria. A WLAN do seu dispositivo Nokia é desactivada quando não estiver a tentar estabelecer ligação, não

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

estiver ligado a um ponto de acesso ou não estiver a procurar redes disponíveis. Para reduzir ainda mais o consumo da bateria, pode configurar o dispositivo de modo a não procurar, ou procurar com menos frequência, redes disponíveis em segundo plano.

- Se tiver definido **Ligação dados pacotes** como **Quando disponível** nas definições de ligação, e não houver cobertura de dados por pacotes (GP), o dispositivo tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacotes. Para prolongar o período de funcionamento do seu dispositivo, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Ligação** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.
- A aplicação Mapas importa novas informações do mapa quando se desloca para novas áreas no mapa, o que aumenta o consumo da bateria. Pode impedir a importação automática de novos mapas.
- Se a intensidade do sinal da rede celular variar muito na sua zona, o dispositivo terá de procurar as redes disponíveis repetidamente. Isto aumenta o consumo da bateria.

  Se o modo de rede se encontrar configurado para modo duplo nas definições de rede, o dispositivo procura a rede 3G. Pode configurar o dispositivo para utilizar apenas a rede GSM. Par utilizar apenas a rede GSM, escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Telemóvel** > **Rede** > **Modo da rede** > **GSM**.
- A luz de fundo do ecrã aumenta o consumo de bateria. Nas definições do ecrã, pode alterar o limite de tempo para a luz de fundo do ecrã se desligar. Escolha **Menu** > **Painel contr.** > **Definições** e **Geral** > **Personalização** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**. Para ajustar o sensor de luz que monitoriza as condições de luz e ajusta o brilho do ecrã, escolha **Sensor de luz**.
- Para poupar energia, active o modo de poupança de energia. Prima a tecla de alimentação e escolha **Activ. economia energia**. Para o desactivar, prima a tecla de alimentação e escolha **Desact. econom. energia**. Poderá não ser

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

possível alterar as definições de determinadas aplicações quando está activado o modo de poupança de energia.

Memória livre

Para ver a quantidade de memória disponível para diferentes tipos de dados, escolha **Menu** > **Escritório** > **Gestor fich.**.

Muitas funções do dispositivo utilizam memória para guardar dados. O dispositivo notifica-o se a memória estiver quase cheia.

Para libertar memória, transfira os dados para uma memória alternativa (se disponível) ou para um computador compatível.

Para remover dados de que já não precisa, utilize o Gestor de ficheiros ou a respectiva aplicação. Pode remover os seguintes itens:

- Mensagens das pastas de Mensagens e mensagens de e-mail obtidas da caixa de correio.
- Páginas web guardadas
- Informações de contactos
- Notas da agenda
- Aplicações mostradas no Gestor de aplicações de que já não necessite.
- Ficheiros de instalação (com extensões de ficheiro .sis ou .sisx) de aplicações instaladas. Crie uma cópia de segurança dos ficheiros de instalação num computador compatível.
- Imagens e clips de vídeo de Fotografias.

Sugestões para uma utilização ecológica

Poupe energia

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos (se disponível no dispositivo):

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Feche as aplicações e ligações de dados, por exemplo, ligação Bluetooth, quando não as tiver a utilizar.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.
- Desactive sons desnecessários, como os tons das teclas.

Recicle

Todos os materiais deste dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos, aceda a www.nokia.com/werecycle ou, utilizando um dispositivo móvel, www.nokia.mobi/werecycle.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações sobre o produto e segurança

Acessórios

Aviso:
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bateria

Informações sobre a bateria e o carregador

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4D. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Remoção segura. Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Carregamento adequado. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto--circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Eliminação. Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Fugas. Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Danos. Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Utilização correcta. Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança de todos os dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou, com um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Chamadas de emergência

Importante: Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
   - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
   - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
   - Alterar o perfil de "Offline" ou "Flight" (voo) para um perfil activo.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo móvel pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,99 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION declara que este RM-632 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO SE ENCONTRA". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A engenharia inversa de software no dispositivo é proibida até ao limite permitido pela legislação aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão de igual modo limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.
As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros. AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.
A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações e serviços desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 2.0 PT

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Índice remissivo

Símbolos/Números

802.1x
— definições de segurança 177

A

acessórios
— definições 165
actualização automática da hora/data 32
actualizações
— aplicações 194
— software do dispositivo 194, 195
actualizações de software 194, 195
agenda 30
— criar entradas 30
— pedidos de reunião 31
— vistas 32
A-GPS (GPS assistido) 97
álbuns
— média 128
anexos
— mensagens multimédia 62
antenas 17
aplicação de ajuda 195
aplicações 153
aplicações de software 153
aplicações Java 153
aplicações Symbian 153
apresentações 61, 125
arquivo de chaves 151
atalhos 131, 181
atender chamadas 36
a transferir
— dados 17
auricular 16
auscultadores 16

B

barra de contactos 24
barra de ferramentas activa
— nas Fotografias 128
bateria
— carregar 15
— inserir 12
— poupar energia 196
blogs 83
bloquear
— bloqueio automático do dispositivo 166
— dispositivo 78, 145
— teclado 166
bloqueio do teclado 16
bloqueio remoto 145
Bluetooth 75, 78
browser
— barra de ferramentas 82

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

— definições 86
— favoritos 81, 84
— memória cache 85
— percorrer páginas 81
— segurança 85
browser da Internet 81

C

cabo de dados 79
cabo de dados USB 79
calculadora 89
câmara
— barra de ferramentas 119
— capturar imagens 119
— cenas 120
— clips de vídeo 121
— definições de imagens 122
— definições de vídeo 123
— modo de sequência 120
— reproduzir vídeos 121
— ver imagens 121
carregar a bateria 15
cartão de memória 14, 90
— bloquear 146
— senhas 146
cartão SIM
— inserir 12
— mensagens de texto 60
certificados
— definições 150
— detalhes 149
chamada em espera 38
chamadas 34
— atender 36
— conferência 37
— correio de voz 36
— definições 167
— duração 48
— opções durante 35
— rejeitar 36
— restringir
Consulte *marcações permitidas*
chamadas de conferência 37
chamadas de vídeo 42, 43, 44
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
chamadas recentes 48
chaves
— chaves WEP 177
clips de som 124
clips de vídeo 126
— detalhes 141
— partilhados 44
— reproduzir 140
código de bloqueio 16, 22, 145, 166
código de segurança 22, 145
código pin 16

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

código PIN 22
— substituir 166
código PIN2 22
códigos de acesso 22
códigos PUK 22
código UPIN 22
— substituir 166
código UPUK 22
comandos de voz 41
comandos do serviço 63
Comutação 17
conectividade Bluetooth
— endereço do dispositivo 76
— enviar dados 75
Conectividade Bluetooth
— a receber dados 77
— emparelhar dispositivos 76
— pouca memória 78
conectores 11
configuração remota 151
contactos
— a copiar 18
— copiar 28
— em redes sociais 27
— etiquetas de voz 28
— gerir 28, 29
— imagens em 29
— sincronizar 73, 159
— tons de toque 29
conteúdos
— sincronizar, enviar e obter 19
conversões de moeda 92
converter
— medidas 91
— moedas 92
copiar conteúdos 17
correia de transporte 14
correio de voz
— alterar número 36
— ligar 36

D

dados por pacotes
— definições 174
data
— definições 164
data e hora 32
declinar chamadas 36
definições
— acessórios 165
— aplicações 181
— bloqueio do teclado 166
— Bluetooth 75
— browser 86
— câmara 122
— certificado 150
— chamada 167
— dados por pacotes 174

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

— data 164
— difusão celular 67
— GPRS 174
— hora 164
— idioma 164
— impressora 94
— mensagens 66
— mensagens de texto 65
— mensagens do serviço 67
— plug-ins EAP 178
— podcasting 136
— pontos de acesso 170, 171
— pontos de acesso de internet WLAN 173
— pontos de acesso dos dados por pacotes 171
— posicionamento 101, 167
— rádio Internet 144
— RealPlayer 141
— rede 69, 168
— relógio 33
— restaurar 166
— segurança 165
— segurança da WLAN 176
— segurança WEP 176
— SIP 179
— tons 163
— visualização 162
— WLAN 72, 175
— WLAN avançada 175
definições da impressora 94
definições de aplicações 181
definições de posicionamento 101
definições de proxy 173
definições de rede 69
Definições de segurança WPA 177
definições do fuso horário 33
definições originais 166
desencriptar
— memória do dispositivo e cartão de memória 147
despertador 32
desvio de chamadas 39
dicionário 95
difusão celular 64
— definições 67
DLNA 80
duração das chamadas 48

E

EAP
— definições de plug-in 178
— utilizar um plug-in EAP 178
ecrã principal 23
efectuar cópia de segurança da memória do dispositivo 90
e-mail
— adicionar anexos 53
— anexos 53

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

— apagar 54
— configuração 51
— contas 55
— definições 55
— desligar 55
— enviar 52, 58
— ler 53
— pastas 55
— procurar 54
— resposta quando está ausente do escritório 55
encriptar
— memória do dispositivo e cartão de memória 147
equalizador 139

F

fala 57
favoritos 84
feeds, notícias 83
feeds de notícias 83
ferramentas de navegação 96
ficheiros de áudio
— detalhes 141
fotografias 126
— barra de ferramentas 128
— detalhes de ficheiros 127
— editar 130
— organizar ficheiros 127
Fotografias
— etiquetas 129

G

galeria 123
— apresentações 125
— clips de som 124
— ligações de streaming 124
gestão de ficheiros 90
gestor de aplicações 153
gestor de dispositivos 151
gestor de ficheiros 90
GPRS
— definições 174
GPS
— pedidos de posicionamento 99
GPS (sistema de posicionamento global) 96
GPS (Sistema de Posicionamento Global) 96
GPS assistido (A-GPS) 96

H

hora
— definições 164
hora e data 32

I

IAPs (internet access points) 72

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

ID do chamador 167
idioma
— definições 164
imagem de fundo 117
imagens 126
— a copiar 18
— editar 130, 131
— impressão 133
— imprimir 132
impressão 93
imprimir 93
— imagens 132
informações de localização 96
informações de posicionamento 96
informações gerais 193
Informações sobre o suporte Nokia 193
informações úteis 193
instalar aplicações 154
introdução assistida de texto 27, 164
introdução de texto 25

L

LAN sem fios (WLAN) 70
lanterna 34
leitor de mensagens 56, 57
leitor de música
— listas de reprodução 137
— reproduzir 137
leitor PDF 92
licenças 157
ligação à Internet 81
Consulte também *browser*
ligação à Web 81
ligação de dados por pacotes
— contadores 49
— definições do ponto de acesso 171
ligação por cabo 79
ligações a computadores 80
Consulte também *ligações de dados*
ligações de dados
— Conectividade de PC 80
— sincronização 73, 159
ligações de streaming 124
logótipos
— logótipo de boas vindas 162
Loja Ovi 22

M

Mapas 102
— alterar as vistas 104
— elementos de apresentação 104, 112
— encontrar localizações 106
— enviar locais 108
— Favoritos 108
— guardar locais 107
— guardar percursos 107
— importar mapas 104

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

— informações de trânsito 112
— navegar 103, 111, 113
— organizar locais 108
— organizar percursos 108
— orientação por voz 110
— partilhar localizações 109
— planear percursos 113
— posicionamento 105
— rotas de condução 111
— rotas pedestres 113
— sincronizar 109
— ver detalhes da localização 107
marcação rápida 38
marcações permitidas 148
marcos 99
medidas
— converter 91
memória
— cache Web 85
— limpar 198
memória cache 85
mensagem de resposta quando está ausente do escritório 55
mensagens 50
— definições 68
— definições de difusão celular 67
— definições msgs. texto 65
— mensagens do serviço 63
— msgs. config. 181
— opções de fala 57
— pastas 50, 51
mensagens curtas
— enviar 58
mensagens de áudio 58
mensagens de texto
— definições 65
— mensagens no cartão SIM 60
mensagens do serviço 63
— definições 67
mensagens multimédia 58, 66
— anexos 62
— criar apresentações 61
— receber 60
— responder a 60
MI (mensagens instantâneas) 68
Mini-mapa 83
MMS (serviço de mensagens multimédia) 58, 66
modo de SIM remoto 78
módulo de segurança 151
mostra de slides 129
msgs. config. 181
multimédia 123
múltiplas tarefas 34
Música Ovi 138

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

N

navegador
— navegar nas páginas 83
— procurar conteúdo 84
Nokia Ovi Player 139
nota de boas vindas 162
notas 95
Notas activas 88, 89

O

Office Communicator 68
operador
— seleccionar 168
Ovi by Nokia 21
Ovi Suite 20

P

partilha de vídeo
— aceitar convites 47
— partilhar clips de vídeo 46
— partilhar vídeo em directo 46
Partilha online
— criar publicações 134
pedidos de reunião
— receber 54
perfis
— criar 115
— personalizar 115, 116
— seleccionar tons de toque 116
período de bloqueio automático 166
personalização 163
— alterar o idioma 164
— visualização 162
personalizar o seu dispositivo 115
PictBridge 132
podcasting 134
— definições 136
— directórios 135
— procurar 136
pontos de acesso 72, 170
— grupos 171
— VPN 160
posicionamento
— definições 167
protector de ecrã 117, 162

R

rádio Internet 142
— definições 144
— directório de estações 144
— favoritos 143
— procurar estações 143
RealPlayer
— definições 141
— reproduzir clips multimédia 140
— visualizar detalhes do clip 141
recusar chamadas 36

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

rede
— definições 168
rede doméstica 80
rede privada virtual
— utilizar em aplicações 161
registo de chamadas 48, 49
rejeitar chamadas 36
relógio 32
Relógio
— definições 33
relógio mundial 33
remoção de olhos vermelhos 131
reproduzir
— vídeo e áudio 140
resolução de problemas 189
restaurar as definições originais 166
restrição de chamadas 40
roaming 69

S

segurança
— browser 85
— cartão de memória 146
— dispositivo e cartão SIM 166
serviços de chat (MI) 68
sincronização 73, 159
SIP
— criar perfis 179
— definições 179
— editar perfis 179
— editar servidores de registos 180
— editar servidores proxy 180
SMS (serviço de mensagens curtas) 58
suporte 193
Suporte de aplicações Java JME 153

T

tecla de início 24
tecla de mensagens 25, 164
teclado 25
— definições de bloqueio 166
teclas e componentes 11
temas 117
— importar 118
texto
— alterar o tamanho 162
— introdução assistida 27
tons
— definições 163
tons de toque 163
— 3-D 118
— em perfis 116
Tons de toque 3-D 118
transferir conteúdo 18
transferir música 139

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

V

vídeo
— partilhado 45
— reproduzir 121
vídeo partilhado 44
vídeos
— a copiar 18
visão geral da página 83
visualização
— definições 162
VPN
— pontos de acesso 160
— utilizar em aplicações 161

W

Web browser 81
WEP
— chaves 177
— definições de segurança 176
WLAN
— chaves WEP 177
— definições 72, 175
— definições avançadas 175
— definições de segurança 176
— Definições de segurança 802.1x 177
— Definições de segurança WPA 177
— endereço MAC 72, 175
WLAN (rede local sem fios) 70, 173

Z

Zip manager 92

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.